

Hisense

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

LHD32D50
LTDN40D50

Česky
Slovensky

Hisense

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím televizoru si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné použití v budoucnosti.

Prohlášení	2
Důležitá bezpečnostní upozornění	3
Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení	3
Varování	3
Bezpečnostní upozornění	4
Při instalaci TV u zdi nebo v uzavřené oblasti	6
Nastavení	7
Pokyny k připojení	7
Použití dálkového ovladače	8
Základní funkce	9
První zapnutí televizoru	9
Použití menu Picture (obraz)	10
Použití menu audio (zvuk)	10
Použití menu Channel (kanály)	11
Použití menu Lock System (uzamčení systému)	13
Použití menu Setup (nastavení)	13
Přehrávač digitálních médií	15
Přehrávač digitálních médií (Media)	15
Prohlížení snímků	15
Přehrávání hudebních souborů	16
Přehrávání video souborů	16
Prohlížení textových souborů	16
Další informace	17
Odstranění možných problémů	17
Technické údaje	18

Obrázky jsou jen ilustrativní!

Prohlášení

Veškerý obsah a služba zpřístupněná prostřednictvím tohoto zařízení, určená jen pro individuální nekomerční využití, by měla být vlastnictvím třetí a předmětem ochrany autorských práv, patentu, ochranné známky a ostatních intelektuálních vlastnických práv. Žádná část tohoto obsahu a služby nesmí být upravená, kopírovaná, publikovaná, distribuovaná, překládána, prodávána nebo použita k výrobě a distribuci produktů odvozených od ní bez předchozího povolení vlastníka obsahu nebo poskytovatele služby.

Berete na vědomí a výslovně s tím souhlasíte, že nesete riziko spojeno s použitím zařízení a také souhlasíte, že nesete riziko v případě snížení kvality, provozu a přesnosti obsahu a služby zpřístupněné prostřednictvím tohoto zařízení. V maximálním rozsahu povoleném příslušným právem, toto zařízení a obsah nebo služba třetí strany, je poskytován tak jak je bez jakékoliv záruky, vyjádřené nebo implicitní.

Výrobce tímto vyhláší, že nenese odpovědnost za žádné záruky a podmínky, vyjádřené nebo implicitní, týkající se tohoto zařízení, obsahu a služby, včetně ale bez omezení na záruky prodejnosti, uspokojivou kvalitu, vhodnost na konkrétní účel, přesnost, tichý provoz a neporušení práv třetí strany; v maximálním rozsahu povoleném příslušným právem výrobce neposkytuje záruku na přesnost, platnost, aktuálnost, legitimitu a kompletnost jakéhokoliv obsahu nebo služby poskytované prostřednictvím tohoto zařízení nebo vhodnosti tohoto zařízení, obsah nebo službu na konkrétní požadavek nebo pro ochranu před přerušením nebo závadou během provozu tohoto zařízení, obsahu nebo služby; v maximálním rozsahu povoleném příslušným právem, v žádném případě, včetně zavinění nebo nedbalosti, výrobce neodpovídá za právní úkony nebo závazky odpovědnosti vyplývající z jakýchkoliv následků ve spojení s informacemi načtenými do tohoto zařízení nebo použitím tohoto zařízení, obsahu nebo služby třetí strany.

Jakýkoliv obsah a služba poskytované tak jak jsou společně s tímto zařízením, je majetkem příslušné třetí strany, proto výrobce neposkytuje žádnou deklaraci nebo záruku na úpravu, pozastavení, zrušení a neodpovídá za právní úkony nebo závazky odpovědnosti z toho vyplývající.

Výrobce si vyhrazuje právo na omezení použití nebo přístupu určitého obsahu nebo služby. Vzhledem k tomu, že obsah a služba je vysílána přes síť a přenosová zařízení třetí strany si výrobce si vyhrazuje neprovádět žádný servis této společnosti.

Neneseme odpovědnost za aplikační služby poskytované společnostmi třetí strany, například za chyby nebo ukončení.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolovaného napětí v zařízení, jenž může být dostatečné na způsobení úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů provozu a údržby zařízení.



POZOR
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM Proudem



Neotvírejte zadní kryt.

Uživatel nesmí provádět žádné zásahy v televizoru.
Opravit jej smí pouze kvalifikovaný technik.

Likvidace použitého elektrického a elektronického zařízení



Obaly a elektrické výrobky se musí likvidovat správně, nikoliv společně s komunálním odpadem. Zlikvidujte toto zařízení v místním sběrném středisku pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte zabránit možnému negativnímu vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, jenž může být ohrožen v případě nesprávné likvidace tohoto zařízení. Recyklace materiálů pomáhá zachovávat přírodní zdroje. Nevyhazujte proto stará elektrická a elektronická zařízení společně s domovním odpadem. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto zařízení kontaktujte místní správu, recyklační středisko nebo prodejnu, kde jste zařízení zakoupili.



Nesprávná výměna baterie může vést k ohrožení, i při výměně za ekvivalentní a správný typ. Nevystavujte baterie teple, jako je oheň apod.



Zařízení nevystavujte kapání a stříkání vody a nestavte jej pod nádoby naplněné tekutinami.



Zástrčka slouží jako odpojovací zařízení, proto musí zůstat volně přístupná.

Varování

Pokud neumístíte televizor na vhodném stabilním místě, může představovat potencionální nebezpečí při pádu. Mnoha zraněním, zejména dětí, můžete zabránit předběžnými opatřeními:

- Používejte skříňky nebo stojany doporučené výrobcem televizoru.
- Používejte pouze nábytek, který bezpečně unese televizor.
- Ujistěte se, zda televizor nepřesahuje za okraj nábytku.
- Neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například skříňka nebo knihovna) bez ukotvení nábytku a televizoru ke vhodné konstrukci.
- Nestavte televizor na ubrus nebo jiné materiály umístěné mezi televizor a podpěrný nábytek.
- Seznamte děti o riziku lezení na nábytek za účelem dosažení na televizor nebo jeho ovladače.
- Abyste zabránili požáru, udržujte svíčky a ostatní zdroje otevřeného ohně mimo dosah tohoto zařízení.

Bezpečnostní upozornění

Přečtěte si následující upozornění k vašemu TV a uschovejte je pro použití v budoucnosti. Vždy dodržujte všechna varování a pokyny uvedené na televizoru.

1. Poznámka k bezpečnostním a provozním pokynům.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní a provozní pokyny a uschovejte je pro použití v budoucnosti.

2. Dodržujte varování.

Dodržujte všechna varování na zařízení a v návodu k obsluze.

3. Čištění.

Před čištěním TV odpojte od síťové zásuvky. Nepoužívejte tekutiny, drsné prostředky ani spreje. Čističe mohou trvale poškodit povrch zařízení a obrazovku. K čištění používejte mírně navlhčenou utěrku.

4. Držák na zeď.

Držák na zeď není součástí příslušenství tohoto televizoru. K zařízení si můžete dokoupit volitelný držák. Ohledně rozměrů viz stránku s technickými údaji.

5. Voda a vlhkost.

Zabraňte kapání a stříkání tekutin na zařízení. Na zařízení nedávejte nádoby naplněné tekutinami. Abyste snížili riziko požáru nebo zasažení elektrickým proudem, nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti. Zařízení nevystavujte kapání nebo stříkání a nedávejte na něj nádoby naplněné tekutinami, například vázy.

6. Umístění.

Neumístějte tento TV na nestabilní vozík, stojan nebo stůl. Postavením TV na nestabilní základnu může televizor spadnout, což může způsobit vážné zranění a poškození TV. Používejte pouze vozík, stojan, držák nebo stůl doporučený výrobcem nebo prodejcem.

7. Větrání.

Otvory a výřezy ve skřínce zařízení slouží pro větrání, k zajištění spolehlivého provozu TV a pro ochranu před přehřátím. Nezakrývejte větrací otvory skříňky a nikdy nedávejte zařízení do stísněného prostoru, například skříňky, dokud není zajištěné dostatečné větrání. Kolem zařízení ponechte minimální volný prostor 10 cm.

8. Zdroj napájení.

Tento TV musí být napájen pouze ze zdroje energie uvedeného na výrobním štítku. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie ve vaší domácnosti, kontaktujte prodejce zařízení nebo místní elektrikářskou společnost.

9. Ochrana napájecího kabelu.

Napájecí kabely musíte vést tak, aby se po nich nechodilo nebo aby nebyly přiskřípnuté ostrými předměty, dbejte zejména na zástrčku a konektor, elektrickou zásuvku a bod, ve kterém kabel vychází z TV. Zástrčka slouží pro odpojení zařízení, proto musí zůstat snadno přístupná.

10. Blesk.

Pro ochranu tohoto TV během bouřky nebo pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a také odpojte anténu nebo kabelový systém. Tím zabráníte poškození TV zásahem blesku nebo přepětím.

11. Vedení vysokého napětí.

Vnější anténní systém nesmí být umístěn v blízkosti vedení vysokého napětí nebo na místě, kde může spadnout na toto vedení. Při instalaci vnějšího anténního systému zvyšte pozornost, abyste se nedotkli vedení vysokého napětí, protože to může mít smrtelné následky.

Důležitá bezpečnostní upozornění

12. Přetížení.

Nepřetěžujte elektrické zásuvky a prodlužovací kabel, neboť to může způsobit požár nebo zasažení elektrickým proudem.

13. Vniknutí cizího předmětu a tekutiny.

Nikdy nevkládejte žádné předměty do TV přes otvory, mohlo by dojít ke kontaktu s body pod vysokým napětím nebo zkratu, což může vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Na nebo do TV nikdy nelijte žádné tekutiny.

14. Uzemnění exteriérové antény

Pokud je k TV připojena vnější anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, zda je anténa nebo kabelový systém uzemněný tak, aby byla zajištěna ochrana před přepětím a statickou elektřinou.

15. Servis.

Nepokoušejte se svépomocně opravovat televizor, protože otevřením nebo demontáží krytů se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

16. Poškození vyžadující servis.

Za následujících podmínek odpojte TV od síťové zásuvky a opravu přenechte kvalifikovanému servisnímu technikovi:

- (a) Je-li poškozený napájecí kabel nebo zástrčka.
- (b) Pokud od TV vnikla tekutina nebo cizí předmět.
- (c) Pokud byl TV vystavený dešti nebo vlhkosti.
- (d) Pokud TV nefunguje normálně v souladu s pokyny v návodu. Použijte pouze ovladače popsané v návodu k obsluze, neboť nesprávné nastavení nebo použití jiných ovladačů může způsobit poškození a často pak vyžaduje zvýšené úsilí technika při obnovení standardního stavu TV.
- (e) Po pádu nebo poškození TV.
- (f) Pokud TV vykazuje značné změny v provozu - znamená to, že je potřebný servis.

17. Náhradní díly.

Pokud je nutná výměna dílů, ujistěte se, aby technik použil výrobcem předepsané náhradní díly se stejnými parametry jako originální díl. Nepovolené náhrady mohou způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiné nebezpečí.

18. Kontrola bezpečnosti.

Po dokončení servisu nebo opravy TV požádejte servisního technika o provedení bezpečnostní kontroly pro stanovení, že TV je v bezpečném provozním stavu.

19. Teplo.


Zařízení umístěte mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, ohříváče, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), produkujících teplo.

Důležitá bezpečnostní upozornění


Při instalaci TV u zdi nebo v uzavřené oblasti

Ujistěte se, že je kolem TV dostatečné proudění vzduchu. Ponechte dostatečný prostor kolem TV dle obrázku. Nepoužívejte TV při teplotě okolí pod 41 °F (5 °C).


Instalace se stojanem

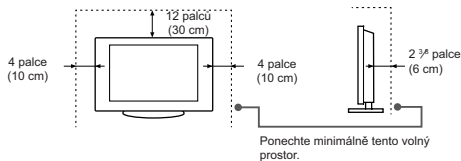

Instalace na zeď

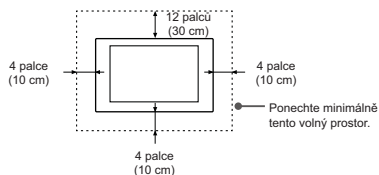

Nikdy neinstalujte TV následovně:

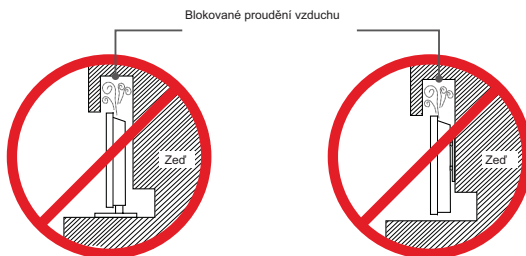

Nedostatečné proudění vzduchu může vést k přehřátí TV, což může způsobit poškození televizoru nebo požár.

Pokyny k připojení

Připojení antény

- Pro správné sledování televizních kanálů musí televizor přijímat signál z následujících zdrojů:
 - Exteriérová VHF/UHF anténa.

Připojení HDMI

Podporuje digitální připojení mezi HDMI - vybavenými A/V zařízeními, jako jsou (PVR, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, AV receptory a digitální zařízení). U HDMI na HDMI připojení není nutné připojení zvuku.

Co je HDMI?

POZNÁMKA

Některá zařízení, jako je PVR nebo DVD přehrávač, vyžadují nastavení výstupu HDMI signálu v nastaveních zařízení. (Pro podrobnější informace si přečtěte návod k obsluze zařízení.)

- HDMI nebo high-definition multimedia interface je rozhraní s vysokým rozlišením, které umožňuje přenos digitálních audio a video signálů použitím jednoho kabelu bez komprimování.
 - „Multimediální rozhraní“ je přesnější název, protože umožňuje více kanálů digitálního audia (5.1 kanálů). Rozdíl mezi HDMI a DVI je ten, že HDMI zařízení je menší, má HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) funkci a podporuje multikanálové digitální audio.
 - Použijte HDMI konektor pro připojení HDMI ke kompatibilnímu zařízení. Pokud má vaše externí zařízení pouze DVI, měli byste použít DVI-na-HDMI kabel (nebo adaptér) pro připojení a pro pro zvuku „R - AUDIO - L“ konektor na DVI.
- Připojení komponentních zařízení (DVD/PVR)

Připojte komponentní video a audio kabely ke komponentním vstupům („Y“ (Zelený), „PB“ (Modrý), „PR“ (Červený) na zadním panelu zařízení a druhý konec k příslušným video výstupním konektorům na zdroji (PVR, DVD apod.) Y, PB a PR konektory vašich komponentních zařízení (PVR nebo DVD) jsou někdy označené Y, B-Y a R-Y nebo Y, CB a CR. (Barvy pro vstupy a kabely musí odpovídat na obou zařízeních.)

POZNÁMKA

Některá zařízení, jako je PVR nebo DVD přehrávač, vyžadují nastavení „Komponentního/YBPBR“ signálu v nastaveních zařízení. (Pro podrobnější informace si přečtěte návod k obsluze zařízení.)

● Připojení externích A/V zařízení

Připojte Video RCA kabel k příslušnému externímu A/V zařízení, jako je VCR, DVD nebo kamera. Připojte RCA audio kabel k kabel k „R (pravý/červený) - AUDIO - L (levý/bílý)“ a video kabel se žlutým konektorem k „Y“ (zelený) vstupu na zadním panelu vašeho zařízení a druhé konce k příslušným audio a video výstupním konektorům na A/V zařízení.

● Připojení k počítači

Připojte D-Sub kabel k „VGA“ na zadním panelu televizoru a druhý konec ke grafické kartě vašeho počítače. Připojte stereo audio kabel k „AUDIO“ na zadním panelu televizoru a druhý konec k „Audio Out“ zvukové karty vašeho počítače.

Primární se toto zařízení používá jako LCD TV. Pokud jej používáte jako monitor a máte problém s kompatibilitou; kontaktujte výrobce PC Video/grafické karty. Není zaručená dokonalá kompatibilita.

● Připojení USB datových zařízení

Připojte USB zařízení k prohlížení snímků, poslouchání hudby, sledování filmů. Tento USB port lze použít pro servis a aktualizaci softwaru TV.

● Připojení digitálního audia

K tomuto konektoru připojte optické audio zařízení (potřebujete Toslink optický kabel).

● Připojení sluchátek

Sluchátka můžete připojit k výstupu sluchátek na boční straně televizoru.

● Připojení CI+ modulu

Zasunutím CI+ modul do slotu můžete sledovat kódované služby, jako jsou placené televizní kanály nebo některé HD kanály. Pro zakoupení CI+ modulu a SmartCard kontaktujte poskytovatele služby.

Použití dálkového ovladače

● Zapnutí a vypnutí televizoru

Zapnutí televizoru: Připojte TV k elektrické zásuvce a externí anténě, pak jej zapněte pomocí přepínače pod pravou přední stranou zařízení.

- Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu: Televizor přepnete do pohotovostního režimu stisknutím (⏻ Power Standby) na zadní straně RHS panelu nebo na dálkovém ovladači. Televizor můžete opět zapnout stisknutím tlačítka (⏻ Power Standby).
- Indikátor napájení: Pohotovostní režim je indikován svítícím indikátorem. Pokud je televizor vypnutý nebo je v pohotovostním režimu, indikátor nebude svítit.

✔ POZNÁMKA

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, vypněte jej pomocí hlavního přepínače. Pokud nebudete televizor delší dobu používat, například během dovolené, odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před opětovným zapnutím počkejte po vypnutí nejméně 5 sekund.

● Volba vstupního zdroje

- Zvolte vstupní zdroj v závislosti na video zařízení připojeném k TV.
- Výběr vstupního zdroje: Stiskněte tlačítko [Source]. Když se zobrazí seznam vstupních zdrojů, tlačítka [▲/▼] zvolte zdroj, stisknutím [OK] připojte.

● Nastavení hlasitosti

Tlačítka [VOL▲/VOL▼] zvýšte nebo snižte hlasitost. Stisknutím tlačítka [Mute] ztlumíte výstup zvuku. Opětovným stisknutím [Mute] výstup zvuku obnovíte.

● Volba kanálů

Tlačítka [CH▲/CH▼] zvolte následující vyšší nebo nižší kanál. Kanál můžete zvolit také pomocí numerických tlačítek. Například, pro výběr kanálu 12 stiskněte [1], pak [2].

● Nastavení režimu zvuku

Stisknutím tlačítka [Sound] zvolte jeden ze 4 předvolených režimů zvuku. Standard, Music, Personal a Movie.

● Nastavení režimu obrazu

Stisknutím tlačítka [Picture] zvolte jeden ze 4 různých předvolených režimů obrazu: Standard, Mild, Personal a Dynamic.

● Nastavení poměru stran

Stisknutím tlačítka [Zoom] zvolte poměr stran obrazovky z Auto, 4:3, Full, Zoom1, Zoom2.

✔ POZNÁMKA

Možnost výběru poměru stran je odlišná v závislosti na zdroji.

● Pozastavení obrazu

Stisknutím tlačítka [Still] pozastavíte obraz. Opětovným stisknutím pokračujete ve standardním sledování.

● Nastavení časovače sleep

Můžete nastavit čas, po kterém se TV automaticky vypne. Opakovaným stisknutím tlačítka [Sleep] zvolte čas časovače sleep: Vypnutý, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut, 90 minut, 120 minut a 240 minut.

● Audio funkce

Stisknutím tlačítka [I/II] zobrazí televizor možnosti zvuku, jako je Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

● Zobrazení seznamu kanálů

Stisknutím tlačítka [OK] zobrazíte kompletní seznam dostupných digitálních a analogových kanálů.

● Elektronická příručka programování (EPG)



Nabízí pohodlný přístup k televizním programům, které budou dostupné následujících 7 dní. Informace zobrazená EPG je dostupná komerčními televizními sítěmi jen pro digitální kanály. EPG nabízí také snadný způsob programování vašich oblíbených programů. Není nutné složité programování časovačů.

✔ POZNÁMKA

• EPG funkce

Funkce Remind změní kanály automaticky ve správné době tak, že nepromeškáte žádný želaný program. Zvolte program z EPG a stisknutím tlačítka [modré] „Reminder“ nastavte tuto funkci.

Stisknutím [zeleného] tlačítka „NextDate“, když je EPG aktivní, zobrazíte podrobnější informace a komentáře o televizních programech zítřka.

Stisknutím [žlutého] tlačítka „Schedule“ zobrazíte seznam naprogramovaných nahrávek a připomínek.

První zapnutí televizoru

1. Po dokončení všech připojení připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce.
2. Zapněte hlavní přepínač na boční straně TV. (Pouze 32")
3. Při prvním zapnutí televizoru přejde televizor přímo do průvodce instalací. Pomůže vám nastavit jazyk OSD, nastavení režimu, zemi, typ tuneru, automatické vyhledávání, LCN, automatickou aktualizaci kanálů.

POZNÁMKA

- Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky. Pro úplné odpojení napájení odpojte zástrčku od elektrické zásuvky nebo vypněte hlavní přepínač.

4. Tlačítka [▲/▼/◀/▶] se pohybujte v menu a upravte nastavení.

OSD Language - zvolte požadovaný jazyk zobrazení menu.

Mode Setting - zvolte nastavení režimu: Store Mode a Home Mode.

Store Mode: Optimalizuje obraz pro prostředí prodejny.

Home Mode: Doporučený režim pro domácí použití a nízkou spotřebu energie. Všimněte si, že pokud zvolíte režim a vypnete TV, nastavení se neuloží.

Country - zvolte zemi, ve které budete televizor používat.

Tuner Type - zvolte typ tuneru: Anténa, Kabel a Satelit.

Auto Scan - zvolte automatické vyhledávání: ATV, DTV a DTV+ATV.

LCN - logická čísla kanálů: pohodlný způsob číslování programů pro uživatele.

Auto Channel Update - zvolte **On** (zap.) nebo **Off** (vyp.) pro aktualizaci kanálů.

5. Zvolte Start v Auto Scan. Po prohledání se kanály seřadí v pořadí předvoleb. Pokud chcete přeskočit kanály, upravte předvolené pořadí kanálů, zvolte Edit Programmes (Editování programů) v menu Channel (Kanál).

Použití menu

1. Stisknutím tlačítka [Menu] otevřete hlavní menu.
2. Tlačítka [◀/▶] zvolte možnost menu, tlačítkem [OK] otevřete menu.
3. V každém menu můžete:
 - Tlačítka [▲/▲] zvolte položku,
 - Tlačítka [◀/▶] upravte nastavení,
 - Stisknutím tlačítka [OK] otevřete podmenu,
 - Stisknutím tlačítka [Menu] se vrátíte na předchozí menu.
4. Stisknutím tlačítka [Exit] menu zavřete.

POZNÁMKA

Menu v návodu se mohou mírně lišit od skutečného zobrazení.



Použití menu Picture (obraz)



Nastavení obrazu umožňují uživateli optimalizovat výstupní kvalitu obrazu na TV.

Picture Mode - pro nastavení režimu obrazu a zlepšení kvality TV obrazu stiskněte tlačítko [Menu] a pak zvolte Picture Mode. Na základě prostředí a požadavků zvolte správný režim obrazu z následujících možností: Standard, Mild, Personal a Dynamic.

Brightness (pro režim User) - nastavení celkového jasu obrazu.

Contrast (pro režim User) - nastavení poměru jasu mezi černou a bílou.

Sharpness - nastavení optimální ostrosti okrajů a detailů obrazu.

Saturation - nastavení barevných odstínů pro přirozené zobrazení.

Hue - změna úrovně nasvícení. (Dostupné pouze při příjmu systémů s NTSC)

Color Temp - nezávislé nastavení barevných složek pro dosažení požadovaného tepla nebo chladu výběrem jedné z následujících možností: Standard, Warm a Cool.


Aspect Ratio - můžete zvolit různé režimy zobrazení. Nebo stiskněte tlačítko [Zoom] pro nastavení: Auto, 4:3, Full, Zoom1, Zoom2.

Screen Mode - Nastavení režimu zobrazení HDMI. Můžete zvolit Auto, Video, PC.

NR - snížení úrovně šumu připojených zařízení. Můžete zvolit jednu z následujících možností: Off, Weak, Medium a Strong.

Dynamic Contrast - nastavení funkce dynamického kontrastu obrazu: Off, Weak, Medium a Strong. Pokud je tato možnost nastavená na Off, TV automaticky nastaví kontrast obrazu.

Použití menu audio (zvuk)

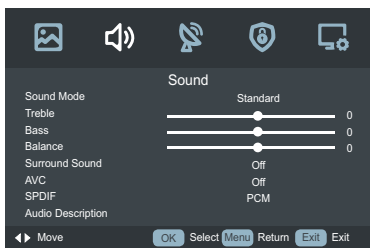

Nastavení zvuku umožňují uživateli optimalizovat výstup zvuku z TV.

Sound Mode - zvolte možnost Sound Mode na základě osobních požadavků: Standard, Movie, Music a Personal.

Treble - nastavení výšek zvuku.

Bass - nastavení basů zvuku.

Balance - nastavení vyvážení hlasitosti v systému několika reproduktorů.

Surround Sound - můžete zapnout nebo vypnout prostorový zvuk.

AVC - zapnutí nebo vypnutí automatického ovládání hlasitosti. Možnost uchová zvuk v předvoleném rozsahu k eliminaci velkých výkyvů hlasitosti.

SPDIF - zvolte digitální audio výstupní formát. Máte na výběr z možností: Off, PCM a Auto.

PCM: PCM má na výstupu dva audio kanály bez ohledu na vstupní formát.


Auto: zvolte digitální audio výstupní formát Auto.

Audio Description - Audio Description je funkce externího audia, která poskytuje dodatečnou audio stopu pro vizuálně zapojené osoby. Tato funkce zpracovává Audio Stream pro AD (Audio Description), když je odeslán společně s hlavním zvukem od vysílatele.

- Stiskněte tlačítko [OK], otevřete menu Audio Description.
- Nastavte Mode na „Off“ pro standardní vysílání zvuku vycházejícího z reproduktorů.
- Nastavte Mode na „On“ pro aktivaci stopy popisného zvuku, pokud je k dispozici. Dostupnost zvukové stopy Audio Description je indikována vizuálně pomocí ikony „,I.“ v informačním panelu.

Sound Type - zvolte typ audia: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

Použití menu Channel (kanály)

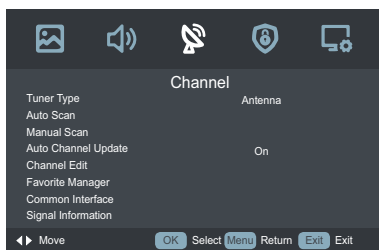

Když je typ příjmu nastavený na Antenna (anténa)

Tuner Type - zvolte TV zdroj: Antenna.

Auto Scan - stiskněte tlačítko [OK], tlačítka [▲/▼/◀/▶] nastavte Country, Mode a Scan Type, zvolte Start pro vyhledávání kanálů.

Manual Scan - zvolte pro manuální vyhledávání: Digital Manual Scan nebo Analog Manual Scan.

Digital Manual Scan: umožňuje uskutečnit manuální jemné doladění nastavení kanálů v DTV režimu.

Stiskněte tlačítko [OK], pak se zobrazí okno **Digital Manual Scan**, tlačítka [◀/▶] zvolte Digital Scan a pak zvolte Start pro vyhledávání kanálů. Když je signál naladěný, na obrazovce se zobrazí frekvence a síla signálu.

Analog Manual Scan: umožňuje uskutečnit manuální jemné doladění, pokud je signál slabý v režimu ATV.

- **Analog Scan**: tlačítka [◀/▶] zvolte analog scan nebo stisknutím [0-9] nastavte analogové vyhledávání.
- **Channel to Save**: tlačítka [◀/▶] zvolte číslo požadovaného kanálu.
- **Color System**: zvolte systém barev: Auto, PAL, SECAM.
- **Sound System**: zvolte systém zvuku: DK, I, L, L', BG.
- **AFC**: automatické ovládání frekvence. Tlačítka [◀/▶] zvolte On (zap.)/Off (vyp.).
- **Start**: stisknutím [OK] vyhledávejte kanály.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje uživateli automaticky aktualizovat seznam kanálů. Tato možnost je dostupná nastavením přepínače Channel List Update na ON.

Channel Edit - (LCN off, DTV mode)

- **Delete**: stisknutím [červeného] tlačítka smažete zvolený kanál.
- **Move**: jen pro LCN off. když je LCN ON, funkce MOVE je nedostupná.

Move by cursor: stiskněte [modré] tlačítko pro výběr kanálu a tlačítka [▲/▼/◀/▶] přesouvejte krok za krokem nebo po stránce. Opětovným stisknutím [modrého] tlačítka ukončíte pohyb.

Quickly Move: stisknutím [modrého] tlačítka zvolte kanál a zadejte nové číslo kanálu do vstupního políčka pomocí numerických tlačítek pro rychlý přesun kanálů. Stisknutím tlačítka [◀] smažete nesprávné číslo kanálu a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.


- **Skip**: stisknutím [zeleného] tlačítka přeskočíte kanál, bude stále zobrazen v seznamu se značkou přeskočení.
- **Rename**: stisknutím [žltého] tlačítka přejmenujete zvolený kanál. (Pouze ATV režim.)

Sort: když je LCN off, použijte [zelené] tlačítk k třídění seznamu kanálů. Nové pořadí změni editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité pořadí kanálů.

Favorite Manager - program lze přidat do seznamu FAV, použijte tlačítko [FAV] k zapnutí/vypnutí FAV režimu v DTV režimu. Použijte [červené] tlačítko k přejmenování názvu FAV seznamu.

Common Interface - standardní rozhraní umožňující použití CI+ modulu pro sledování kódovaných (placených) tv služeb. CI+ modul a SmartCard lze získat od poskytovatele služby.

Signal information - zobrazení podrobných informací o signálu. (DTV režim)

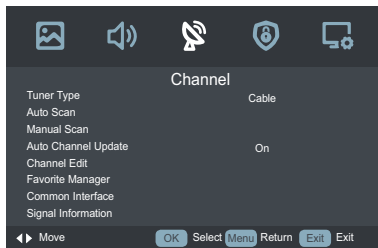

Když je typ příjmu nastaven na Cable

Tuner Type - zvolte předvolený typ tuneru: **Cable**.

Auto Scan - stiskněte tlačítko [OK], tlačítka [▲/▼/◀/▶] nastavte Country, Mode, Scan Type, Network ID, Frequency a Symbol Rate, zvolte Start pro vyhledání kanálů.

Manual Scan - zvolte manuální vyhledávání: Digital Manual Scan nebo Analog Manual Scan.

Digital Manual Scan: umožňuje uskutečnit manuální jemné doladění nastavení kanálů v DTV režimu.

- **Network ID**: Tlačítka [◀/▶] zvolte Auto nebo tlačítka [0-9] nastavte ID.
- **Frequency**: když se zobrazí okno Digital TV Manual Scan, tlačítka [▲/▼] zvolte Frequency (frekvence) a tlačítka [0-9] zadejte frekvenci.
- **Symbol Rate**: tlačítka [◀/▶] zvolte Auto nebo stisknutím [0-9] nastavte symbol.
- **Modulation**: tlačítka [◀/▶] zvolte typ modulače.
- **Start**: stisknutím tlačítka [OK] vyhledáte kanály.
- **Strength**: zobrazení síly signálu aktuálně zvoleného frekvenčního bodu.

Základní funkce

Analog Manual Scan: umožňuje uskutečnit manuální jemné doladění, pokud je příjem kanálu v režimu ATV nevalitní.

- **Analog Scan:** tlačítky [◀/▶] zvolte analogové vyhledávání nebo nastavte analogové vyhledávání tlačítky [0-9].
- **Channel to Save:** tlačítky [◀/▶] zvolte číslo požadovaného kanálu pro uložení.
- **Color System:** nastavte systém barev: Auto, PAL, SECAM.
- **Sound System:** zvolte režim zvuku: DK, I, L, L', BG.
- **AFC:** automatické ovládání frekvence. Tlačítka [◀/▶] zvolte On (zap.) / Off (vyp.).
- **Start:** stisknutím tlačítka [OK] vyhledáte kanály.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje uživateli automaticky aktualizovat seznam kanálů. Tlačítka [◀/▶] zvolte On (zap.) / Off (vyp.).

Channel Edit - (LCN off, DTV režim)

- Delete: stisknutím [červeného] tlačítka smažete zvolený kanál.
- Move: když je LCN ON, funkce MOVE není dostupná.

Move by cursor: stisknutím [modrého] tlačítka zvolte seznam kanálů a tlačítka [▲/▼/◀/▶] přesouvejte krok za krokem nebo po stránce. Opětovným stisknutím [modrého] tlačítka ukončíte pohyb.

Quickly Move: stisknutím [modrého] tlačítka zvolte kanál a zadejte nové číslo kanálu do vstupního políčka pomocí numerických tlačítek pro rychlý přesun kanálů. Stisknutím tlačítka [◀] smažete nesprávné číslo kanálu a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.


- Skip: stisknutím [zeleného] tlačítka přeskočíte kanál, bude stále zobrazen v seznamu se značkou přeskocení.
- Rename: stisknutím [žlutého] tlačítka přejmenujete zvolený kanál. (Pouze ATV režim.)

Favorite Manager - program lze přidat do seznamu FAV. Pak použijte tlačítko [FAV] k zapnutí/vypnutí FAV režimu v DTV režim. Použijte [červené] tlačítko k přejmenování názvu FAV seznamu.

Sort: když je LCN off, použijte [zelené] tlačítko pro třídění seznamu kanálů. Nové pořadí změní editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité pořadí kanálů.

Common Interface - standardní rozhraní umožňuje použití CI+ modulu pro sledování kódovaných (placených) tv služeb. CI+ modul a SmartCard lze získat od poskytovatele služby.

Signal information - zobrazení podrobných informací o signálu. (DTV režim)

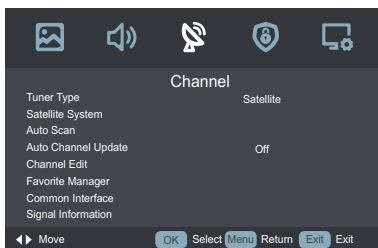

Když je typ příjmu nastaven na Satellite (Satelit)

Tuner Type - zvolte typ tuneru: Satellite.

Satelitní systém-

Satellite: zvolte satelit, který chcete přijímat.

- Edit: stisknutím [zeleného] tlačítka zvolte Satellite Name, Longitude Direction, Longitude Angle a Band.
- Scan: stisknutím [modrého] tlačítka nastavte Scan Type, Channel Type, Service Type a Polarity.

Transponder: zvolte transpondér ze seznamu.

- Add: stisknutím [červeného] tlačítka přidejte nový transpondér.
- Delete: stisknutím [žltého] tlačítka smažete zvolený transpondér.
- Edit: stisknutím [zeleného] tlačítka nastavte Frequency, Symbol rate a Polarity.
- Scan: stisknutím [modrého] tlačítka nastavte Scan Type, Channel Type, Service Type a Polarity.

Auto Scan - stiskněte tlačítko [OK], pak tlačítka [▲/▼/◀/▶] nastavte Country, Scan Type, Satellite, Service Type a Channel Type, zvolte Start to scan channels.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje uživateli automaticky aktualizovat seznam kanálů.

Channel Edit - přesun funkce pro ALL List (zadáním Channel Edit ze všech seznamů), pro Astra LCN list není dostupná funkce MOVE

- Delete: stisknutím [červeného] tlačítka smažete zvolený kanál.
- Move: přesun kurzorem: stisknutím [modrého] tlačítka zvolte kanál a tlačítka [▲/▼/◀/▶] přesuňte krok za krokem nebo po stránce. Opětovným stisknutím [modrého] tlačítka ukončíte pohyb.

Quickly Move: stisknutím [modrého] tlačítka zvolte kanál a zadejte nové číslo kanálu do vstupního políčka pomocí numerických tlačítek pro rychlý přesun kanálů. Stisknutím tlačítka [◀] smažete nesprávné číslo kanálu a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.

- Skip: stisknutím [zeleného] tlačítka přeskočíte kanál, pak bude stále zobrazen v seznamu kanálů se značkou přeskocení.

Favorite Manager - program lze přidat do seznamu FAV. Použijte tlačítko [FAV] pro zapnutí/vypnutí FAV režimu v DTV režimu. Pomocí [červeného] tlačítka přejmenujete FAV seznam.


Sort: když je LCN vypnuté, použijte [zelené] tlačítko k třídění seznamu kanálů. Nové pořadí změní editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité pořadí kanálů.

Type: tlačítka [◀/▶] přepnete typ seznamu kanálů v seznamu kanálů. Například ALL, DTV, Radio, Free, Sat1, Astra LCN (dostupné, když jsou kanály s informací Astra LCN)

Common Interface - standardní rozhraní umožňuje uživateli použití CI+ modulu pro sledování kódovaných (placených) tv služeb. CI+ modul a SmartCard lze získat od poskytovatele služby.

Signal information - zobrazení podrobných informací o signálu. (DTV režim)

Použití menu Lock System (uzamčení systému)

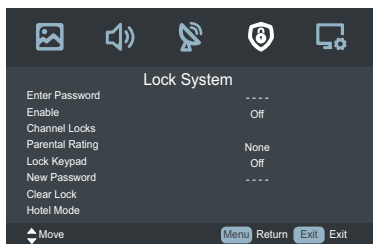

Enter Password - brání nepovoleným uživatelům, například dětem, v sledování nevhodných programů. Při prvním použití této funkce je počáteční heslo [0000]. Když zadáte heslo, můžete pokračovat na další krok. Heslo můžete změnit v podmenu New Password.

Enable - Lock System musíte nastavit na On, aby byla tato funkce aktivní. Nastavením Off tuto funkci vypnete.

Channel Locks - Channel Lock je určené k zabránění dětem ve sledování nevhodných programů. Stiskněte tlačítko [OK] a otevřete menu. Tlačítka [▲/▼] zvolte kanály, které chcete uzamknout a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte. Ikona zámku se zobrazí vpravo u kanálu a kanál je blokován. (Není dostupné v HDMI nebo komponentním režimu)

Parental Rating - tato funkce umožňuje nastavit schéma blokování programů dle věku. Funguje na základě informace z vysílané stanice, proto pokud signál obsahuje nesprávné informace, tato funkce nebude fungovat.


Lock Keypad - můžete zvolit On (zap.) nebo Off (vyp.). Pokud nastavíte na On, musíte použít klávesnici na zadáné hesla.

New Password - zadejte nové heslo a opětovným zadáním jej potvrďte. Nový PIN bude aktivní.

Clear Lock - odstranění nastavení rodičovského zámku.

Hotel Mode - otevření menu hotelového režimu.

Použití menu Setup (nastavení)

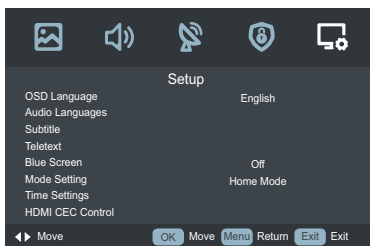

OSD Language - zvolte jazyk menu: English / Deutsch / Francais.....

Audio Language - umožňuje zvolit požadovaný jazyk zvuku. Tlačítka [◀/▶] zvolte Primary/Secondary (primární/sekundární) jazyk zvuku. Stiskněte [▼] a pak tlačítka [▲/▼/◀/▶] zvolte požadovaný jazyk.

Subtitle - umožňuje zvolit požadovaný jazyk titulků. Tlačítka [◀/▶] zvolte Subtitle Primary/Secondary language (primární/sekundární jazyk) nebo Hearing Impaired (sluchově postižení). Stiskněte [▼] a pak tlačítka [▲/▼/◀/▶] zvolte požadovaný jazyk titulků.

Teletext - stiskněte tlačítko [OK] a otevřete menu.

Digital Teletext Language: tlačítka [◀/▶] zvolte jazyk digitálního teletextu: English, French.....

Decoding Page Language: tlačítka [◀/▶] zvolte jazyk stránky dekódování: West, East, Cyrillic, Arabic, Farsi.

Blue Screen - umožňuje zapnutí/vypnutí modrej obrazovky v případě ztráty signálu.

Mode Setting - zvolte nastavení režimu: Store Mode (režim prodejny) nebo Home Mode (domácí režim).

Store Mode: optimalizuje obraz pro prostředí prodejny.

Home Mode: doporučený režim pro domácí použití a nízkou spotřebu energie.

Time Settings (nastavení času) -

OSD Timer: umožňuje zvolit čas zobrazení menu na obrazovce: vypnuté, 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund, 60 sekund.

Sleep Timer: Čas sleep automaticky přepne TV do pohotovostního režimu po uplynutí nastaveného času. Hodiny se nastaví automaticky při příjmu digitálního signálu. Čas musí být nastaven před použitím funkce časovače Sleep.

Základní funkce

Tlačítka [◀/▶] zvolte časový interval, po kterém se TV automaticky přepne do pohotovostního režimu: vypnutý/5/15/.../120/240 min. Časovač se začne odpočítávat po zvolení minut.

POZNÁMKA

- Pokud vypnete televizor po nastavení časovače sleep, nastavení časovače sleep se smaže.

Auto Sleep: zvolte možnosti Auto Sleep na základě osobních požadavků: vypnutý/3 hodiny/4 hodiny/5 hodin.

Time Zone: když zvolíte město časové zóny, čas TV se nastaví s informací o posunu času na základě Time Zone a GMT (Greenwich Mean Time), který je přijímán s vysílacím signálem a čas se nastaví automaticky pomocí digitálního signálu.

Time: stiskněte tlačítko [OK] a otevřete menu.

- **Auto Sync:** umožňuje manuálně nastavit datum a čas, když je nastaven na Off (vyp.). Zvolte On (zap.) pro výstup časové informace z digitálního signálu (DTV).
- **Date:** stiskněte tlačítko [OK], tlačítka [▲/▼/◀/▶] nastavte datum a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.
- **Time:** stiskněte tlačítko [OK], pak tlačítka [▲/▼/◀/▶] nastavte čas a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.

HDMI CEC Control - uživatelé mohou ovládat HDMI CEC kompatibilní zařízení připojená k HDMI konektorům na TV pomocí dálkového ovladače dodaného s TV. Pro použití CEC funkce musíte nastavit HDMI CEC Control na On (zap.).

POZNÁMKA

- Pro připojení HDMI CEC kompatibilních zařízení k TV musíte použít HDMI kabely.
- HDMI CEC funkce připojeného zařízení musí být zapnutá.
- Pokud připojíte jedno HDMI zařízení, které není HDMI CEC kompatibilní, všechny CEC Control funkce nemusí fungovat.
- V závislosti na připojeném HDMI zařízení nemusí funkce CEC control fungovat.

- **ARC:** pokud je CEC zapnutá a máte připojený audio receiver k vašemu TV, zapnutí audio receiveru umožňuje použití dálkový ovladač TV k ovládání hlasitosti audio receiveru.
- **CEC Menu Control:** stisknutím tlačítka [OK] otevřete menu, stiskněte tlačítka [▲/▼] a stisknutím tlačítka [OK] otevřete menu nastavení možností.
- **Device List:** zobrazení seznamu HDMI CEC zařízení, která jsou připojená k TV a výběr požadovaného zdroje.

First Time Setup - pro podrobnosti viz stranu 10. (První zapnutí televizoru)


Reset - obnovení všech nastavení kromě Lock System na výrobní nastavení.

Přehrávač digitálních médií (Media)

Připojte USB disk/mobilní pevný disk se standardním USB portem.

Máte k dispozici dvě možnosti na spuštění médií:

- Stisknutím tlačítka **[Source]** zobrazte menu Source, tlačítky **[▲/▼]** zvolte zdroj MEDIA, pak potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**. (Pokud chcete ukončit média, můžete stisknutím tlačítka **[Source]** přepnout na jiné zdroje).
- Stisknutím tlačítka **[Media]** otevřete režim Media přímo.

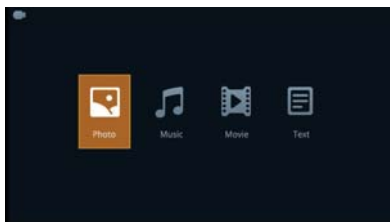

1. Tlačítka **[◀/▶]** zvolte typ média.
2. Tlačítka **[◀/▶]** změníte stránku.
3. Tlačítka **[▲/▼/◀/▶]** zvolte adresář/soubor, který chcete otevřít a stisknutím tlačítka **[OK]** otevřete/přehrávejte adresář/soubor.
4. Stisknutím tlačítka **[Exit]** se vraťte na předchozí adresář.

Seznam přehratelných formátů


Formát souborů	Přehratelný formát
Snímky	.jpg
Hudba	.avi (mp3, mpeg, ac3), .mp4, .rm
Video	.avi (H.264, MPEG, Divx), .mkv (H.264, MPEG), .flv, .mpeg, .wmv (Divx, XviD)

POZNÁMKA

- Nemůžeme zaručit, že toto zařízení bude podporovat všechny výše popsané formáty, protože programovací nástroje jsou odlišné.
- Pro kompletní seznam viz podrobnější příručku formátů souborů, který je na konci tohoto návodu.
- Pokud není kodek média podporovaný tímto zařízením, zobrazí se varování.

Tlačítka funkce ovládání obsahu média

Skupina příslušných tlačítek poskytuje pohodlné ovládání multimediálních souborů.



Prohlížení snímků

1. Zvolte Picture pomocí **[▲/▼/◀/▶]** tlačítek na ovladači.
2. Tlačítka **[◀/▶]** na dálkovém ovladači zvolte USB zdroj a stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
3. Tlačítka **[▲/▼/◀/▶]** zvolte adresář obsahující obrázek, který chcete zobrazit.
4. Stisknutím tlačítka **[OK]** zobrazte obrázek.
5. Stisknutím tlačítka **[■/Exit]** zavřete obrázek nebo se vraťte na předchozí adresář.

Při prohlížení snímků.

- Stisknutím tlačítka **[Info]** zobrazte/zavřete informační pás snímku.
- Stisknutím **[modrého]** tlačítka zobrazíte/zavřete rychlé menu:
- Tlačítka **[▲/▼]** zvolte možnosti v menu.
- Tlačítka **[◀/▶]** zvolte nastavení.
- Tlačítka **[◀/▶]** zvolte předchozí/následující snímky.
- Stisknutím tlačítka **[OK]** pozastavíte a stisknutím **[▲/▼]** obrázek otočíte.

Přehrávání hudebních souborů

1. Zvolte Music pomocí tlačítek [▲/▼/◀/▶] na dálkovém ovladači.
2. Tlačítka [▲/▼] na dálkovém ovladači zvolte USB zdroj a pak stisknutím [OK] otevřete.
3. Tlačítka [▲/▼] zvolte adresář obsahující hudební soubor, který chcete poslouchat.
4. Stisknutím tlačítka [OK] spusťte přehrávání hudby.
5. Celý seznam skladeb je na levé straně. Stiskněte [CH/CH V] na levé straně menu, tlačítka [▲/▼] zvolte skladbu a stisknutím [OK] spusťte její přehrávání. Tlačítka [◀/▶] zvolte stránku směrem nahoru/dolů.
6. Stisknutím [modrého] tlačítka zobrazte rychlé menu: Tlačítka [▲/▼] zvolte možnosti v menu. Tlačítka [◀/▶] zvolte nastavení.
7. Stisknutím tlačítka [Exit] zavřete rozhraní přehrávání hudby.

Přehrávání video souborů

1. Zvolte Video stisknutím tlačítek [▲/▼/◀/▶] na dálkovém ovladači.
2. Tlačítka [▲/▼] na dálkovém ovladači zvolte zdroj USB a stisknutím [OK] jej otevřete.
3. Tlačítka [▲/▼] zvolte adresář obsahující požadované video.
4. Stisknutím tlačítka [OK] spusťte přehrávání videa.
5. Stisknutím tlačítka [■/Exit] zavřete video a vrátíte se na předchozí adresář.
6. Stisknutím tlačítka [Info] zobrazíte/zavřete ovládací panel obrázku.
7. Tlačítka [◀/▶] zvolte ikonu funkce a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.



Funkce ikon:

- 1 Pás postupu během přehrávání.
- 2 Přehrávání/pozastavení. Pokud není ovládací panel na obrazovce, přehrávání můžete spustit/pozastavit přímo stisknutím [▶||].

- 3 Přehrávání předchozího videa. Pokud není zobrazen ovládací panel, funkci můžete aktivovat stisknutím tlačítka [◀◀].
- 4 Přehrávání následujícího videa. Pokud není zobrazený panel, funkci můžete aktivovat stisknutím tlačítka [▶▶].
- 5 Zrychlený přechod vzad. Stisknutím tlačítka [OK] zvolte rychlost přehrávání vzad. Stisknutím tlačítka [◀◀] aktivujete funkci.
- 6 Zrychlený přechod vpřed. Stisknutím tlačítka [OK] zvolte rychlost přehrávání vpřed. Stisknutím tlačítka [▶▶] aktivujete funkci.
- 7 Zastavení přehrávání.
8. Stisknutím [modrého] tlačítka zobrazte/zavřete rychlé menu: Tlačítka [▲/▼] zvolte možnosti v menu. Tlačítka [◀/▶] zvolte nastavení.

POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka [Zoom] můžete změnit poměr stran (Full, Zoom1, Zoom2, 4:3) během přehrávání videa.

Prohlížení textových souborů

1. Zvolte video pomocí tlačítek [▲/▼/◀/▶] na dálkovém ovladači.
2. Tlačítka [▲/▼] na dálkovém ovladači zvolte USB zdroj a stisknutím tlačítka [OK] potvrďte.
3. Tlačítka [▲/▼] zvolte adresář obsahující text, který chcete zobrazit.
4. Stisknutím tlačítka [OK] prohlížejte text.
5. Stisknutím tlačítka [■/Exit] zavřete text a vraťte se na předchozí adresář.
6. Stisknutím [modrého] tlačítka zobrazte/zavřete rychlé menu: Tlačítka [▲/▼] zvolte možnosti v menu. Tlačítka [◀/▶] zvolte nastavení.

Odstranění možných problémů

Pokud televizor nefunguje správně nebo pokud se zdá být poškozený, přečtěte si pozorně tuto část. Většinu běžných problémů může vyřešit sám uživatel.

Doporučujeme také odpojit na 60 sekund zástrčku od síťové zásuvky a pak opět připojit a zapnout televizor. Tento snadný krok může obnovit stabilní provoz elektrických obvodů a firmwaru zařízení. Pokud nelze problém vyřešit nebo máte další dotazy, kontaktujte výrobce.

PROBLÉMY	Možná řešení
Bez obrazu nebo zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> ● Zkontrolujte, zda je zástrčka připojená k elektrické zásuvce. ● Přepínač napájení na pravé spodní straně musí být zapnutý. Stisknutím tlačítka [POWER] na dálkovém ovladači přepněte zařízení z pohotovostního režimu. ● Zkontrolujte, zda LED svítí červenou nebo modrou. Pokud svítí, napájení televizoru je OK.
K televizoru mám připojený externí zdroj a nemám žádný obraz a/nebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Zkontrolujte správné připojení výstupu na externím zdroji a správné připojení vstupu na TV. ● Ujistěte se, zda jste zvolili správný vstupní režim pro vstupní signál.
Po zapnutí televizoru trvá zobrazení obrazu několik sekund. Je to v pořádku?	Ano, je to v pořádku. Důvodem je, že televizor vyhledává předchozí nastavení a aktivuje televizor.
Obraz je v pořádku ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> ● Zkontrolujte nastavení hlasitosti. ● Zkontrolujte, zda není aktivní ztlumení.
Zvuk bez obrazu nebo je obraz černobílý.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pokud se zobrazí černobílý obraz, odpojte televizor od elektrické zásuvky a opět připojte po 60 sekundách. ● Zkontrolujte, zda je Colour (barva) nastaveno na 50 a více. ● Vyzkoušejte jiné televizní kanály.
Zkreslený obraz nebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrický spotřebič může ovlivňovat televizor. Vypněte všechny spotřebiče a pokud rušení zmizí, přesuňte spotřebiče dál od TV. ● Připojte zástrčku televizoru k jiné elektrické zásuvce.
Zvuk a obraz je nejasný nebo přiležitostně mrzne.	<ul style="list-style-type: none"> ● Pokud používáte externí anténu, zkontrolujte směr, pozici a připojení antény. ● Nastavte směr antény nebo jemně doladte kanál.
Horizontální/vertikální pásy na obrazu nebo se obraz třepe.	Zkontrolujte, zda není v blízkosti zdroj rušení, například elektrický spotřebič nebo elektrické nářadí.
Plastová skříňka televizoru „praská“.	Zvuk praskání se může objevit v případě změny teploty televizoru. Tato změna teploty způsobí roztahování nebo stahování skříňky, což vytváří tento zvuk. Je to normální a televizor je v pořádku.
Dálkový ovladač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ● Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý. ● Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ● Zkontrolujte správnost instalace baterií.

Další informace

Technické údaje

Systém barev	PAL SECAM
Televizní systém	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
Podmínky prostředí	Teplota: 5 °C - 45 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosferický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní režim	480I/60 Hz, 480P/60 Hz, 576I/50 Hz, 576P/50 Hz, 720P/50 Hz, 720P/60 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz
VGA režim	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 (nedostupné pro 32" model), 60 Hz
HDMI režim	480I/60 Hz, 480P/60 Hz, 576I/50 Hz, 576P/50 Hz, 720P/50 Hz, 720P/60 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768

POZNÁMKA

Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Seznam přehratelných formátů

Přípona souboru	Formát	Video dekodér	Rozlišení	Snímky/sek.	Audio dekodér
*.avi	AVI	MPEG2 MP MPEG4 SP/ASP	1920 x 1080	30	MP3/AC3/MPEG4 AAC/MPEG2 AAC
		H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	
*.asf	ASF	MPEG4 SP/ ASP	1920 x 1080	30	MP3
*.mp4	MP4	MPEG4 SP/ ASP	1920 x 1080	30	MP3/MPEG2 ACC/MPEG4 AAC
		H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	
*.mkv	MKV	H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	MP3/MPEG2 AAC/MPEG4 AAC/AC3
		MPEG4 SP/ ASP	1920 x 1080	30	
*.mpg	PS	MPEG1	768 x 576	30	MP3/AC3
*.mpeg		MPEG2 MP	1920 x 1080	30	
.ts	TS	H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	MPEG Layer1/MPEG2 AAC/ MPEG4 AAC
		MPEG2 MP	1920 x 1080	30	
*.FLV	FLV	H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	MP3/MPEG2 AAC/MPEG4 AAC
*.vob	PS	MPEG2 MP	1920 x 1080	30	MP3/AC3

Pokud není kodek médií podporován přehrávačem, zobrazí se varování.

Hisense

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím televízora si dôkladne prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.

Prehlásenie	2
Dôležité bezpečnostné upozornenia	3
Likvidácia použitého elektrického a elektronického zariadenia	3
Varovanie	3
Bezpečnostné upozornenia	4
Pri inštalácii TV pri stene alebo do uzatvorenej oblasti	6
Nastavenie	7
Pokyny o pripojení	7
Použitie diaľkového ovládača	8
Základné funkcie	9
Prvé zapnutie televízora	9
Použitie menu Picture (obraz)	10
Použitie menu audio (zvuk)	10
Použitie menu Channel (kanály)	11
Použitie menu Lock System (Uzamknutie systému)	13
Použitie menu Setup (nastavenie)	13
Prehrávač digitálnych médií	15
Prehrávač digitálnych médií (Media)	15
Prezeranie obrázkov	15
Prehrávanie hudobných súborov	16
Prehrávanie videosúborov	16
Prezeranie textových súborov	16
Ostatné informácie	17
Odstránenie možných problémov	17
Technické údaje	18

Obrázky sú len ilustračné!

Prehlásenie

Akýkoľvek obsah a služba sprístupnená prostredníctvom tohto zariadenia, určená len pre individuálne nekomerčné využitie, by mala byť vlastníctvom tretej strany a predmetom ochrany autorských práv, patentu, ochrannej známky a ostatných intelektuálnych vlastníckych práv. Žiadna časť takéhoto obsahu a služby nesmie byť upravená, kopírovaná, publikovaná, distribuovaná, prekladaná, predávaná alebo použitá na výrobu a distribúciu produktov odvodených od nej bez predchádzajúceho povolenia vlastníka obsahu alebo poskytovateľa služby.

Beriete na vedomie a výslovne s tým súhlasíte, že nesiete riziko spojené s použitím zariadenia a taktiež súhlasíte, že preberáte riziko v prípade zníženia kvality, prevádzky a presnosti obsahu a služby sprístupnenej prostredníctvom tohto zariadenia. V maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom, toto zariadenie a obsah alebo služba tretej strany je poskytovaný tak ako je bez akejkoľvek záruky, vyjadrenej alebo implicitnej.

Výrobca týmto vyhlasuje, že nie je zodpovedný za žiadne záruky a podmienky, vyjadrené alebo implicitné, týkajúce sa tohto zariadenia a obsahu a služby, vrátane ale bez obmedzenia na záruky predajnosti, uspokojivú kvalitu, vhodnosť na konkrétny účel, presnosť, tichú prevádzku a neporušenie práv tretej strany; v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom, výrobca neposkytuje záruku na presnosť, platnosť, aktuálnosť, legitimitu a kompletnosť akéhokoľvek obsahu alebo služby poskytovanej prostredníctvom tohto zariadenia alebo vhodnosti tohto zariadenia, obsah alebo službu na konkrétnu požiadavku alebo na ochranu pred prerušením alebo poruchou počas prevádzky tohto zariadenia, obsahu alebo služby; v maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom, v žiadnom prípade, vrátane zavinenia alebo nedbalosti, výrobca nezodpovedá za právne úkony alebo záväzky zodpovednosti vyplývajúce z akýchkoľvek následkov v spojení s informáciami načítanými do tohto zariadenia alebo použitím tohto zariadenia, obsahu alebo služby tretej strany.

Akýkoľvek obsah a služba poskytované tak ako sú spoločne s týmto zariadením je majetkom príslušnej tretej strany, preto výrobca neposkytuje žiadnu deklaráciu alebo záruku na úpravu, pozastavenie, zrušenie a nie je zodpovedný za právne úkony alebo záväzky zodpovednosti z toho vyplývajúce.

Výrobca si vyhradzuje právo na obmedzenie použitia alebo prístupu určitého obsahu alebo služby. Vzhľadom na to, že obsah a služba je vysielaná cez sieť a prenosové zariadenia tretej strany, výrobca si vyhradzuje nevykonávať žiadny servis tejto spoločnosti.

Nenesieme zodpovednosť za aplikačné služby poskytované spoločnosťami tretej strany, napríklad za chyby alebo ukončenia.

Dôležité bezpečnostné upozornenia



Tento symbol upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného neizolovaného napätia v zariadení, ktoré môže byť dostatočné na spôsobenie úrazu elektrickým prúdom.



Tento symbol upozorňuje používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov prevádzky a údržby zariadenia.



POZOR
RIZIKO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM



Neotvárajte zadný kryt.
Používateľ nesmie vykonávať žiadne zásahy v televízore.
Opravovať ho môže len kvalifikovaný technik.

Likvidácia použitého elektrického a elektronického zariadenia



Obaly a elektrické výrobky sa musia správne likvidovať, nie spoločne s komunálnym odpadom. Zlikvidujte toto zariadenie v miestnom zbernom stredisku na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomáhate zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môže byť ohrozené v prípade nesprávnej likvidácie tohto zariadenia. Recyklácia materiálov pomáha zachovávať prírodné zdroje. Nevyhadzujte preto staré elektrické a elektronické zariadenia spoločne s domácim odpadom. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto zariadenia kontaktujte miestnu správu, recyklačné stredisko alebo predajňu, kde ste zakúpili zariadenie.



Nesprávna výmena batérie môže viesť k ohrozeniu, taktiež aj pri výmene za ekvivalentný alebo správny typ. Nevystavujte batérie teplu, ako je oheň atď.



Zariadenie nevystavujte kvapkaniu a striekaniu vody a nedávajte ho pod nádoby naplnené tekutinami.



Zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie, preto musí zostať stále voľne prístupná.

Varovanie

Ak nie je televízor umiestnený na vhodnom stabilnom mieste, môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo pri páde. Mnohým zraneniam, hlavne detí, môžete zabrániť pomocou predbežných opatrení:

- Použite skrinky alebo stojany odporúčané výrobcom televízora.
- Používajte len nábytok, ktorý môže bezpečne uniesť televízor.
- Uistite sa, že televízor nepresahuje za okraj nábytku.
- Neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad, skrinka alebo knižnica) bez ukotvenia nábytku a televízora k vhodnej konštrukcii.
- Nedávajte televízor na obrus alebo iné materiály umiestnené medzi televízor a podporný nábytok.
- Oboznámte deti o riziku šplhania sa na nábytok pre dosiahnutie na televízor alebo jeho ovládače.
- Aby ste zabránili požiaru, udržujte sviečky a ostatné zdroje otvoreného ohňa mimo dosah tohto zariadenia.

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si nasledujúce upozornenia k vášmu TV a odložte si ich pre použitie v budúcnosti. Vždy dodržiavajte všetky varovania a pokyny uvedené na televízore.

1. Poznámka o bezpečnostných a prevádzkových pokynoch.

Prečítajte si a dodržiavajte bezpečnostné a prevádzkové pokyny a uschovajte si ich pre použitie v budúcnosti.

2. Dodržiavajte varovania.

Dodržiavajte všetky varovania na zariadení a v návode na obsluhu.

3. Čistenie.

Pred čistením TV odpojte od elektrickej zásuvky. Nepoužívajte tekutiny, drsné prostriedky ani spreje. Čističe môžu trvalo poškodiť povrch zariadenia a obrazovku. Na čistenie použite mierne navlhčenú utierku.

4. Držiak na stenu.

Držiak na stenu nie je dodávaný s týmto zariadením. K zariadeniu si môžete dokúpiť voliteľný držiak. Pozrite si stránku s technickými údajmi o rozmeroch.

5. Voda a vlhkosť.

Zabráňte kvapkaniu alebo striekaniu tekutín na zariadenie. Na zariadenie nedávajte nádoby naplnené tekutinami. Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti. Zariadenie nevystavujte kvapkaniu alebo striekaniu vody a nedávajte naň nádoby naplnené tekutinami, napríklad vázy.

6. Umiestnenie.

Neumiestňujte tento TV na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Umiestnením TV na nestabilnú základňu môže televízor spadnúť, čo môže spôsobiť vážne zranenie a poškodenie TV. Používajte len vozík, stojan, držiak alebo stôl odporúčaný výrobcom alebo predajcom.

7. Vetranie.

Otvory a výrezy v skrinke zariadenia sú pre vetranie, pre zaistenie spoľahlivej prevádzky TV a pre ochranu pred prehriatím. Nezakrývajte vetracie otvory skrinky a nikdy nedávajte zariadenie do stiesneného priestoru ako je skrinka, pokiaľ nie je zaistené dostatočné vetranie. Okolo zariadenia nechajte minimálny voľný priestor 10 cm.

8. Zdroj napájania.

Tento TV musí byť napájaný len zo zdroja energie uvedeného na výrobnom štítku. Ak nie ste si istí typom zdroja energie vo vašej domácnosti, kontaktujte predajcu zariadenia alebo miestnu elektrikársku spoločnosť.

9. Ochrana napájacieho kábla.

Napájacie káble musíte viesť tak, aby sa po nich nechodilo alebo aby neboli pretlačené ostrými predmetmi, dbajte hlavne na zástrčku a konektor, elektrickú zásuvku a bod, v ktorom kábel vychádza z TV. Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia, preto musí zostať stále ľahko prístupná.

10. Blesk.

Pre ochranu tohto TV počas búrky alebo ak ho nebudete dlhší čas používať, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a taktiež odpojte anténu alebo káblový systém. Týmto zabránite poškodeniu TV zásahom blesku alebo prepätím.

11. Vedenie vysokého napätia.

Vonkajší anténny systém nesmie byť umiestnený v blízkosti vedení vysokého napätia alebo na mieste, kde môže spadnúť na takéto vedenie. Pri inštalácii vonkajšieho anténneho systému zvýšte pozornosť, aby ste sa nedotkli vedenia vysokého napätia, pretože kontakt s ním môže mať smrteľné následky.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

12. Preťaženie.

Nepreťažuje elektrické zásuvky a predlžovacie káble, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

13. Vniknutie cudzieho predmetu a tekutiny.

Nikdy nevkładajte žiadne predmety do TV cez otvory, pretože môže dôjsť ku kontaktu s bodmi s vysokým napätím alebo skratu, čo môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Na alebo do TV nikdy nelejte žiadne tekutiny.

14. Uzemnenie exteriérovej antény

Ak je k TV pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, uistite sa, že anténa alebo káblový systém je uzemnený tak, aby bola zaistená ochrana pred prepätím a statickou elektrinou.

15. Servis.

Nepokúšajte s opravovať tento TV svojpomocne, pretože otvorením alebo demontážou krytov sa môžete vystaviť nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Opravy prenehajte kvalifikovanému servisnému technikovi.

16. Poškodenie vyžadujúce servis.

Odpojte TV od elektrickej zásuvky a opravu prenehajte kvalifikovanému servisnému technikovi pri nasledujúcich podmienkach:

- (a) Ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- (b) Ak do TV vnikla tekutina alebo cudzí predmet.
- (c) Ak bol TV vystavený dažďu alebo vlhkosti.
- (d) Ak TV nefunguje normálne podľa pokynov v návode. Používajte len ovládače popísané v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie alebo použitie iných ovládačov môže spôsobiť poškodenie a často si potom vyžaduje zvýšené úsilie technika pri obnovení štandardného stavu TV.
- (e) Po páde alebo pri poškodení TV.
- (f) Ak TV vykazuje značné zmeny v prevádzke - znamená to, že je potrebný servis.

17. Náhradné diely.

Ak je nutná výmena dielov, uistite sa, aby technik použil náhradné diely predpísané výrobcom, ktoré majú rovnaké parametre ako originálny diel. Nepovolené náhrady môžu spôsobiť požiar, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.

18. Kontrola bezpečnosti.

Po dokončení servisu alebo opravy TV požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly pre určenie, že TV je v bezpečnom prevádzkovom stave.

19. Teplo.


Zariadenie umiestnite mimo zdroje tepla ako sú radiátory, ohrievače, pece alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.

Dôležité bezpečnostné upozornenia


Pri inštalácii TV pri stene alebo do uzavretej oblasti

Uistite sa, že okolo TV je dostatočné prúdenie vzduchu. Ponechajte dostatočný priestor okolo TV podľa obrázku nižšie. Nepoužívajte TV pri teplote okolia pod 41 °F (5 °C).


Inštalácia so stojanom

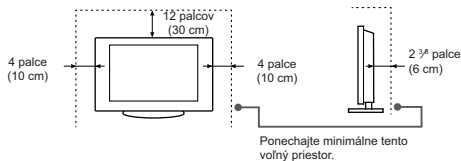

Inštalácia na stenu

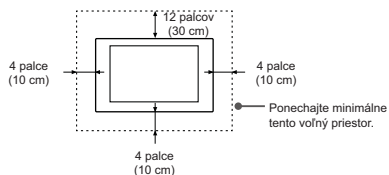

Nikdy neinštalujte TV následovne:

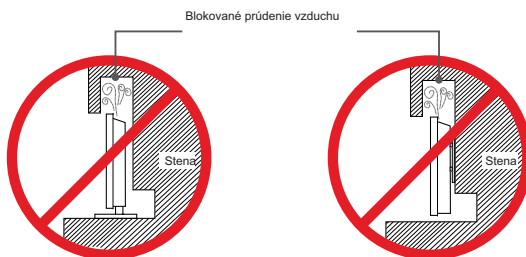

Nedostatočné prúdenie vzduchu môže viesť k prehriatiu TV, čo ho môže poškodiť alebo spôsobiť požiar.

Pokyny o pripojení

Pripojenie antény

- Pre správne sledovanie televíznych kanálov musí televízor prijímať signál z nasledujúcich zdrojov:
 - Exteriérová VHF/UHF anténa.

Pripojenie HDMI

Podporuje digitálne prepojenia medzi HDMI - vybavenými A/V zariadeniami ako sú (PVR, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, AV receivery a digitálne zariadenia). Pri HDMI na HDMI pripojení nie je potrebné pripojenie zvuku.

Čo je HDMI?

POZNÁMKA

Niektoré zariadenia ako je PVR alebo DVD prehrávač vyžadujú nastavenia výstupu HDMI signálu v nastaveniach zariadenia. (Pre viac informácií si prečítajte návod na obsluhu zariadenia.)

- HDMI alebo high-definition multimedia interface, je rozhranie s vysokým rozlíšením, ktoré umožňuje prenos digitálnych audio a video signálov použitím jedného kábla bez komprimovania.
 - „Multimediálne rozhranie“ je presnejší názov, pretože umožňuje viac kanálov digitálneho audio (5.1 kanálov). Rozdiel medzi HDMI a DVI je ten, že HDMI zariadenie je menšie, má HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) funkciu a podporuje multikanálové digitálne audio.
 - Použite HDMI konektor pre HDMI pripojenie ku kompatibilnému zariadeniu. Ak má vaše externé zariadenie len DVI, mali by ste použiť DVI-na-HDMI kábel (alebo adaptér) na pripojenie a pre výstup zvuku „R - AUDIO - L“ konektor na DVI.
- Pripojenie komponentných zariadení (DVD/PVR)

Pripojte komponentné video a audio káble ku komponentným vstupom („Y“ (Zelený), „PB“ (Modrý), „PR“ (Červený)) na zadnom paneli zariadenia a druhý koniec k príslušným video výstupným konektorom na zdroji (PVR, DVD, atď)

Y, PB a PR konektory vašich komponentných zariadení (PVR alebo DVD) sú niekedy označené Y, B-Y a R-Y alebo Y, CB a CR. (Farby pre vstupy a káble musia zodpovedať na oboch zariadeniach.)

POZNÁMKA

Niektoré zariadenia, ako PVR alebo DVD prehrávač, vyžadujú nastavenie „Komponentného/YBPBR“ signálu v nastaveniach zariadenia. (Pre viac informácií si prečítajte návod na obsluhu zariadenia.)

● Pripojenie externých A/V zariadení

Pripojte Video RCA kábel k príslušnému externému A/V zariadeniu ako je VCR, DVD alebo kamera. Pripojte RCA audio kábel k „R (pravý/červený) - AUDIO - L (ľavý/biely)“ a video kábel so žltým konektorom k „Y“ (zelený) vstupu na zadnom paneli vášho zariadenia a druhé konce k príslušným audio a video výstupným konektorom na A/V zariadení.

● Pripojenie k počítaču

Pripojte D-Sub kábel k „VGA“ na zadnom paneli televízora a druhý koniec ku grafickej karte vášho počítača. Pripojte stereo audio kábel k „AUDIO“ na zadnom paneli televízora a druhý koniec k „Audio Out“ zvukovej karty vášho počítača.

Primárne sa toto zariadenie používa ako LCD TV. Ak ho používate ako monitor a máte problém s kompatibilitou; kontaktujte výrobcu PC Video/grafickej karty. Nie je zaručená dokonalá kompatibilita.

● Pripojenie USB dátových zariadení

Pripojte USB zariadenie pre prezeranie fotografií, počúvanie hudby, sledovanie filmov. Tento USB port je možné použiť pre servis a aktualizáciu softvéru TV.

● Pripojenie digitálneho audia

K tomuto konektoru pripojte optické audio zariadenie (je potrebný Toslink optický kábel).

● Pripojenie slúchadiel

Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu slúchadiel na bočnej strane televízora.

● Pripojenie CI+ modulu

Zasunutím CI+ modul do slotu môžete sledovať kódované služby, ako sú platené televízne kanály alebo niektoré HD kanály. Pre zakúpenie CI+ modulu a SmartCard kontaktujte poskytovateľa služby.

Použitie diaľkového ovládača

● Zapnutie a vypnutie televízora

Zapnutie televízora: Pripojte TV k elektrickej zásuvke a externej anténe, potom ho zapnite pomocou prepínača pod pravou prednou stranou zariadenia.

- Prepnutie televízora do pohotovostného režimu: Televízor prepnete do pohotovostného režimu stlačením [⏻ Power Standby] na zadnej strane RHS panelu alebo na diaľkovom ovládači. Televízor môžete opäť zapnúť stlačením tlačidla [⏻ Power Standby].
- Indikátor napájania: Pohotovostný režim je indikovaný svietiacim indikátorom. Ak je televízor vypnutý alebo je v pohotovostnom režime, indikátor nebude svietiť.

✔ POZNÁMKA

Ak nebudete televízor dlhší čas používať, vypnite ho pomocou hlavného prepínača. Ak nebudete televízor dlhší čas používať, napríklad počas dovolenky, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Pred opätovným zapnutím počkajte po vypnutí najmenej 5 sekúnd.

● Voľba vstupného zdroja

- Zvoľte vstupný zdroj v závislosti od video zariadenia pripojeného k TV.
- Voľba vstupného zdroja: Stlačte tlačidlo [Source]. Keď sa zobrazí zoznam vstupných zdrojov, tlačidlami [▲/▼] zvoľte zdroj, stlačením [OK] pripojte.

● Nastavenie hlasitosti

Tlačidlami [VOL⁺/VOL⁻] zvýšte alebo znížte hlasitosť. Stlačením tlačidla [Mute] stlmíte výstup zvuku. Opätovným stlačením [Mute] obnovíte výstup zvuku.

● Voľba kanálov

Tlačidlami [CH ⁻/CH ⁺] zvoľte nasledujúci vyšší alebo nižší kanál. Kanál môžete zvoliť taktiež pomocou numerických tlačidiel. Napríklad, pre výber kanálu 12, stlačte [1], potom [2].

● Voľba režimu zvuku

Stlačením tlačidla [Sound] zvoľte jeden zo 4 predvolených režimov zvuku. Standard, Music, Personal a Movie.

● Voľba režimu obrazu

Stlačením tlačidla [Picture] zvoľte jeden zo 4 rôznych predvolených režimov obrazu: Standard, Mild, Personal a Dynamic.

● Voľba pomeru strán

Stlačením tlačidla [Zoom] zvoľte pomer strán obrazovky z Auto, 4:3, Full, Zoom1, Zoom2.

✔ POZNÁMKA

Možnosť výber pomeru strán je odlišná v závislosti od zdroja.

● Pozastavenie obrazu

Stlačením tlačidla [Still] pozastavíte obraz. Opätovným stlačením pokračujete v štandardnom sledovaní.

● Nastavenie časovača sleep

Môžete nastaviť čas, po ktorom sa TV automaticky vypne. Opakovaným stlačením tlačidla [Sleep] zvoľte čas časovača sleep: Vypnutý, 5 minút, 15 minút, 30 minút, 60 minút, 90 minút, 120 minút a 240 minút.

● Audio funkcia

Stlačením tlačidla [I/II] zobrazí televízor možnosti zvuku ako je Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

● Zobrazenie zoznamu kanálov

Stlačením tlačidla [OK] zobrazíte kompletný zoznam dostupných digitálnych a analógových kanálov.

● Elektronická príručka programovania (EPG)



Poskytuje pohodlný prístup k televíznym programom, ktoré budú dostupné nasledujúcich 7 dní. Informácia zobrazená EPG je dostupná komerčnými televíznymi sieťami len pre digitálne kanály. EPG poskytuje taktiež jednoduchý spôsob programovania vašich obľúbených programov. Nie je potrebné zložiť programovanie časovačov.

✔ POZNÁMKA

• EPG funkcie

Funkcia Remind zmení kanály automaticky v správnom čase tak, že nepremeškáte žiadny želaný program. Zvoľte program z EPG a stlačením tlačidla [modrý] „Reminder“ nastavte túto funkciu.

Stlačením [zeleného] tlačidla „NextDate“, keď je EPG aktívne, zobrazíte podrobnejšie informácie a komentáre o televízných programoch zajtrajška.

Stlačením [žltého] tlačidla „Schedule“ zobrazíte zoznam naprogramovaných nahrávok a pripomienok.

Prvé zapnutie televízora

1. Po dokončení všetkých pripojení pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
2. Zapnite hlavný prepínač na bočnej strane TV. (Len 32")
3. Pri prvom zapnutí televízora, prejde televízor priamo do sprievodcu inštaláciou. Pomôže vám nastaviť jazyk OSD, nastavenie režimu, krajinu, typ tunera, automatické vyhľadávanie, LCN, automatickú aktualizáciu kanálov.

POZNÁMKA

- Ak nebudete televízor dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky. Pre úplné odpojenie napájania odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky alebo vypnite hlavný prepínač.
4. Tlačidlami [▲/▼/◀/▶] sa pohybujte v menu a upravte nastavenia.

OSD Language - zvolte požadovaný jazyk zobrazenia menu.

Mode Setting - zvolte nastavenie režimu: Store Mode a Home Mode.

Store Mode: optimalizuje obraz pre prostredie predajne.

Home Mode: odporúčaný režim pre domáce použitie a nízku spotrebu energie. Všimnite si, že ak zvolíte režim a vypnete TV, nastavenia sa neuložia.

Country - zvolte krajinu, v ktorej budete televízor používať.

Tuner Type - zvolte typ tunera: Anténa, Kábel a Satelit.

Auto Scan - zvolte automatické vyhľadávanie: ATV, DTV a DTV+ATV.

LCN - logické čísla kanálov:

Pohodlný spôsob číslovania programov pre používateľov.

Auto Channel Update - zvolte **On** (zap.) alebo **Off** (vyp.) pre aktualizáciu kanálov.


5. Zvolte Start v Auto Scan. Po prehľadaní sa kanály zoradia v poradí predvolieb. Ak chcete preskočiť kanály, upravte predvolené poradie kanálov, zvolte Edit Programmes (Editovanie programov) v menu Channel (Kanál).

Použitie menu

1. Stlačením tlačidla [Menu] otvorte hlavné menu.
2. Tlačidlami [◀/▶] zvolte možnosť menu, tlačidlom [OK] otvorte menu.
3. V každom menu môžete:
 - Tlačidlami [▲/▲] zvolte položku,
 - Tlačidlami [◀/▶] upravte nastavenie,
 - Stlačením tlačidla [OK] otvoríte podmenu,
 - Stlačením tlačidla [Menu] sa vrátite na predchádzajúce menu.
4. Stlačením tlačidla [Exit] menu zatvoríte.

POZNÁMKA

Menu v návode sa môžu mierne odlišovať od skutočného zobrazenia.

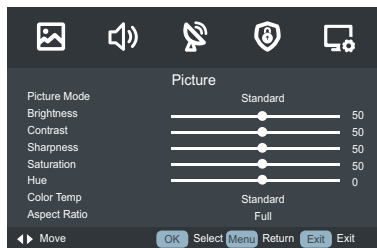

Použitie menu Picture (obraz)



Nastavenia obrazu umožňujú používateľovi optimalizovať výstupnú kvalitu obrazu na TV.

Picture Mode - pre nastavenie režimu obrazu a zlepšenie kvality TV obrazu stlačte tlačidlo [Menu] a potom zvolte Picture Mode. Na základe prostredia a požiadaviek zvolte správny režim obrazu z nasledujúcich možností: Standard, Mild, Personal a Dynamic.

Brightness (pre režim User) - nastavenie celkového jasú obrazu.

Contrast (pre režim User) - nastavenie pomeru jasú medzi čiernou a bielou.

Sharpness - nastavenie optimálnej ostroti okrajov a detailov obrazu.

Saturation - nastavenie farebných odtieňov pre prirodzené zobrazenie.

Hue - zmena úrovne podsvietenia. (Dostupné len pri prijímač systémove s NTSC)

Color Temp - nezávislé nastavenie farebných zložiek pre dosiahnutie požadovaného tepla alebo chladu výberom jednej z nasledujúcich možností: Standard, Warm a Cool.


Aspect Ratio - môžete zvolit' rôzne režimy zobrazenia. Alebo stlačte tlačidlo [Zoom] pre nastavenie: Auto, 4:3, Full, Zoom1, Zoom2.

Screen Mode - Nastavenie režimu zobrazenia HDMI. Môžete zvolit' Auto, Video, PC.

NR - zníženie úrovne šumu pripojených zariadení. Môžete zvolit' jednu z nasledujúcich možností: Off, Weak, Medium a Strong.

Dynamic Contrast - nastavenie funkcie dynamického kontrastu obrazu: Off, Weak, Medium a Strong. Ak je táto možnosť nastavená na Off, TV automaticky nastaví kontrast obrazu.

Použitie menu audio (zvuk)

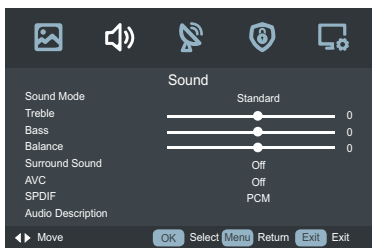

Nastavenia zvuku umožňujú používateľovi optimalizovať výstup zvuku z TV.

Sound Mode - zvolte možnosť Sound Mode na základe osobných požiadaviek: Standard, Movie, Music a Personal.

Treble - nastavenie výšok zvuku.

Bass - nastavenie basov zvuku.

Balance - nastavenie vyváženia hlasitosti v systéme viacerých reproduktorov.

Surround Sound - môžete zapnúť alebo vypnúť priestorový zvuk.

AVC - zapnutie alebo vypnutie automatického ovládania hlasitosti. Možnosť uchováva zvuk v predvolenom rozsahu pre elimináciu veľkých výkyvov hlasitosti.

SPDIF - zvolte digitálny audio výstupný formát. Máte na výber možnosti: Off, PCM a Auto.

PCM: PCM má na výstupe dva audio kanály bez ohľadu na vstupný formát.


Auto: zvolte digitálny audio výstupný formát Auto.

Audio Description - Audio Description je funkcia externého audia, ktorá poskytuje dodatočnú audio stopu pre vizuálne zapojené osoby. Táto funkcia spracováva Audio Stream pre AD (Audio Description), keď je odosielaný spoločne s hlavným zvukom od vysielateľa.

- Stlačte tlačidlo [OK], otvorte menu Audio Description.
- Nastavte Mode na „Off“ pre štandardné vysielanie zvuku vychádzajúceho z reproduktorov.
- Nastavte Mode na „On“ pre aktiváciu stopy popisného zvuku, ak je k dispozícii. Dostupnosť zvukovej stopy Audio Description je indikovaná vizuálne pomocou ikony „V.I.“ v informačnom paneli.

Sound Type - zvolte typ audia: Stereo, Dual I, Dual II, Mixed.

Použitie menu Channel (kanály)

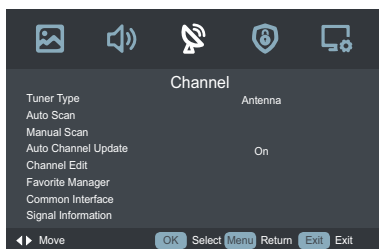

Keď je typ príjmu nastavený na Antenna (anténa)

Tuner Type - zvolte TV zdroj: Antenna.

Auto Scan - stlačte tlačidlo [OK], tlačidlami [▲/▼/◀/▶] nastavte Country, Mode a zvolte **Start** pre vyhľadanie kanálov.

Manual Scan - zvolte pre manuálne vyhľadávanie: Digital Manual Scan alebo Analog Manual Scan.

Digital Manual Scan: Umožňuje uskutočniť manuálne jemné doladenie nastavení kanálu v DTV režime. Stlačte tlačidlo [OK], potom sa zobrazí okno **Digital Manual Scan**, tlačidlami [◀/▶] zvolte Digital Scan a potom zvolte Start pre vyhľadávanie kanálov. Keď je signál naladený, na obrazovke sa zobrazí frekvencia a sila signálu.

Analog Manual Scan: Umožňuje uskutočniť manuálne jemné doladenie, ak je signál slabý v režime ATV.

- **Analog Scan**: tlačidlami [◀/▶] zvolte analog scan alebo stlačením [0-9] nastavte analogové vyhľadávanie.
- **Channel to Save**: tlačidlami [◀/▶] zvolte číslo požadovaného kanálu.
- **Color System**: zvolte systém farieb: Auto, PAL, SECAM.
- **Sound System**: zvolte systém zvuku: DK, I, L, L', BG.
- **AFC**: automatické ovládanie frekvencie. Tlačidlami [◀/▶] zvolte On (zap.)/Off (vyp.).
- **Start**: stlačením [OK] vyhľadajte kanály.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje používateľovi automaticky aktualizovať zoznam kanálov. Táto možnosť je dostupná nastavením prepínača Channel List Update na ON.

Channel Edit - (LCN off, DTV mode)

- **Delete**: stlačením [červeného] tlačidla vymažete zvolený kanál.
- **Move**: len pre LCN off. keď je LCN ON, funkcia MOVE nie je dostupná.

Move by cursor: stlačte [modré] tlačidlo pre výber kanálu a tlačidlami [▲/▼/◀/▶] presúvajte krok za krokom alebo po stránke. Opätovným stlačením [modrého] tlačidla ukončíte pohyb.

Quickly Move: stlačením [modrého] tlačidla zvolte kanál a zadajte nové číslo kanála do vstupného poľčka pomocou numerických tlačidiel pre rýchly presun kanálov. Stlačením tlačidla [◀] vymažete nesprávne číslo kanála a stlačením tlačidla [OK] potvrdte.


- **Skip**: stlačením [zeleného] tlačidla preskočíte kanál, bude stále zobrazený v zozname so značkou preskočenia.
- **Rename**: stlačením [žltého] tlačidla premenujete zvolený kanál. (Len ATV režim.)

Sort: keď je LCN off, použite [zelené] tlačidlo pre triedenie zoznamu kanálov. Nové poradie zmení editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité poradie kanálov.

Favorite Manager - program je možné pridať do zoznamu FAV, použite tlačidlo [FAV] na zapnutie/vypnutie FAV režimu v DTV režime. Použite [červené] tlačidlo na premenovanie názvu FAV zoznamu.

Common Interface - štandardné rozhranie umožňuje použiť CI+ modul pre sledovanie kódovaných (platených) tv služieb. CI+ modul a SmartCard je možné získať od poskytovateľa služby.

Signal information - zobrazenie podrobných informácií o signáli. (DTV režim)

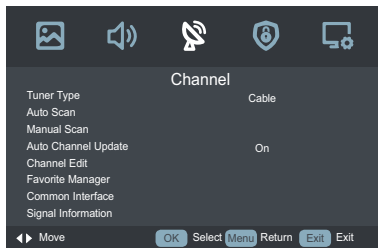

Keď je typ príjmu nastavený na Cable

Tuner Type - zvolte predvolený typ tunera: **Cable**.

Auto Scan - stlačte tlačidlo [OK], tlačidlami [▲/▼/◀/▶] nastavte Country, Mode, Scan Type, Network ID, Frequency a Symbol Rate, zvolte Start pre vyhľadanie kanálov.

Manual Scan - zvolte manuálne vyhľadávanie: Digital Manual Scan alebo Analog Manual Scan.

Digital Manual Scan: umožňuje uskutočniť manuálne jemné doladenie nastavení kanálu v DTV režime.

- **Network ID**: zlačením [◀/▶] zvolte Auto alebo tlačidlami [0-9] nastavte ID.
- **Frequency**: keď sa zobrazí okno Digital TV Manual Scan, tlačidlami [▲/▼] zvolte Frequency (frekvencia) a tlačidlami [0-9] zadajte frekvenciu.
- **Symbol Rate**: zlačením [◀/▶] zvolte Auto alebo stlačením [0-9] nastavte symbol.
- **Modulation**: tlačidlami [◀/▶] zvolte typ modulácie.
- **Start**: stlačením tlačidla [OK] vyhľadate kanály.
- **Strength**: zobrazenie sily signálu aktuálne zvoleného frekvenčného bodu.

Analog Manual Scan: umožňuje uskutočniť manuálne jemné doladenie, ak je príjem kanálu v režime ATV nevhodný.

- **Analog Scan:** tlačidlami [◀/▶] zvolíte analógové vyhľadávanie alebo tlačidlami [0-9] nastavíte analógové vyhľadávanie.
- **Channel to Save:** tlačidlami [◀/▶] zvolíte číslo požadovaného kanálu pre uloženie.
- **Color System:** nastavíte systém farieb: Auto, PAL, SECAM.
- **Sound System:** zvolíte režim zvuku: DK, I, L, L', BG.
- **AFC:** automatické ovládanie frekvencie. Tlačidlami [◀/▶] zvolíte On (zap.) / Off (vyp.).
- **Start:** stlačením tlačidla [OK] vyhľadáte kanály.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje používateľovi automaticky aktualizovať zoznam kanálov. Tlačidlami [◀/▶] zvolíte On (zap.) / Off (vyp.).

Channel Edit - (LCN off, DTV režim)

- Delete: stlačením [červeného] tlačidla vymažete zvolený kanál.
- Move: keď je LCN ON, funkcia MOVE nie je dostupná.

Move by cursor: stlačením [modrého] tlačidla zvolíte zoznam kanálov a tlačidlami [▲/▼/◀/▶] presúvajte krok za krokom alebo po stránke. Opätovným stlačením [modrého] tlačidla ukončíte pohyb.

Quickly Move: stlačením [modrého] tlačidla zvolíte kanál a zadajte nové číslo kanála do vstupného políčka pomocou numerických tlačidiel pre rýchly presun kanálov. Stlačením tlačidla [◀] vymažete nesprávne číslo kanála a stlačením tlačidla [OK] potvrďte.

- Skip: stlačením [zeleného] tlačidla preskočíte kanál, bude stále zobrazený v zozname so značkou preskočenia.
- Rename: stlačením [žltého] tlačidla premenujete zvolený kanál. (Len ATV režim.)

Favorite Manager - program je možné pridať do zoznamu FAV. Potom použite tlačidlo [FAV] pre zapnutie/vypnutie FAV režimu v DTV režim. Použite [červené] tlačidlo na premenovanie názvu FAV zoznamu.

Sort: keď je LCN off, použite [zelené] tlačidlo na triedenie zoznamu kanálov. Nové poradie zmení editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité poradie kanálov.

Common Interface - štandardné rozhranie umožňuje použitie CI+ modulu na sledovanie kódovaných (platených) tv služieb. CI+ modul a SmartCard je možné získať od poskytovateľa služby.

Signal information - zobrazenie podrobných informácií o signáli. (DTV režim)

Keď je typ prijímu nastavený na Satellite (Satelit)

Tuner Type - zvolíte typ tunera: Satellite.

Satelitný systém-

Satellite: zvolíte satelit, ktorý chcete prijímať.

- Edit: stlačením [zeleného] tlačidla zvolíte Satellite Name, Longitude Direction, Longitude Angle a Band.
- Scan: stlačením [modrého] tlačidla nastavíte Scan Type, Channel Type, Service Type a Polarity.

Transponder: zvolíte transpondér zo zoznamu.

- Add: stlačením [červeného] tlačidla pridajte nový transpondér.
- Delete: stlačením [žltého] tlačidla vymažete zvolený transpondér.
- Edit: stlačením [zeleného] tlačidla nastavíte Frequency, Symbol rate a Polarity.
- Scan: stlačením [modrého] tlačidla nastavíte Scan Type, Channel Type, Service Type a Polarity.

Auto Scan - stlačte tlačidlo [OK], potom tlačidlami [▲/▼/◀/▶] nastavíte Country, Scan Type, Satellite, Service Type a Channel Type, zvolíte Start to scan channels.

Auto Channel Update - tento režim umožňuje používateľovi automaticky aktualizovať zoznam kanálov.

Channel Edit - presun funkcie pre ALL List (zadaním Channel Edit zo všetkých zoznamov), pre Astra LCN list nie je dostupná funkcia MOVE

- Delete: stlačením [červeného] tlačidla vymažete zvolený kanál.
- Move: presun kurzorom: stlačením [modrého] tlačidla zvolíte kanál a tlačidlami [▲/▼/◀/▶] presuňte krok za krokom alebo po stránke. Opätovným stlačením [modrého] tlačidla ukončíte pohyb.

Quickly Move: stlačením [modrého] tlačidla zvolíte kanál a zadajte nové číslo kanála do vstupného políčka pomocou numerických tlačidiel pre rýchly presun kanálov. Stlačením tlačidla [◀] vymažete nesprávne číslo kanála a stlačením tlačidla [OK] potvrďte.

- Skip: stlačením [zeleného] tlačidla preskočíte kanál, potom bude stále zobrazený v zozname kanálov so značkou preskočenia.


Favorite Manager - program je možné pridať do zoznamu FAV. Použite [FAV] tlačidlo na zapnutie/vypnutie FAV režimu v DTV režime. Pomocou [červeného] tlačidla premenujete FAV zoznam.

Sort: keď je LCN vypnuté, použite [zelené] tlačidlo na triedenie zoznamu kanálov. Nové poradie zmení editované kanály, použitím By Default obnovíte naposledy použité poradie kanálov.


Type: tlačidlami [◀/▶] prepnete typ zoznamu kanálov v zozname kanálov. Napríklad ALL, DTV, Radio, Free, Sat1, Astra LCN (dostupné, keď sú kanály s informáciou Astra LCN)

Common Interface - štandardné rozhranie umožňuje používateľovi použitie CI+ modulu pre sledovanie kódovaných (platených) tv služieb. CI+ modul a SmartCard je možné získať od poskytovateľa služby.

Signal information - zobrazenie podrobných informácií o signáli. (DTV režim)

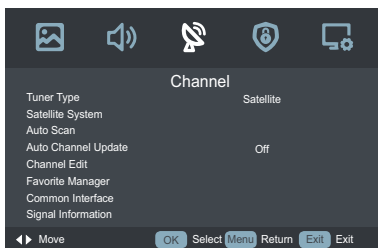

Použitie menu Lock System (Uzamknutie systému)

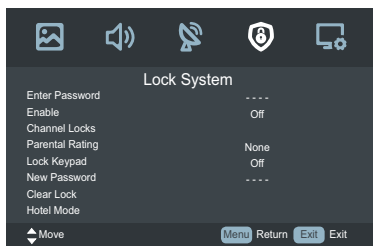

Enter Password - bráni nepovoleným používateľom, napríklad deťom, v sledovaní nevhodných programov. Pri prvom použití tejto funkcie je počiatkové heslo [0000]. Keď zadáte heslo, môžete pokračovať na ďalší krok. Heslo môžete zmeniť v podmenu New Password.

Enable - Lock System musíte nastaviť na On, aby bola táto funkcia aktívna. Nastavením Off túto funkciu vypnete.

Channel Locks - Channel Lock je navrhnuté na zabránenie deťom v sledovaní nevhodných programov. Stlačte tlačidlo [OK] a otvorte menu. Tlačidlami [▲/▼] zvolte kanály, ktoré chcete uzamknúť a stlačením tlačidla [OK] potvrdíte. Ikona zámky sa zobrazí vpravo pri kanáli a kanál je zablokovaný. (Nie je dostupné v HDMI alebo komponentnom režime)

Parental Rating - táto funkcia umožňuje nastaviť schému blokovania programov podľa veku. Funguje na základe informácie z vysielanej stanice, preto, ak signál obsahuje nesprávne informácie, táto funkcia nebude fungovať.


Lock Keypad - môžete zvoliť On (zap.) alebo Off (vyp.). Ak nastavíte na On, musíte použiť klávesnicu na zadanie hesla.

New Password - zadajte nové heslo a opätovným zadaním ho potvrdíte. Nový PIN bude aktívny.

Clear Lock - odstránenie nastavení rodičovskej zámky.

Hotel Mode - otvorenie menu hotelového režimu.

Použitie menu Setup (nastavenie)

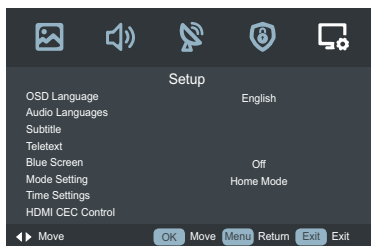

OSD Language - zvolte jazyk menu: English / Deutsch / Francais.....

Audio Language - umožňuje zvoliť požadovaný jazyk zvuku. Tlačidlami [◀/▶] zvolte Primary/Secondary (primárny/sekundárny) jazyk zvuku. Stlačte [▼] a potom tlačidlami [▲/▼/◀/▶] zvolte požadovaný jazyk.

Subtitle - umožňuje zvoliť požadovaný jazyk titulkov. Tlačidlami [◀/▶] zvolte Subtitle Primary / Secondary language (primárny/sekundárny jazyk) alebo Hearing Impaired (sluchovo postihnutí). Stlačte [▼] a potom tlačidlami [▲/▼/◀/▶] zvolte požadovaný jazyk titulkov.

Teletext - stlačte tlačidlo [OK] a otvorte menu.

Digital Teletext Language: tlačidlami [◀/▶] zvolte jazyk digitálneho teletextu: English, French.....

Dedicated Page Language: tlačidlami [◀/▶] zvolte jazyk stránky dekódovania: West, East, Cyrillic, Arabic, Farsi.

Blue Screen - umožňuje zapnutie/vypnutie modrej obrazovky v prípade straty signálu.

Mode Setting - zvolte nastavenie režimu: Store Mode (režim predajne) alebo Home Mode (domáci režim).

Store Mode: optimalizuje obraz pre prostredie predajne.

Home Mode: odporúčaný režim pre domáce použitie a nízku spotrebu energie.

Time Settings (nastavenia času) -

OSD Timer: umožňuje zvoliť čas zobrazenia menu na obrazovke: vypnuté, 10 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd, 60 sekúnd.

Sleep Timer: čas sleep automaticky prepne TV do pohotovostného režimu po uplynutí nastaveného času. Hodiny budú nastavené automaticky pri prijíme digitálneho signálu. Čas musí byť nastavený pred použitím funkcie časovača Sleep.

Základné funkcie

Tlačidlami [◀/▶] zvolíte časový interval, po ktorom sa TV automaticky prepne do pohotovostného režimu: vypnutý/5/15/.../120/240 min. Časovač sa začne odpočítavať po zvolení minút.

POZNÁMKA

- Ak vypnete televízor po nastavení časovača sleep, nastavenie časovača sleep sa vymaže.

Auto Sleep: zvolte možnosť Auto Sleep na základe osobných požiadaviek: vypnutý/3 hodiny/4 hodiny/5 hodín.

Time Zone: keď zvolíte mesto časovej zóny, čas TV sa nastaví s informáciou o posune času na základe Time Zone a GMT (Greenwich Mean Time), ktorý je prijímaný s vysielacím signálom a čas sa nastaví automaticky pomocou digitálneho signálu.

Time: stlačte tlačidlo [OK] a otvorte menu.

- **Auto Sync:** umožňuje manuálne nastaviť dátum a čas, keď je nastavený na Off (vyp.). Zvoľte On (zap.) pre výstup informácie o čase z digitálneho signálu (DTV).
- **Date:** stlačte tlačidlo [OK], tlačidlami [▲/▼/◀/▶] nastavte dátum a stlačením tlačidla [OK] potvrdte.
- **Time:** stlačte tlačidlo [OK], potom tlačidlami [▲/▼/◀/▶] nastavte čas a stlačením tlačidla [OK] potvrdte.

HDMI CEC Control - používatelia môžu ovládať HDMI CEC kompatibilné zariadenie pripojené k HDMI konektorom na TV pomocou diaľkového ovládača dodávaného s TV. Pre použitie CEC funkcie musíte nastaviť HDMI CEC Control na On (zap.).

POZNÁMKA

- Na pripojenie HDMI CEC kompatibilných zariadení k TV musíte použiť HDMI káble.
- HDMI CEC funkcia pripojeného zariadenia musí byť zapnutá.
- Ak pripojíte jedno HDMI zariadenie, ktoré nie je HDMI CEC kompatibilné, všetky CEC Control funkcie nemusia pracovať.
- V závislosti od pripojeného HDMI zariadenia nemusí funkcia CEC control fungovať.

- **ARC:** ak je CEC zapnutá a máte pripojený audio receiver k vášmu TV, zapnutie audio receivera umožňuje použiť diaľkový ovládač TV na ovládanie hlasitosti audio receivera.
- **CEC Menu Control:** stlačením tlačidla [OK] otvorte menu, stlačte tlačidlá [▲/▼] a stlačením tlačidla [OK] otvorte menu nastavenia možností.
- **Device List:** zobrazenie zoznamu HDMI CEC zariadení, ktoré sú pripojené k TV a výber požadovaného zdroja.

First Time Setup - pre podrobnosti viď stranu 10. (Prvé zapnutie televízora)

Reset - obnovenie všetkých nastavení okrem Lock System na výrobné nastavenia.


Prehrávač digitálnych médií

Prehrávač digitálnych médií (Media)

Pripojte USB disk/mobilný pevný disk so štandardným USB portom.

Máte k dispozícii dve možnosti na spustenie médií:

- Stlačením tlačidla [**Source**] zobrazíte menu Source, tlačidlami [**▲/▼**] zvolíte zdroj MEDIA, potom potvrdíte stlačením tlačidla [**OK**]. (Ak chcete ukončiť médiá, môžete stlačením tlačidla [**Source**] prepnúť na iné zdroje).
- Stlačením tlačidla [**Media**] otvorte režim Media priamo.

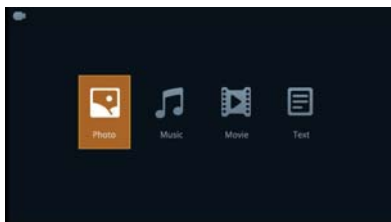

1. Tlačidlami [**◀/▶**] zvolíte typ média.
2. Tlačidlami [**◀/▶**] zmeníte stránku.
3. Tlačidlami [**▲/▼/◀/▶**] zvolíte adresár/súbor, ktorý chcete otvoriť a stlačením tlačidla [**OK**] otvorte/prehrávajte adresár/súbor.
4. Stlačením tlačidla [**Exit**] sa vrátite na predchádzajúci adresár.

Zoznam prehrávaných formátov


Formát súborov	Prehrávaný formát
Fotografie	.jpg
Hudba	.avi (mp3, mpeg, ac3), .mp4, .rm
Video	.avi (H.264, MPEG, Divx), .mkv (H.264, MPEG), .flv, .mpeg, .wmv (Divx, XviD)

POZNÁMKA

- Nemôžeme zaručiť, že toto zariadenie bude podporovať všetky vyššie popísané formáty, pretože programovacie nástroje sú odlišné.
- Pre plný zoznam si pozrite podrobnejšiu príručku formátov súborov, ktorý je na konci tohto návodu.
- Ak kodek média nie je podporovaný týmto zariadením, zobrazí sa varovanie.

Tlačidlá funkcie ovládania obsahu média

Skupina príslušných tlačidiel poskytuje pohodlné ovládanie multimediálnych súborov.



Prezeranie obrázkov

1. Zvoľte Picture pomocou [**▲/▼/◀/▶**] tlačidiel na ovládači.
2. Tlačidlami [**◀/▶**] na diaľkovom ovládači zvolíte USB zdroj a stlačením tlačidla [**OK**] potvrdíte.
3. Tlačidlami [**▲/▼/◀/▶**] zvolíte adresár obsahujúci obrázky, ktorý chcete zobraziť.
4. Stlačením tlačidla [**OK**] zobrazíte obrázok.
5. Stlačením tlačidla [**■/Exit**] zatvoríte obrázok alebo sa vrátite na predchádzajúci adresár.

Pri prezeraní obrázkov.

- Stlačením tlačidla [**Info**] zobrazíte/zatvoríte informačný pás obrázku.
- Stlačením [**modrého**] tlačidla zobrazíte/zatvoríte rýchle menu:
- Tlačidlami [**▲/▼**] zvolíte možnosti v menu.
- Tlačidlami [**◀/▶**] zvolíte nastavenia.
- Tlačidlami [**◀/▶**] zvolíte predchádzajúce/nasledujúce obrázky.
- Stlačením tlačidla [**OK**] pozastavíte a stlačením [**▲/▼**] obrázok otočíte.

Prehrávanie hudobných súborov

1. Zvoľte Music pomocou tlačidiel [▲/▼/◀/▶] na diaľkovom ovládači.
2. Tlačidlami [▲/▼] na diaľkovom ovládači zvoľte USB zdroj a potom stlačením [OK] otvorte.
3. Tlačidlami [▲/▼] zvoľte adresár obsahujúci hudobný súbor, ktorý chcete počúvať.
4. Stlačením tlačidla [OK] spustíte prehrávanie hudby.
5. Celý zoznam skladieb je na ľavej strane. Stlačte [CH /CH V] na ľavej strane menu, tlačidlami [▲/▼] zvoľte skladbu a stlačením [OK] spustíte jej prehrávanie. Tlačidlami [◀/▶] zvoľte stránku smerom hore/dolu.
6. Stlačením [modrého] tlačidla zobrazte rýchle menu: Tlačidlami [▲/▼] zvoľte možnosti v menu. Tlačidlami [◀/▶] zvoľte nastavenia.
7. Stlačením tlačidla [Exit] zatvorte rozhranie prehrávania hudby.

Prehrávanie videosúborov

1. Zvoľte Video stlačením tlačidiel [▲/▼/◀/▶] na diaľkovom ovládači.
2. Tlačidlami [▲/▼] na diaľkovom ovládači zvoľte zdroj USB a stlačením [OK] ho otvorte.
3. Tlačidlami [▲/▼] zvoľte adresár obsahujúci požadované video.
4. Stlačením tlačidla [OK] spustíte prehrávanie videa.
5. Stlačením tlačidla [■/Exit] zatvoríte video a vrátite sa na predchádzajúci adresár.
6. Stlačením tlačidla [Info] zobrazíte/zatvoríte ovládací panel obrázka.
7. Tlačidlami [◀/▶] zvoľte ikonu funkcie a stlačením tlačidla [OK] potvrdíte.



Funkcie ikon:

- 1 Pás postupu počas prehrávania.
- 2 Prehrávanie/pozastavenie. Stlačením tlačidla [▶||] priamo spustíte/pozastavíte prehrávanie, ak nie je ovládací panel na obrazovke.

- 3 Prehrávanie predchádzajúceho videa. Stlačením tlačidla [◀◀] môžete priamo aktivovať funkciu, ak nie je na obrazovke zobrazený ovládací panel.
- 4 Prehrávanie nasledujúceho videa. Stlačením tlačidla [▶▶] môžete priamo aktivovať funkciu, ak nie je na obrazovke zobrazený ovládací panel.
- 5 Zrýchlený prechod vzad. Stlačením tlačidla [OK] zvoľte rýchlosť prehrávania vzad. Stlačením tlačidla [◀◀] aktivujete funkciu.
- 6 Zrýchlený prechod vpred. Stlačením tlačidla [OK] zvoľte rýchlosť prehrávania vpred. Stlačením tlačidla [▶▶] aktivujete funkciu.
- 7 Zastavenie prehrávania.
8. Stlačením [modrého] tlačidla zobrazte/zatvorte rýchle menu:
Tlačidlami [▲/▼] zvoľte možnosti v menu.
Tlačidlami [◀/▶] zvoľte nastavenia.

POZNÁMKA

Stlačením tlačidla [Zoom] môžete zmeniť pomer strán (Full, Zoom1, Zoom2, 4:3) počas prehrávania videa.

Prezeranie textových súborov

1. Zvoľte video pomocou tlačidiel [▲/▼/◀/▶] na diaľkovom ovládači.
2. Tlačidlami [▲/▼] na diaľkovom ovládači zvoľte USB zdroj a stlačením tlačidla [OK] potvrdíte.
3. Tlačidlami [▲/▼] zvoľte adresár obsahujúci text, ktorý chcete zobraziť.
4. Stlačením tlačidla [OK] prezerajte text.
5. Stlačením tlačidla [■/Exit] zatvorte text a vrátite sa na predchádzajúci adresár.
6. Stlačením [modrého] tlačidla zobrazte/zatvorte rýchle menu: Tlačidlami [▲/▼] zvoľte možnosti v menu. Tlačidlami [◀/▶] zvoľte nastavenia.

Odstránenie možných problémov

Ak televízor nefunguje správne alebo sa zdá byť poškodený, prečítajte si pozorne túto časť. Väčšinu bežných problémov môže vyriešiť sám používateľ.

Odporúčame taktiež odpojiť zástrčku od elektrickej zásuvky na 60 sekúnd a potom opäť pripojiť a zapnúť televízor. Tento jednoduchý krok môže pomôcť obnoviť stabilnú prevádzku elektrických obvodov a firmvéru zariadenia. Ak nie je možné problém vyriešiť alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte výrobcu.

PROBLÉMY	Možné riešenia
Bez obrazu alebo zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontrolujte, či je zástrčka pripojená k elektrickej zásuvke. ● Prepínač napájania na pravej spodnej strane musí byť zapnutý. Stlačením tlačidla [POWER] na diaľkovom ovládači prepnete zariadenie z pohotovostného režimu. ● Skontrolujte či LED svieti červenou alebo modrou. Ak svieti, napájanie televízora je OK.
K televízoru mám pripojený externý zdroj a nemám žiadny obraz a/alebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontrolujte správne pripojenie výstupu na externom zdroji a správne pripojenie vstupu na TV. ● Uistite sa, že ste zvolili správny vstupný režim pre vstupný signál.
Po zapnutí televízora trvá zobrazenie obrazu niekoľko sekúnd. Je to v poriadku?	Áno, je to v poriadku. Je to z dôvodu, že televízor vyhľadáva predchádzajúce nastavenia a aktivuje televízor.
Obraz je v poriadku ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontrolujte nastavenie hlasitosti. ● Skontrolujte, či nie je aktivované stlmenie.
Zvuk bez obrazu alebo je obraz čiernobiely.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ak sa zobrazí čiernobiely obraz, odpojte televízor od elektrickej zásuvky a opäť pripojte po 60 sekundách. ● Skontrolujte, či je Colour (farba) nastavené na 50 a vyššie. ● Skúste iné televízne kanály.
Skreslený obraz alebo zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> ● Elektrický spotrebič môže ovplyvňovať televízor. Vypnite všetky spotrebiče a ak rušenie zmizne, presuňte spotrebiče ďalej od TV. ● Pripojte zástrčku televízora k inej elektrickej zásuvke.
Zvuk a obraz je nejasný alebo príležitostne mrzne.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ak používate externú anténu, skontrolujte smer, pozíciu a pripojenie antény. ● Nastavte smer antény alebo jemne doladte kanál.
Horizontálne/vertikálne pásy na obraze alebo sa obraz trasie.	Skontrolujte, či nie je v blízkosti zdroj rušenia, napríklad elektrický spotrebič alebo elektrické náradie.
Plastová skrinka televízora „prská“.	Zvuk praskania sa môže objaviť v prípade zmeny teploty televízora. Táto zmena teploty spôsobí rozťahovanie alebo sťahovanie skrinky, čo vytvára tento zvuk. Je to normálne a televízor je v poriadku.
Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ● Skontrolujte, že je televízor zapnutý. ● Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. ● Skontrolujte správnosť inštalácie batérií.

Ostatné informácie

Technické údaje

Systém farieb	PAL SECAM
Televízny systém	PAL/SECAM-B/G,D/K DVB-T+C DVB-T2 DVB-S/S2
Podmienky prostredia	Teplota: 5 °C - 45 °C Vlhkosť: 20 % - 80 % RH Atmosferický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentý režim	480I/60 Hz, 480P/60 Hz, 576I/50 Hz, 576P/50 Hz, 720P/50 Hz, 720P/60 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz
VGA režim	640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768, 1280 × 1024 (nedostupné pre 32" model), 60 Hz
HDMI režim	480I/60 Hz, 480P/60 Hz, 576I/50 Hz, 576P/50 Hz, 720P/50 Hz, 720P/60 Hz, 1080I/50 Hz, 1080I/60 Hz, 1080P/50 Hz, 1080P/60 Hz 640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768

POZNÁMKA

Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Zoznam prehráateľných formátov

Prípona súboru	Formát	Video dekodér	Rozlíšenie	Snímky/sek.	Audio dekodér
*.avi	AVI	MPEG2 MP MPEG4 SP/ASP H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080 1920 x 1080	30 30	MP3/AC3/MPEG4 AAC/ MPEG2 AAC
*.asf	ASF	MPEG4 SP/ ASP	1920 x 1080	30	MP3
*.mp4	MP4	MPEG4 SP/ ASP H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080 1920 x 1080	30 30	MP3/MPEG2 ACC/ MPEG4 AAC
*.mkv	MKV	H.264 MP/BP/HP MPEG4 SP/ ASP	1920 x 1080 1920 x 1080	30 30	MP3/MPEG2 AAC/ MPEG4 AAC/AC3
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1 MPEG2 MP	768 x 576 1920 x 1080	30 30	MP3/AC3
.ts	TS	H.264 MP/BP/HP MPEG2 MP	1920 x 1080 1920 x 1080	30 30	MPEG Layer1/MPEG2 AAC/ MPEG4 AAC
*.FLV	FLV	H.264 MP/BP/HP	1920 x 1080	30	MP3/MPEG2 AAC/ MPEG4 AAC
*.vob	PS	MPEG2 MP	1920 x 1080	30	MP3/AC3

Ak nie je kodek médií podporovaný prehrávačom, zobrazí sa varovanie.