

NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

LTDN58K700

LTDN65K700

Česky
Slovensky

NÁVOD K OBSLUZE

Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

Důležité upozornění

Odseky začínající symbolem  označují důležité pokyny, tipy nebo podmínky pro následující nastavení.

 **K zajištění vaší vlastní bezpečnosti a optimálního výkonu vašeho TV si přečtěte bezpečnostní pokyny, než uskutečníte jakoukoliv instalaci.**

Společnost Hisense nezaručuje provoz a výkon periferních zařízení jiných výrobců. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout vlivem provozu a/nebo použití periferních zařízení jiných výrobců.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto nebo jiném zařízení může podléhat povolení od vlastníka autorských nebo jiných práv v daném obsahu. Je vaší povinností zajistit, aby bylo použití tohoto nebo jakéhokoliv zařízení v souladu s platnou legislativou autorských práv ve vaší zemi. Přečtěte si prosím více právních předpisů pro získání informací o příslušných právních nařízeních nebo kontaktujte vlastníka práv ohledně obsahu, který chcete nahrávat nebo přehrávat.

Index/Slovník popisuje některé pojmy používané v tomto návodu k obsluze a v nabídce televizoru.

Prohlášení o shodě (DoC)

Tento televizor je označen CE a je v souladu se směrnicemi EU. Kompletní prohlášení o shodě, které je uvedeno v tomto návodu, si můžete stáhnout také z domovské stránky Hisense.

Společnost Hisense prohlašuje, že tento televizor je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EG. Může se používat ve všech zemích EU a také na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Ve Francii a v Itálii se může používat pouze v interiéru.

Přečtěte si tyto pokyny
Dodržujte veškeré pokyny
Dbejte všech varování
Uchovejte si tento návod k obsluze

Hisense Europe
Europe road 1234,
4321 Europe
www.hisense.com



Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní pokyny

K zajištění bezpečného a správného použití tohoto výrobku vždy dodržujte následující pokyny, abyste zabránili nebezpečným situacím a poškození vašeho zařízení:

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
UPOZORNĚNÍ	KE SNÍŽENÍ RIZIKA ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ VÁMI OPRAVITELNÉ DÍLY. OPRAVU PŘENECHTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.	



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí pod krytem zařízení, které může být dostatečné k tomu, aby představovalo riziko zasažení elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má za úkol upozornit uživatele na přítomnost důležitých instrukcí týkajících se provozu a údržby (servisu) v dokumentaci dodané se zařízením.

Účel použití a podmínky prostředí pro tento televizor

Tento televizor je určen pro poskytování video a audio signálů při jeho umístění na stůl nebo upevnění na zeď v domácím nebo kancelářském prostředí. Nesmí se používat v místnostech s vysokou úrovní koncentrace vlhkosti nebo prachu. Záruka platí pouze v případě, pokud se televizor používá v souladu s pokyny výrobce.



VAROVÁNÍ

Vysoká koncentrace vlhkosti a prachu může vést k uvolnění proudu v zařízení. Ke snížení rizika vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem:

- Nevystavujte toto zařízení dešti, vlhkosti, kapající nebo stříkající vodě a neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy, sklenice apod.
- Nedotýkejte se televizoru mokřýma rukama.
- Nevystavujte televizor přímému působení klimatizace a po celou dobu udržujte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně v dostatečné vzdálenosti od televizoru.

Aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti po přemístění televizoru z chladného do teplého prostředí, nechte jej vypnutý nejméně hodinu. Pokud používáte televizor venku, zajistěte jeho ochranu před vlhkostí.

Pokud si všimnete něčeho neobyčejného, ihned vypněte hlavní vypínač napájení a odpojte přívodní kabel.

V případě požáru použijte k hašení plyn CO₂ nebo práškový hasicí přístroj. Pokud nemáte k dispozici tyto hasicí přístroje, před použitím vodního hasicího přístroje zkuste odpojit napájení elektrickou energií.

■ Přeprava/transport

Před přemístěním tohoto televizoru odpojte všechny kabely a přesouvejte jej jen ve svislé poloze. Televizor uchopte za horní a spodní okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjejte nadměrný tlak na čelní panel televizoru. K přemístění větších televizorů požádejte o pomoc další osoby.

Pokud musíte televizor na chvíli položit, umístěte jej celou jeho přední plochou na měkký materiál.

LED obrazovka je vyrobena ze skla a pokud s ní nemanipulujete správně, může prasknout. K přemísťování televizoru si vždy nasadte pryžové rukavice. Dojde-li k poškození LED obrazovky, mohou vytéct tekuté krystaly. V případě kontaktu s pokožkou místo kontaktu ihned opláchněte vodou.

■ Napájení elektrickou energií

Nesprávné napětí může způsobit poškození televizoru. Tento televizor připojte pouze k napájení se správným napětím a frekvencí dle údajů na výrobním štítku, s použitím dodaného přívodního kabelu.

Zástrčka musí být snadno dostupná, aby bylo možné kdykoliv zařízení odpojit.

Zařízení je pod napětím, i když vypnete tlačítko I/O, dokud je připojeno k síťové zásuvce.

Doporučujeme připojit zařízení k samostatnému elektrickému okruhu.

- Nepřetěžujte síťové zásuvky připojením velkého počtu zařízení k jedné zásuvce. Přetížené síťové zásuvky, prodlužovací kabely apod. jsou nebezpečné a mohou způsobit zasažení elektrickým proudem nebo požár.

Po vypnutí napájení jej opětovně nezapínejte v průběhu 5 sekund. Časté přepínání napájení v krátké době může způsobit nestandardní provoz televizoru.

■ Elektrická zástrčka a přívodní kabel

- Nedotýkejte se zástrčky mokrými rukama.
- Neumísťujte těžké předměty na napájecí kabel. Kabel ved'te tak, aby nebyl zalomen nebo položen přes ostré hrany, aby se po něm nechodilo nebo nebyl vystaven působení chemikálií. Přívodní kabel s poškozenou izolací může způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.
- Během odpojování tahejte za zástrčku, NIKOLIV za kabel. Pokud byste tahali za kabel, mohl by se poškodit a způsobit zkrat.
- Neumísťujte napájecí kabel v blízkosti předmětu s vysokou teplotou.
- Nepřemisťujte televizor s přívodním kabelem připojeným k síťové zásuvce.
- Nepoužívejte poškozený nebo uvolněný přívodní kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
- Nepoužívejte přívodní kabely jiné než dodané s tímto zařízením.

■ Umístění

Ujistěte se, zda je místo vhodné pro hmotnost televizoru. Televizor umístěte na rovný, pevný a vodorovný podklad. V případě umístění na nábytek se ujistěte, zda televizor nepřesahuje přes okraj podkladu. Pokud je umístěn na vozíku, při přemísťování zvýšte pozornost, aby nedošlo k převrhnutí televizoru.

- Televizor umístěte ve standardní svisle-vodorovné poloze. Nikdy se nesmí používat svisle, položen na plocho nebo zavěšen nad hlavou ze stropu.
- Televizor umístěte na místo, kde nebude vystaven přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům tepla.

Při montáži televizoru na zeď dodržujte pokyny dodané s montáží na zeď, přičemž dbejte na to, abyste neinstalovali televizor zavěšením za napájecí a signální kabely na zadní straně televizoru.


■ Ventilace a odvádění vysoké teploty

Váš televizor instalujte na místo, kde je dostatečný přívod vzduchu, a zajistěte, aby bylo nejméně 10 cm volného místa po stranách a 20 cm nad televizorem k zajištění cirkulace vzduchu. Nadměrné teplo a překážky větrání by mohly vést ke vzniku požáru nebo předčasnému selhání některých elektrických komponentů.

- Neblokujte žádné větrací otvory novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Nesušte na tomto televizoru prádlo apod.
- Dejte pozor, abyste se nedotkli větracích otvorů, neboť mohou být horké.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do televizoru přes větrací otvory.

■ Stojan

- Nepoužívejte jiný stojan, než který je dodáván s tímto zařízením.
- Neupravujte ani nepoužívejte stojan, který je zkroucený nebo fyzicky poškozený.
- V průběhu umístění se ujistěte, zda jsou pevně utažené všechny šrouby.
- Ujistěte se, zda nebude televizor v průběhu upevnění stojanu vystaven žádnému vlivu.
- Zajistěte, aby na stojan nelezly děti.
- Připevňování nebo odpojování stojanu by měly provádět nejméně dvě osoby.

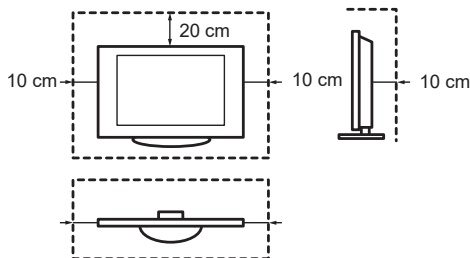

Zabraňte tomu, aby malé předměty vnikly do vnitřního prostoru zařízení přes větrací otvory. Tyto předměty mohou způsobit zkrat a následně požár.

Pokud se přesto něco dostane do zařízení, ihned odpojte elektrickou zástrčku zařízení a kontaktujte servisní podporu.

■ LED obrazovka

I přes důkladnou péči při výrobě této obrazovky nelze na 100 % zaručit to, že se z technických důvodů nevyskytnou žádné chyby obrazových bodů. Nelze je považovat za závadu zařízení, pokud se jedná o záruku. Nebudou mít vliv na spolehlivost televizoru.

K zabránění „vypálení obrazu“ se vyhněte dlouhodobému zobrazování statických obrazů, přičemž existuje možnost, že na obrazovce zůstane kopie obrazu. Pokud je poměr stran delší čas nastaven na 4:3, může dojít k vypálení obrazu v černých oblastech. Na vypálení obrazu se nevztahuje záruka.

- Nevývíjejte nadměrnou sílu na panel obrazovky.

Nedotýkejte se LED obrazovky a zabraňte doteku na delší dobu. V opačném případě může dojít k určitému efektu dočasného zkraslení na obrazovce.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívejte televizor v žádných medicínských zařízeních nebo na místech s lékařskými přístroji. Rádiové vlny mohou způsobit rušení lékařských přístrojů a způsobit jejich nefunkčnost.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti automaticky ovládaného zařízení, jako jsou dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny mohou způsobit rušení s automaticky ovládaným zařízením a způsobit jeho závalu.

Pokud máte kardiostimulátor, dodržujte vzdálenost minimálně 22 cm od televizoru. Rádiové vlny mohou způsobit rušení provozu kardiostimulátoru.

■ Vestavěná bezdrátová LAN

- Nepřipojujte televizor k bezdrátovým sítím, na jejichž používání nemáte právo. Data přenášená a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být zachycená a monitorovaná.

Vestavěná bezdrátová LAN používá 2,4 GHz a 5 GHz frekvenční pásma. Pokud se chcete vyhnout závadám nebo pomalé odezvě způsobené rušením rádiovými vlnami, držte televizor dál od zařízení, jako jsou jiná zařízení bezdrátové LAN, mikrovlnné trouby, mobilní telefony a jiná zařízení, která používají 2,4 a 5 GHz signály.

■ Dozor

- Nedovolte dětem hrát si bez dohledu v blízkosti televizoru. Televizor by se mohl převrátit, spadnout nebo být stažen z povrchu stojanu a někoho zranit.
- Nenechávejte zapnutý televizor bez dohledu.

■ Hlasitost

Hlasitá hudba a šumy mohou způsobit nenávratné poškození vašeho sluchu. Vyhněte se nadměrné hlasitosti, zejména dlouhodobému používání sluchátek.

Pokud slyšíte v uších hluk bubnování, snižte hlasitost nebo dočasně přestaňte používat sluchátka.

■ Bouřka

Během bouřky odpojte přívodní kabel a všechny připojené anténní kabely od televizoru. Přepětí způsobené bleskem může poškodit televizor prostřednictvím anténního systému i síťové zásuvky.

■ Dlouhodobé odstavení

Pokud je síťová zástrčka připojena k funkční síťové zásuvce, televizor spotřebovává energii, i když je v režimu vypnutí. Během dlouhodobého odstavení televizoru byste měli odpojit síťovou zástrčku a všechny připojené anténní kabely.

■ Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ:

Před čištěním televizoru odpojte napájecí kabel.

Televizor, obrazovku a dálkový ovladač čistěte jen pomocí jemné, vlhké, čisté a barevně neutrální tkaniny. Nepoužívejte žádné chemikálie.

- Nevystavujte povrch televizoru repelentu, rozpouštědla, ředidla ani jiným těkavým látkám. Může se tím snížit kvalita povrchu.
- Nestříkejte vodu ani jiné tekutiny přímo na televizor. Tekutina uvnitř televizoru může vést k závadě zařízení.
- Povrch panelu obrazovky je upraven a může se snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste jej nepoškrábali nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Pravidelně utřete síťovou zástrčku suchou utěrkou.

■ Servis/oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadní stranu televizoru; uvnitř se nenacházejí žádné vámi opravitelné části.

Všechny opravy přenechte kvalifikovaným zaměstnancům zákaznického servisu.

■ Obaly

Uchovávejte materiály na ochranu před vlhkostí a plastové sáčky mimo dosah dětí.

Plastové sáčky mohou způsobit udušení a materiály na ochranu před vlhkostí jsou zdraví škodlivé v případě jejich požití. Pokud omylem dojde k jejich polknutí, vyvolejte zvracení a navštivte nejbližší nemocnici.

■ Úpravy

Nepokoušejte se žádným způsobem toto zařízení upravovat. Neoprávněné opravy mohou vést ke ztrátě záruky tohoto zařízení, způsobit zasažení elektrickým proudem a požár.

■ Baterie dálkového ovladače

- Při nesprávné instalaci může dojít k úniku elektrolytu, korozi a explozi
- Baterie měňte pouze za baterie stejného nebo podobného typu
- Nekombinujte staré a nové baterie
- Nekombinujte různé typy baterií
- Nepoužívejte nabíjecí baterie
- Baterie nevhazujte do ohně ani nerozebírejte
- Baterie nevystavujte nadměrnému teplu
- Nezapomeňte baterie zlikvidovat správným způsobem.

■ Uzemnění exteriérové antény

Pokud používáte exteriérovou anténu, ujistěte se, zda je anténní systém chráněn před přepětím a statickým výbojem.

■ Likvidace

Přečtěte si část o recyklaci v tomto návodu k obsluze.

■ Použití funkce 3D

Před použitím funkce 3D na vašem televizoru si přečtěte následující bezpečnostní opatření.

Tato funkce je použitelná pouze pro produkty, které ji podporují.

VAROVÁNÍ

Osoby, které mají potíže se zrakem, nemusí být schopné vnímat 3D efekty, nebo je mohou být schopné vnímat jen v omezené míře.

Sledování 3D obrazu je možné jen po konzultaci se svým lékařem, pokud máte v anamnéze přecitlivělost na světlo/ blikající obrazy, potíže se srdcem, pokud jste těhotná a/nebo v případě jiných zdravotních potíží, jako je epilepsie, srdeční poruchy, choroby krevního tlaku apod.

Nesledujte 3D obsah, pokud máte pocit nevolnosti, pokud jste unaveni z nedostatku spánku, přepracování nebo intoxikace.

3D obsah není určen pro ty, kteří trpí stereo slepotou nebo stereo anomálií. Tyto osoby mohou zaznamenat zdvojený obraz nebo nepohodlí při sledování.

Pokud trpíte šilhavostí, slabozrakostí nebo máte astigmatismus, můžete mít potíže s vnímáním hloubky a rychle ucítíte únavu z důvodu rozdvojení obrazu. V takovém případě doporučujeme častější přestávky, jako je to u průměrně dospělé osoby. Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, přestaňte ihned používat/ sledovat 3D video a dopřejte si dostatečný odpočinek, dokud příznaky nepominou: bolest hlavy, bolest oka, závratě, nevolnost, bušení srdce, rozmazání vnímání, nepohodlí, zdvojený obraz, vizuální nepohodlí nebo únava. Pokud tyto příznaky trvají, vyhledejte vašeho lékaře.

UPOZORNĚNÍ

Vzdálenost sledování – Při sledování 3D obrazu udržujte vzdálenost, která je minimálně dvojnásobkem délky úhlopříčky obrazovky. Pokud máte pocit nepohodlí při sledování 3D obsahu, posuňte se dál od televizoru.

Při sledování 3D obrazu si dopřejte delší přestávky, jako je to v případě běžných filmů. V opačném případě můžete pociťovat bolesti hlavy, únavu, závratě, únavu očí nebo nepohodlí.

Usaďte se pohodlně před televizor a ujistěte se, zda sedíte pevně. Při sledování 3D obrazu může být váš smysl pro odhad vzdálenosti zmatený nebo nedostatečný. Buďte proto opatrní, abyste neúmyslně nenarazili do obrazovky televizoru nebo jiných osob. Ujistěte se, zda se ve vaší blízkosti nenacházejí žádné rozbitné předměty, aby nedošlo k nechtěným škodám nebo zranění.

Malé děti

- Děti mladší 5 let by neměly 3D obraz sledovat.
- Děti mladší 10 let mohou reagovat přehnaně a mohou být příliš nadšené, neboť jejich vnímání je ve vývoji. Všechny děti musí být zcela pod dohledem rodičů nebo opatrovníků, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana zdraví během sledování 3D obrazu.
- Děti vnímají mnohem více stereoskopickou hloubku ve srovnání s dospělými osobami z důvodu kratší vzdálenosti mezi jejich očima.

Dospívající osoby

- Dospívající osoby mladší 19 let mohou být stimulovány světlem vycházejícím z 3D obrazu. Poradte jim, aby nesledovali 3D videa příliš dlouho, pokud jsou unaveni.

Starší osoby

- Starší osoby mohou vnímat 3D efekt mnohem méně, než je to v případě mladších osob. Neusazujte je blíže k televizoru, než je doporučená vzdálenost.

■ Upozornění při použití 3D brýlí

- 3D brýle používejte pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
3D brýle nepoužívejte jako náhradu vašich běžných brýlí, slunečních brýlí nebo ochranných brýlí.
- Nepohybujte se po místnosti, pokud máte na sobě 3D brýle, aby nedošlo k pádu nebo nepředvídanému zranění.
- Při nasazování 3D brýlí dávejte pozor na výstupky v rámu, aby nezranily vaše oči.
- Při nasazování 3D brýlí dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty do závěsů brýlí.
- Nepoužívejte fyzicky poškozené 3D brýle.
- Použití upravených 3D brýlí může způsobit únavu očí nebo zkresení obrazu.
- Neskladujte vaše 3D brýle při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Mohlo by to způsobit jejich deformaci.
- 3D brýle jsou křehké a mohou se snadno poškrábat. K čištění sklíček použijte kousek měkké, čisté utěrky. Dejte pozor, abyste nepoškrábali sklíčka ostrými předměty. K čištění sklíček nepoužívejte žádné chemikálie.
- Dávejte pozor, aby 3D brýle nespadly, nevyvíjejte na ně tlak, ani na ně nestoupejte.
- Pokud trpíte potížemi se zrakem (krátko-/dalekozrakost, astigmatismus, rozdíl vidění mezi levým a pravým okem), před použitím 3D brýlí zajistěte nápravu vašeho zraku.
3D brýle lze nosit na běžných dioptrických brýlích.
- Ihned přestaňte používat 3D brýle, pokud dochází k zarudnutí, bolesti nebo podráždění pokožky kolem nosu nebo spánku. V ojedinělých případech mohou materiály použité v 3D brýlích způsobit alergickou reakci.

■ Poznámky

- Používejte pouze schválené 3D brýle. V opačném případě se 3D obraz nemusí zobrazit správně.
- Může trvat určitou dobu, než si zvyknete na 3D brýle a budete moci správně vnímat 3D efekty.
- Vypněte jakékoliv umělé zdroje světla mezi 3D televizorem a 3D brýlemi. V důsledku toho by mohlo dojít k rušení s infračerveným příjmem nebo blikání TV obrazu.
- K zabránění rušení s jinými televizory nebo bezdrátovými zařízeními je nutné spárovat 3D brýle s televizorem. Stisknutím tlačítka napájení na 3D brýlích spustíte spárování. Když začne blikat světlo indikátoru, spárování je dokončeno.
- Některé funkce, jako je zoom, nejsou dostupné při sledování 3D obrazu.
- Tento televizor automaticky identifikuje 3D formáty při připojení k HDMI v1.4 kompatibilnímu zdroji. Ostatní zdroje vyžadují manuální nastavení.

Vyobrazení produktu je jen ilustrativní, skutečný produkt se může ve vzhledu mírně lišit.

Části softwarových funkcí se při aktualizaci systému změní.

Obsah


Důležité bezpečnostní pokyny	2
Seznam příslušenství	1
Instalace stojanu	2
Pokyny k instalaci držáků na zeď	3
Čelní strana televizoru	5
Zadní strana televizoru	6
Vytvoření připojení	7
Dálkový ovladač	13
První zapnutí televizoru	15
Technické údaje	16
Další informace	18

Seznam příslušenství

Následující příslušenství je součástí televizoru:




Televizor



Základna stojanu



Dálkový ovladač



Návod k obsluze



Evropská záruka



Baterie velikosti AAA × 2



Šroub × 4



Šroub × 16 (M3 × 8)
(pro montáž podpěry)



Podpěra × 4



3D brýle


Instalace stojanu

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Před instalací stojanu nebo držáků pro montáž na zeď nezapomeňte odpojit přívodní kabel.
- LED obrazovka je velmi křehká a musí být po celou dobu instalace stojanu chráněná. Dávejte pozor, aby nedošlo k poškození či poškrábání LED obrazovky tvrdými nebo ostrými předměty. NEVYVÍJEJTE tlak na přední část televizoru, neboť by mohla prasknout obrazovka.

Dle níže uvedených ilustrací a textových pokynů dokončete instalační kroky:

1. Opatrně položte váš televizor obrazovkou na měkký rovný povrch, aby nedošlo k poškození televizoru nebo poškrábání obrazovky.
2. Připevněte kryt stojanu k televizoru pomocí 4 dodaných šroubů.

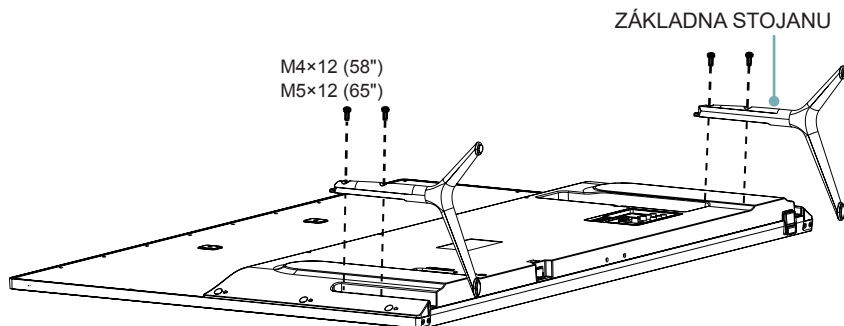

📌 POZNÁMKA

Zobrazení produktu je pouze referenční, skutečný produkt se může vzhledem mírně lišit.


Pokyny k instalaci držáků na zeď

Dle níže uvedených ilustrací a textových pokynů dokončete instalační kroky:


1. Nechte televizor položený na pevném a rovném povrchu pokrytém plachtou nebo jiným měkkým materiálem. Přední plocha televizoru by se měla nacházet na tomto materiálu.
2. Sejměte krycí fólii na montážním místě televizoru na zdi nebo na stropě. Připevněte montážní podpěru na montážním místě pomocí šroubů z balení příslušenství.

POZNÁMKA

Ostatní montážní podpěry a šrouby s jinými technickými údaji mohou zničit televizor.

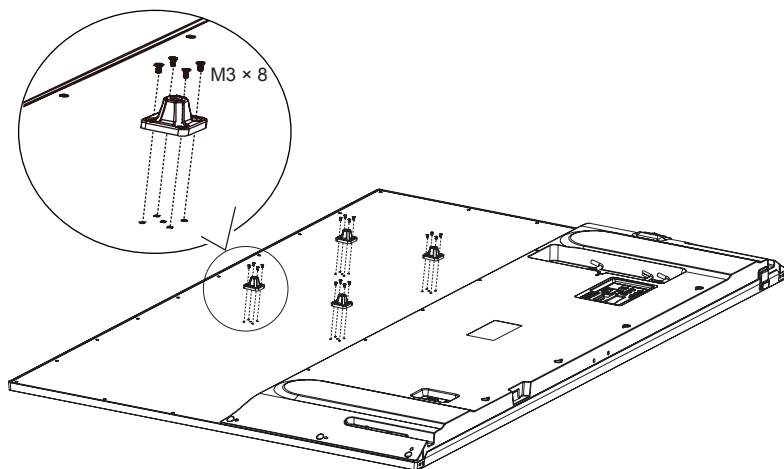

3. Připevněte držák pro montáž na zeď (není součástí balení) k zadní straně vašeho televizoru.

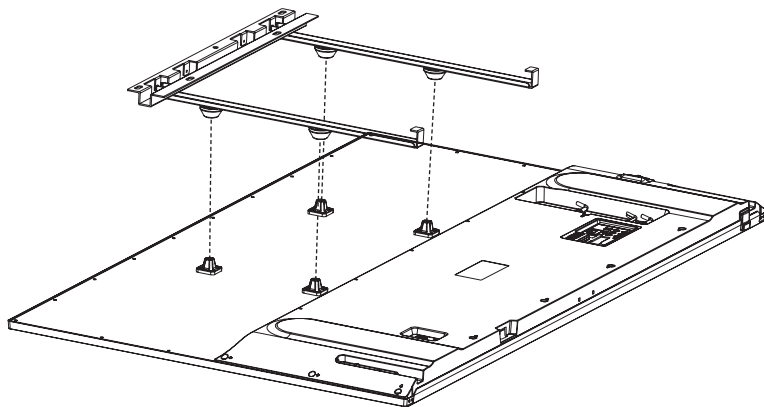


POZNÁMKA

Pokud si nejste jisti vašimi schopnostmi provést kompletní instalaci, požádejte o pomoc profesionálního instalatéra nebo servisního technika. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění, ke kterým dojde v důsledku nesprávné manipulace nebo nesprávné montáže.

Čelní strana televizoru



Spodní panel televizoru
Pohled na zadní stranu televizoru



Senzor dálkového
ovladače/indikátor
napájení

Bluetooth spárování
3D brýlí


Přepínač napájení I/O

Položka	Popis
Přepínač napájení	Slouží k zapnutí nebo vypnutí napájení.
Senzor dálkového ovladače	Přijímá signály dálkového ovládání z dálkového ovladače. Neumisťujte nic do blízkosti tohoto senzoru, neboť by to mohlo ovlivnit jeho funkci.
Indikátor napájení	V pohotovostním režimu svítí světlo červenou barvou.
	Zvolte mezi různými zdroji signálu a přepnutím televizoru do pohotovostního režimu. Tímto tlačítkem můžete zapnout televizor nacházející se v pohotovostním režimu.
	Přepnutím tlačítka OK vlevo/vpravo upravíte hlasitost.
	Přepnutím tlačítka OK nahoru/dolů zvolíte požadovaný kanál.

POZNÁMKY

- Obrázek je pouze ilustrativní.
- Zapnutí televizoru vyžaduje několik sekund, než dojde k načtení programu. Nevypínejte televizor ihned, neboť to může způsobit nestandardní fungování televizoru.

Zadní strana televizoru

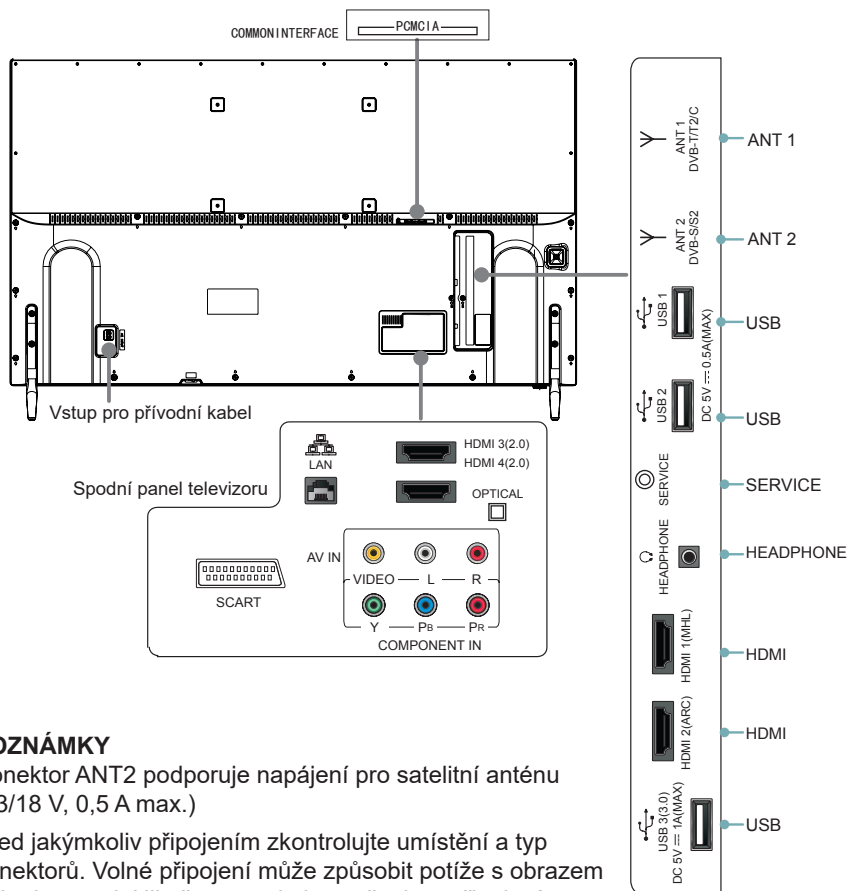

POZNÁMKY


- Konektor ANT2 podporuje napájení pro satelitní anténu (13/18 V, 0,5 A max.)
- Před jakýmkoliv připojením zkontrolujte umístění a typ konektorů. Volné připojení může způsobit potíže s obrazem nebo barvami. Ujistěte se, zda jsou všechna připojení pevná a zajištěná.
- Ne všechna A/V zařízení mají schopnost připojení k TV, přečtěte si proto prosím návod k obsluze vašeho A/V zařízení ohledně kompatibility a procesů připojení.
- Před připojením externího zařízení odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.

► LAN (Nastavení kabelové sítě)

Připojte váš televizor k vaší síti připojením LAN portu na zadní straně televizoru k externímu modemů nebo routeru pomocí LAN (Ethernet/Cat 5) kabelu. Viz níže uvedenou ilustraci.

- Doporučujeme vám použít modem nebo router, který podporuje DHCP protokol. Modemy a routery, které podporují DHCP, automaticky poskytují IP adresu, masku podsítě, vstup a DNS, proto je nebudete muset zadávat manuálně. Většina domácích sítí již má DHCP.


TV KONEKTOR

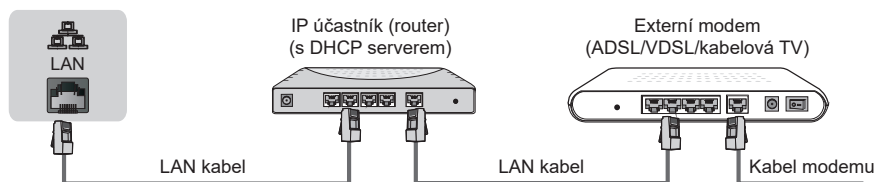

Nastavení bezdrátové sítě

Pro připojení televizoru k bezdrátové síti budete potřebovat bezdrátový router nebo modem. Viz níže uvedenou ilustraci.

- Vestavěný adaptér bezdrátové LAN podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11 b/g/n. Doporučujeme vám použít IEEE 802.11n router. Nízké přenosové rychlosti pro b/g mohou mít vliv na kvalitu streamovaných videí a jiných médií.

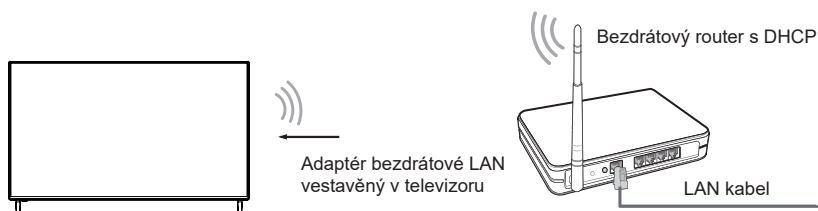

☒ POZNÁMKY

- Pro připojení k bezdrátové síti musíte použít vestavěný adaptér bezdrátové LAN, neboť přijímač nepodporuje externí USB síťový adaptér.
- Pokud bezdrátový router podporuje DHCP, váš televizor se může snadněji připojit k bezdrátové síti.
- Pokud použijete jiné než níže uvedené bezpečnostní systémy, nebudou fungovat s televizorem.
bezpečnostní systém: WPA, WEP, WPA2.
- K zajištění plynulé sítě by měla být vzdálenost mezi routerem a televizorem méně než 10 metrů.

Vytvoření připojení

► HDMI 1(MHL)

Připojte MHL kabel (není součástí příslušenství) od vašeho MHL-vybaveného zařízení, např. mobilní telefon.



► HDMI 2(ARC)

Připojte HDMI kabel z externího digitálního audio systému.

ARC umožňuje televizoru přímý výstup digitálního zvuku prostřednictvím HDMI kabelu. Pamatujte prosím na to, že to funguje pouze tehdy, pokud je televizor připojen k audio přijímači, který podporuje funkci ARC (Audio Return Channel).

Když je tento port použitý jako funkce ARC, nemůže být současně použitý jako vstup signálu.

TV KONEKTOR




► HDMI

Připojte HDMI kabel od externího A/V zařízení.

Některá zařízení, jako je PVR nebo DVD přehrávač, vyžadují nastavení HDMI signálu na výstup v nastaveních zařízení. Více informací najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení.

Pamatujte na to, že HDMI konektor nabízí video i audio signály, tudíž není nutné připojit audio kabel.

TV KONEKTOR

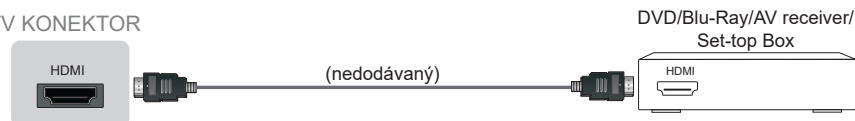


☐ POZNÁMKY

- Zdroje UHD (4K) obsahu musí být připojené k HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 vstupu.
- Digitální televizní kanály momentálně nedoručují UHD obsah.
- Rychlost opakování je pevně stanovena na 100 % a nelze ji upravit.

Vytvoření připojení


► ANT

Připojte exteriérovou VHF/UHF anténu nebo kabel.

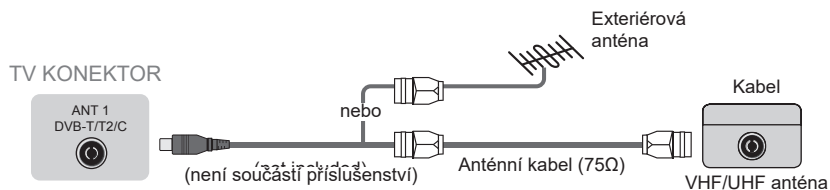


► ANT

Připojte satelitní anténu.

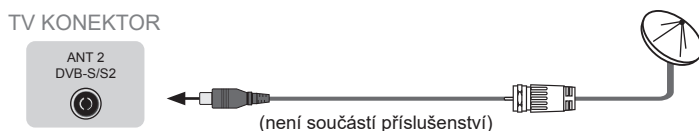


► HEADPHONE

Připojte sluchátka pro výstup zvuku z televizoru.

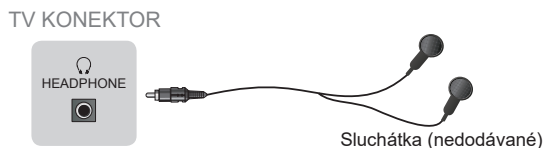

► SCART

Připojte externí A/V zařízení pomocí Scart kabelu.

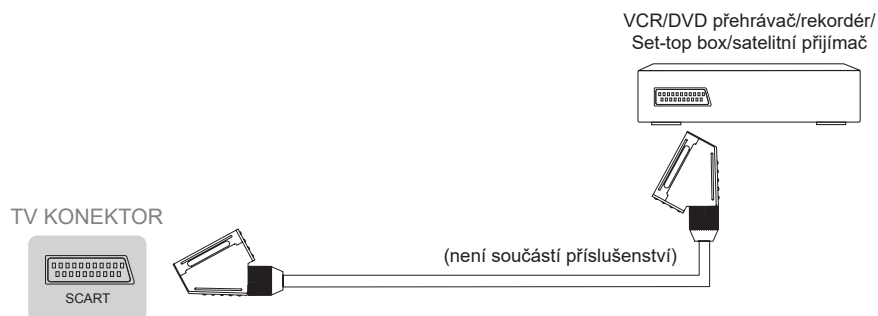

► USB

Připojte USB zařízení, jako jsou pevné disky, USB klíče a digitální fotoaparáty, k prohlížení snímků, poslouchání hudby a sledování nahraných filmů. Můžete použít funkci časového posunu a nahrávání (viz část „PVR/Timeshift“). Zároveň je snadná aktualizace a bude probíhat připojením USB s aktualizacími soubory do stejného rozhraní.

TV KONEKTOR




☒ POZNÁMKY

- Při připojení pevného disku nebo USB rozbočovače připojte vždy napájecí adaptér připojeného zařízení ke zdroji napájení. Překročení celkové proudové spotřeby může způsobit poškození. Maximální proudová spotřeba USB1.1 a USB2.0 zařízení je 500 mA. Maximální proudová spotřeba USB3.0 zařízení je 1 A.
- U individuálního nestandardního vysokokapacitního mobilního pevného disku, pokud je jeho impulsní proud větší nebo stejný jako 1 A, může dojít k restartu nebo samostatnému zablokování televizoru. Televizor to nepodporuje.
- USB port podporuje napětí 5 V.
- Maximální podporovaný úložný prostor pevného disku je 1 T.
- Pokud chcete vložit video streamování DTV programu, přenosová rychlost USB paměťového zařízení nesmí být méně než 5 MB/s.
- Tato funkce dočasně nahraje program jen na pevný disk. Připojte prosím pevný disk s jeho úložnou kapacitou, která není méně než 8 G.

► COMMON INTERFACE

Zasuňte CI+ modul pro sledování kódovaných služeb, jako jsou kanály placené TV nebo některé HD kanály.

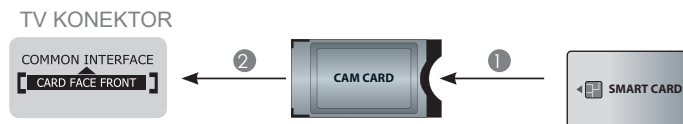


☐ POZNÁMKY

- Před zasunutím/vyjmutím CI+ modulu se ujistěte, zda je televizor vypnutý. Pak vložte CI kartu do CI+ modulu v souladu s pokyny poskytovatele služby.
- Nepřipojujte ani neodpojujte Common Access modul opakovaně, neboť by mohlo dojít k poškození rozhraní a závadě.
- CI+ modul a kartu si musíte pořídít u poskytovatele služby kanálů, které chcete sledovat.
- Zasuňte CI+ modul s kartou SmartCard ve směru uvedeném na modulu a kartě SmartCard.
- CI+ není podporováno v některých zemích a regionech; ověřte si to u vašeho autorizovaného prodejce.

► OPTICAL

Připojte k externímu digitálnímu audio zařízení.

Před připojením digitálního audio systému ke konektoru OPTICAL byste měli snížit hlasitost na televizoru i systému, abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti.




Vytvoření připojení

► COMPONENT IN

Připojte komponentní kabel a audio kabel z externího A/V zařízení.


Komponentní výstupní porty Y, P_B a P_R na VCD nebo DVD mohou být někdy označené jako Y, C_B a C_R.

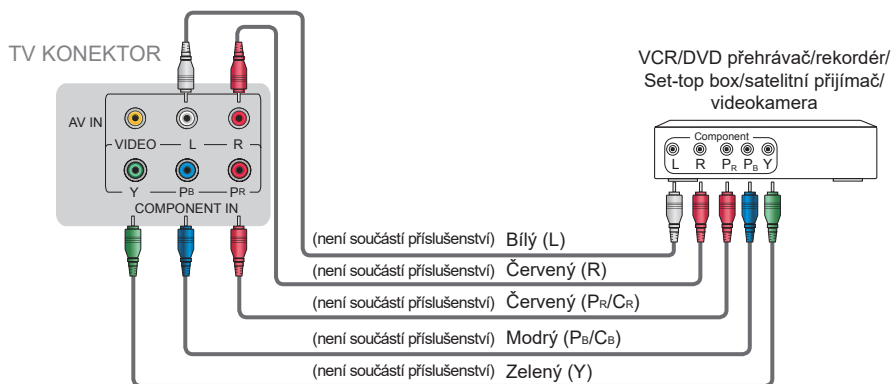


► AV IN

Připojte kompozitní kabel od externího A/V zařízení.

Použijte audio a video kabel na připojení kompozitních video/audio konektorů na externím A/V zařízení ke konektorům na televizoru. (Video = žlutý, Audio levý = bílý a Audio pravý = červený)

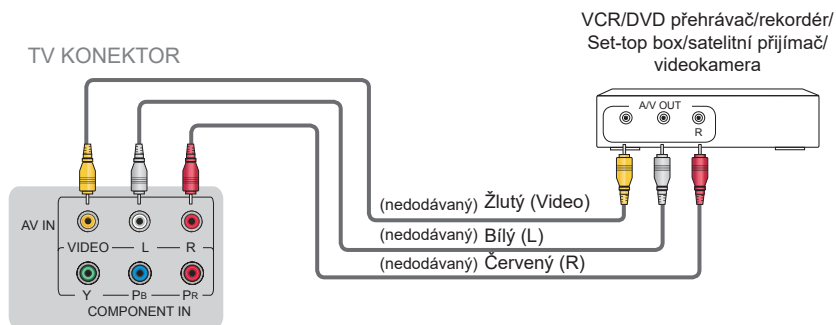

Dálkový ovladač

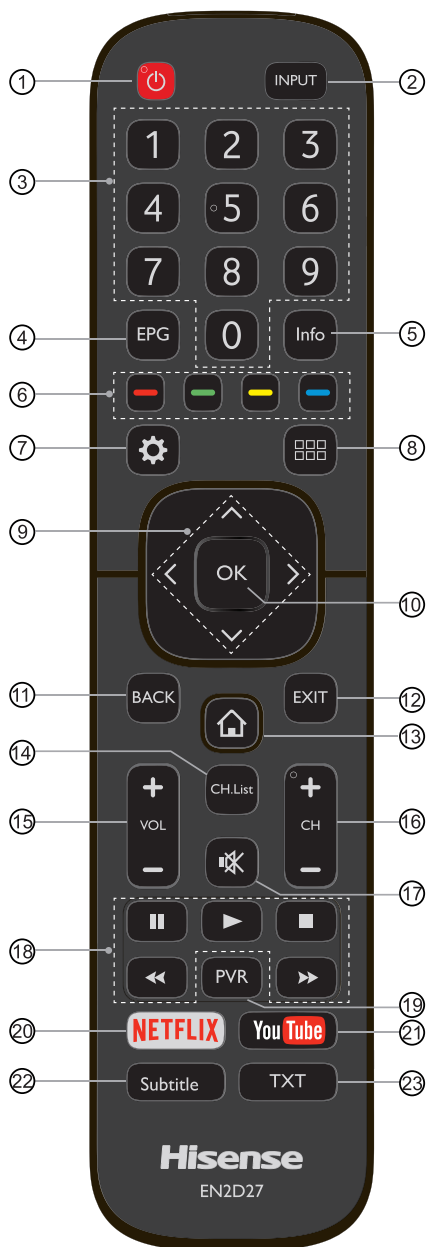


- ① **NAPÁJENÍ:** Zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu
- ② **INPUT:** Volba vstupních zdrojů
- ③ **Číslo kanálu:** Přímá volba kanálu nebo zadávání čísel
- ④ **EPG:** Zobrazení elektronického programového průvodce (režim DTV)
- ⑤ **Info:** Zobrazení informací o současném programu, jako je aktuální kanál a vstupní zdroj
- ⑥ **Barevná tlačítka** pro přímou volbu možností
- ⑦ **NASTAVENÍ:** Zobrazení menu nastavení
- ⑧ **Rychlý přístup** ke všem aplikacím
- ⑨ **^/v/</>:** Tato tlačítka vám umožňují procházet přes OSD menu a upravit systémové nastavení dle vaší volby
- ⑩ **OK:** Potvrzení volby v OSD menu
- ⑪ **BACK:** návrat do předchozího menu
- ⑫ **EXIT:** Opuštění menu
- ⑬ **HOME:** Otevření hlavního menu
- ⑭ **CH.List:** Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce
- ⑮ **VOL + /-:** Úprava hlasitosti
- ⑯ **CH + /-:** Přepnutí kanálu
- ⑰ **MUTE:** Ztlumení nebo obnovení zvuku televizoru
- ⑱ **Tlačítka přehrávání** a nahrávání
- ⑲ **PVR:** Nahrávání aktuálního programu (režim DTV)
- ⑳ **NETFLIX:** Stisknutím spustíte NETFLIX okamžité streamování videa
- ㉑ **YouTube:** Aktivace aplikace YouTube
- ㉒ **Subtitle:** Aktivace nebo deaktivace režimu titulků
- ㉓ **TXT:** Zapnutí/vypnutí funkce teletextu


► Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vysunutím zadního krytu otevřete prostor pro baterie na dálkovém ovladači.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA. Nezapomeňte sladit (+) a (-) póly na bateriích s (+) a (-) označením v prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor baterií pomocí jeho krytu.


❶ Jemně zatlačte a vysuňte

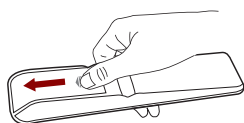

❷ Vložte baterie

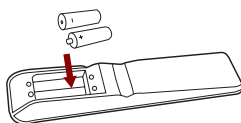

❸ Jemně zatlačte a zasuňte



☒ POZNÁMKY


- Vyobrazení produktu je jen ilustrativní, skutečný produkt se může ve vzhledu mírně lišit.

Manipulace s bateriemi

- Nesprávné použití baterií může způsobit korozi nebo únik elektrolytu, což může zavinit požár, zranění osob nebo škodu na majetku.
- Používejte jen typ baterií, který je uveden v tomto návodu.
- Nekombinujte staré a nové baterie ani rozdílné typy baterií.
- Nelikvidujte použité baterie jako domovní odpad. Likvidujte je v souladu s místními směrnicemi.

► Provozní dosah dálkového ovladače

1. Nasměrujte dálkový ovladač na televizor v rozsahu nepřesahujícím 5 metrů od senzoru dálkového ovladače na televizoru a v rozsahu 60° před televizorem.
2. Provozní vzdálenost se může lišit v závislosti na jasu v místnosti.

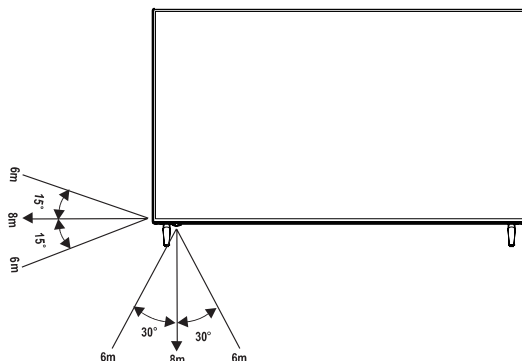

První zapnutí televizoru

1. Po dokončení všech připojení připojte napájecí kabel k síťové zásuvce.
2. Při prvním zapnutí televizoru přejde televizor přímo do průvodce instalací. Tento průvodce vám pomůže určit jazyk, místo, časovou zónu, režim, EULA, síť a vstup.
3. Stisknutím tlačítek [$\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$] přecházejte přes menu a změňte nastavení. Stiskněte tlačítko [OK] k potvrzení.

Language	Zvolte váš požadovaný jazyk, který se má zobrazit v menu.
Location	Zvolte zemi, ve které budete televizor používat.
Time Zone	Zvolte časovou zónu, ve které se nacházíte. Použijte směrové tlačítko vpřed k procházení přes volby a stiskněte tlačítko [OK]. (Tato funkce není použitelná pro každý produkt.)
Mode	Zvolte režim Home a pak přejděte ke směrovému tlačítku vpřed pro stisknutí tlačítka [OK]. Poznámka: „Režim prodejny“ by měl být zvolen jen prodejci, kteří plánují televizor názorně předvádět.
EULA	Akceptujte EULA Přispívá k podpoře zkušenosti uživatelů televizoru.
Network	Pokud váš televizor nezaznamená automaticky Ethernet připojení, pak zvolte možnost Wireless . Když to uskutečníte, vyberte si vaši síť ze zobrazeného seznamu a přejděte do následujícího okna.
Input	Zvolte způsob přijímání vašich televizních kanálů. Vyberte si jeden z následujících níže uvedených zdrojů a pak přejděte do následujícího okna. • TV • AV • COMPONENT • Scart • HDMI Poznámka: Pokud používáte anténu pro příjem kanálů, pak musíte dokončit menu počátečních nastavení pro spuštění vyhledávání kanálů.
Complete	Blahopřejeme! Váš televizor je nyní připraven k použití. Stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovladači, pokud jste spokojeni s volbami. V opačném případě přejděte ke směrovému tlačítku zpět na obrazovce a změňte vaše nastavení.

Technické údaje

☑ Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Název modelu		65"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 1454 mm Výška: 836 mm Hloubka: 55 mm
	Se stojanem	Šířka: 1454 mm Výška: 913 mm Hloubka: 327 mm
Hmotnost	Bez stojanu	35,2 kg
	Se stojanem	36 kg
Minimální velikost LED panelu (úhlopříčka)		164 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		15 W + 15 W
Spotřeba elektrické energie		Viz typový štítek.
Napájení elektrickou energií		Viz typový štítek.
Systém příjmu	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmínky prostředí		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz, 3840 × 2160/50 Hz, 3840 × 2160/60 Hz

Technické údaje

☑ Právo na změnu funkcí, celkového vzhledu a technických údajů je vyhrazeno bez předchozího upozornění.

Název modelu		58"
Rozměry	Bez stojanu	Šířka: 1297 mm Výška: 757 mm Hloubka: 58 mm
	Se stojanem	Šířka: 1297 mm Výška: 822 mm Hloubka: 258 mm
Hmotnost	Bez stojanu	26 kg
	Se stojanem	26,5 kg
Minimální velikost LED panelu (úhlopříčka)		146 cm
Rozlišení obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotřeba elektrické energie		Viz typový štítek.
Napájení elektrickou energií		Viz typový štítek.
Systém příjmu	Analogový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitální	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmínky prostředí		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkost: 20 % - 80 % RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentní vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840 × 2160/24 Hz, 3840 × 2160/25 Hz, 3840 × 2160/30 Hz, 3840 × 2160/50 Hz, 3840 × 2160/60 Hz

Recyklace/licence

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)

Evropská směrnice 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek se nesmí likvidovat s vaším komunálním odpadem. Místo toho je vaší povinností zlikvidovat vaše nepoužitelné zařízení jeho odevzdáním na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Separovaný sběr a recyklace vašeho nepoužitelného zařízení při jeho likvidaci pomůže chránit přírodní zdroje a zajistí to, aby bylo recyklováno způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Pro více informací o místech odevzdání nepoužitelného zařízení k recyklaci se prosím obraťte na vaši místní správu, komunální služby nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Baterie



V souladu se směrnicí o bateriích se použité baterie nesmí likvidovat v komunálním odpadu. Zlikvidujte vaše baterie ve sběrných nádobách, které jsou určené k tomuto účelu v maloobchodních prodejnách.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance)

Evropská směrnice 2011/65/EU



Tato evropská směrnice omezuje použití nebezpečných a škodlivých látek, které lze těžce recyklovat.

Tato směrnice umožňuje snadnou recyklaci EEE a přispívá k ochraně životního prostředí.

Látky obsažené v tomto produktu jsou v souladu se směrnicí RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC v USA a jiných zemích.

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred prvým použitím tohto zariadenia, si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, či ste úplne pochopili jeho obsah.

Dôležité upozornenie

Odseky začínajúce symbolom , označujú dôležité pokyny, tipy alebo podmienky pre nasledujúce nastavenia.



Na zaistenie vašej vlastnej bezpečnosti a optimálneho výkonu vášho TV, si nezabudnite prečítať bezpečnostné pokyny pre vykonaním akejkoľvek inštalácie.

Spoločnosť Hisense nezaručuje prevádzku a výkon periférnych zariadení od iných výrobcov. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody, ktorý môžu vzniknúť z prevádzky a/alebo používania periférnych zariadení od iných výrobcov.

Nahrávanie a prehrávanie obsahu na tomto alebo inom zariadení, si môže vyžadovať povolenie od vlastníka autorských práv alebo iných takýchto práv v danom obsahu. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby bolo používanie tohto alebo akéhokoľvek zariadenia v súlade s platnou legislatívou autorských práv vo vašom štáte. Prečítajte si prosím viac právnych predpisov, pre nadobudnutie informácií o príslušných právnych nariadení alebo kontaktujte vlastníka práv na obsah, ktorý chcete nahrávať alebo prehrávať.

Index/Slovník vysvetľuje niektoré pojmy používané v tomto návode na obsluhu a v menu televízora.

Prehlásenie o zhode (DoC)

Tento televízor je označený CE a je v súlade so smernicami EÚ. Kompletné prehlásenie o zhode, ktoré je uvedené v tomto návode, si môžete taktiež stiahnuť z domovskej stránky Hisense.

Spoločnosť Hisense prehlasuje, že tento televízor je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EG. Môže byť používaný vo všetkých štátoch EÚ a taktiež na Islande, v Nórsku a Švajčiarsku. Vo Francúzsku a Taliansku, môže byť používaný len v interiéri.

Prečítajte si tieto pokyny
Riadte sa podľa všetkých pokynov
Dbajte na všetky varovania
Odložte si tento návod na obsluhu



Hisense Europe
Europe road 1234,
4321 Europe
www.hisense.com

Všetky práva vyhradené.

Bezpečnostné pokyny

Na zaistenie bezpečného a správneho použitia tohto výrobku, vždy dodržiavajte nasledujúce pokyny, aby ste zabránili nebezpečným situáciám a poškodeniu vášho zariadenia:

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
UPOZORNENIE NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NESKLADAJTE KRYT (ANI ZADNÝ PANEL). VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE VAMI OPRAVITEĽNÉ ČASTI. OPRAVU PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVÍ.		

 Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vo vnútri krytu zariadenia, ktoré môže mať dostatočnú silu na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.

 Výkričník v rovnostrannom trojuholníku, má za úlohu upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých inštrukcií týkajúcich sa prevádzky a údržby (servisu) v dokumentácii dodávanej so zariadením.

Zamýšľané použitie a podmienky prostredia pre tento televízor

Tento televízor je určený pre poskytovanie video a audio signálov, pri jeho umiestnení na stole alebo pripevnení na stene, v domácom alebo kancelárskom prostredí. Nesmie byť používaný v miestnostiach s vysokou úrovňou koncentrácie vlhkosti alebo prachu. Záruka je platná len v prípade, ak je používaný v súlade s určením výrobcu.



VAROVANIE

Vysoká koncentrácia vlhkosti a prachu, môže viesť k uvoľneniu prúdu v zariadení.

Na zníženie rizika vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo špliechajúcej vode a neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy, poháre, atď..
- Nedotýkajte sa televízora mokrými rukami.
- Nevystavujte televízor priamemu pôsobeniu klimatizácie a po celý čas udržiavajte sviečky alebo iné zdroje otvoreného plameňa vo väčšej vzdialenosti od televízora.

Ak je televízor premiestnený z chladného prostredia do teplého prostredia, nechajte ho najmenej hodinu vypnutý, aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti. Ak je televízor používaný vonku, zaistite jeho ochranu pred vlhkosťou.

Ak si všimnete niečo nezvyčajné, ihneď vypnite hlavný vypínač napájania a vytiahnite napájací kábel.

V prípade požiaru, použite na hasenie plyn CO₂ alebo práškový hasiaci prístroj. Ak nemáte k dispozícii tieto hasiace prístroje, skúste odpojiť dodávku elektrickej energie pred použitím vodného hasiaceho prístroja.

■ Preprava/Transport

Pred premiestnením tohto televízora, odpojte všetky káble a presúvajte ho len vo zvislej polohe. Televízor uchopte za horný a dolný okraj rámu.

- Netlačte ani nevyvíjajte silu na predný panel televízora. Na premiestňovanie väčších televízorov, sú potrebné dve alebo viacero osôb.

Ak musíte na krátko položiť televízor, umiestnite ho celou jeho prednou plochou naplocho na mäkký materiál.

LED obrazovka je vyrobená zo skla a ak s ňou nie je manipulované správne, mohla by prasknúť. Na premiestňovanie televízora, si vždy nasadte gumené rukavice. Ak dôjde k poškodeniu LED obrazovky, tekuté kryštály môžu vytečť. V prípade kontaktu s pokožkou, miesto kontaktu ihneď vypláchnite vodou.

■ Napájanie elektrickou energiou

Nesprávne napätie, môže spôsobiť poškodenie televízora. Tento televízor pripojte len k napájaniu so správnym napätím a frekvenciou podľa údajov na typovom štítku, s použitím dodávaného napájacieho kábla.

Zástrčka musí byť ľahko dostupná tak, aby bolo možné kedykoľvek odpojiť toto zariadenie. Zariadenie je pod napätím aj vtedy, ak vypnete tlačidlo I/O, pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke.

Je odporúčané, aby bolo toto zariadenie pripojené k samostatnému okruhu.

- Nepreťažujte elektrické zásuvky pripojením veľkého množstva zariadení k jednej zásuvke. Preťažené elektrické zásuvky, predlžovacie káble, atď. sú nebezpečné a môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Po vypnutí napájania, ho opäť nezapínajte v priebehu 5 sekúnd. Časté prepínanie napájania v krátkom čase, môže spôsobiť neštandardné fungovanie televízora.

■ Elektrická zástrčka a napájací kábel

- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Neumiestňujte na napájací kábel ťažké predmety. Kábel vedte tak, aby nebol zalomený alebo položený cez ostré hrany, aby sa po ňom nechodilo alebo nebol vystavený pôsobeniu chemikálií. Napájací kábel s poškodenou izoláciou, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.
- Počas odpájania, ťahajte za zástrčku, NIE za kábel. Ak by ste ťahali za kábel, mohol by sa poškodiť a spôsobiť skrat.
- Neumiestňujte napájací kábel v blízkosti predmetu s vysokou teplotou.
- Nepremiestňujte televízor s napájacím káblom pripojeným k elektrickej zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo uvoľnený napájací kábel, alebo poškodenú elektrickú zásuvku.
- Nepoužívajte iné napájacie káble, ako sú dodávané s týmto zariadením.

■ Umiestnenie

Uistite sa, či je miesto vhodné na to, aby unieslo váhu televízora. Umiestnite televízor dna rovný, pevný a vodorovný podklad. V prípade umiestnenia na nábytok sa uistite, či televízor neprečnieva cez okraj podkladu. Ak je umiestnený na vozíku, pri premiestňovaní buďte opatrní, aby nedošlo k prevráteniu televízora.

- Umiestnite televízor v štandardnej zvislo-vodorovnej polohe. Nikdy nesmie byť používaný zvislo, položený na plocho alebo zavesený nad hlavou zo stropu.
- Televízor umiestnite na miesto, kde nebude vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo iným zdrojom tepla.

Pri montáži televízora na stenu, dodržiavajte pokyny dodávané s montážou na stenu, pričom dbajte na to, aby ste nenainštalovali televízor zavesením za napájacie a signálne káble na zadnej strane televízora.


■ Ventilácia vzduchu a vysoké teploty

Nainštalujte váš televízor len tam, kde je dostatočný prívod vzduchu a zaistíte, aby bolo najmenej 10 cm voľného miesta na bokoch a 20 cm nad televízorom pre cirkuláciu vzduchu. Nadmerné teplo a prekážky vetrania, aby mohli viesť k vzniku požiaru alebo predčasnému zlyhaniu niektorých elektrických komponentov.

- Neblokujte žiadne vetracie otvory novinami, obrusmi, záclonami, atď..
- Nesušte na tomto televízore odevy atď..
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vetracích otvorov, pretože môžu byť horúce.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do televízora prostredníctvom vetracích otvorov.

■ Stojan

- Nepoužívajte žiadne iný stojan, ako je ten, ktorý je dodávaný s týmto zariadením.
- Neupravujte alebo nepoužívajte stojan, ktorý je je pokrútený alebo fyzicky poškodený.
- V priebehu umiestnenia sa uistite, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
- Uistite sa, či nebude televízor v priebehu upevnenia stojana, vystavený žiadnemu vplyvu.
- Zaistite, aby na stojan neliezli deti.
- Pripevňovanie alebo odpájanie stojana, by mali vykonávať najmenej dve osoby.

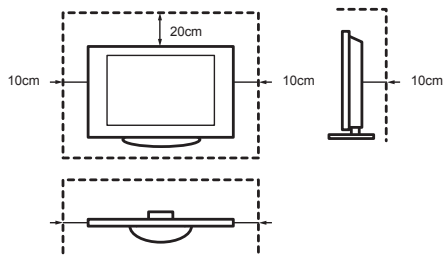

Zabráňte tomu, aby malé predmety vnikli do vnútorného priestoru zariadenia cez vetracie otvory. Takéto predmety môžu spôsobiť skrat, ktorý môže spôsobiť požiar. Ak niečo predsa vnikne do zariadenia, ihneď odpojte elektrickú zástrčku zariadenia a kontaktujte servisnú podporu.

■ LED obrazovka

Aj napriek dôkladnej starostlivosti pri výrobe tejto obrazovky, nie možné na 100% zaručiť to, že sa z technických dôvodov nevyskytnú žiadne chyby obrazových bodov. Nie je možné ich považovať za chybu zariadenia, pokiaľ ide o záruku. Nebudú mať vplyv na výkon a spoľahlivosť televízora.

Na zabránenie „vypáleniu obrazu“, sa vyhnite dlhodobému zobrazovaniu statických obrazov, pričom existuje možnosť, že na obrazovke zostane kópia obrazu. Ak je pomer strán dlhší čas nastavený na 4:3, môže dôjsť k vypáleniu obrazu v čiernych oblastiach. Vypálenie obrazu nie je súčasťou záruky.

- Nevývíjajte veľkú silu na panel obrazovky.

Nedotýkajte sa LED obrazovky alebo sa vyhnite dotyku na dlhší čas. V opačnom prípade môže dôjsť k určitému efektu dočasného skreslenia na obrazovke.

■ Rádiové vlny

- Nepoužívajte televízor v žiadnych medicínskych zariadeniach alebo na miestach s lekáorskymi prístrojmi. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie lekáorských prístrojov a spôsobiť ich nefunkčnosť.
- Nepoužívajte televízor v blízkosti automaticky ovládaného zariadenia, ako sú automatické dvere alebo požiarne hlásiče. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie s automaticky ovládaným zariadením a spôsobiť jeho poruchu.

Pokiaľ máte kardiostimulátor, dodržujte vzdialenosť minimálne 22 cm od televízora. Rádiové vlny môžu spôsobiť rušenie prevádzky kardiostimulátora.

■ Vstavaná bezdrôtová LAN

- Nepripájajte televízor k bezdrôtovým sieťam, na ktorých používanie nemáte právo. Dáta prenášané a prijímané prostredníctvom rádiových vln, môžu byť zachytené a monitorované.

Vstavaná bezdrôtová LAN používa 2,4 GHz a 5 GHz frekvenčné pásma. Ak sa chcete vyhnúť poruchám alebo pomalej odozve spôsobenej rušením rádiovými vlnami, majte televízor ďalej od zariadení, ako sú iné zariadenia bezdrôtovej LAN, mikrovlnné rúry, mobilné telefóny a iné zariadenia, ktoré používajú 2,4 a 5 GHz signály.

■ Dozor

- Nenechajte deti hrať sa bez dozoru v blízkosti televízora. Televízor by sa mohol prevrátiť, zvaliť alebo stiahnuť z povrchu stojana a niekoho poraniť.
- Nenechajte zapnutý televízor bez dozoru.

■ Hlasitosť

Hlasitá hudba a šumy, môžu spôsobiť nenávratné poškodenie vášho sluchu. Vyhnite sa nadmernej hlasitosti, hlavne dlhodobej a počas používania slúchadiel.

Ak počujete vo vašich ušiach hluk bubnovania, znížte hlasitosť alebo dočasne prestante používať slúchadlá.

■ Búrka

Počas búrky, vytiahnite napájací kábel a všetky pripojené anténne káble od televízora. Prepätie spôsobené úderom blesku, môže poškodiť televízor prostredníctvom anténneho systému, ako aj elektrickej zásuvky.

■ Dlhodobé nepoužívanie

Pokiaľ je elektrická zástrčka pripojená k funkčnej elektrickej zásuvke, televízor spotrebováva energiu aj vtedy, ak je v režime vypnutia. Počas dlhodobého nepoužívania televízora, by ste mali odpojiť elektrickú zástrčku a všetky pripojené anténne káble.

■ Čistenie a údržba

UPOZORNENIE:

Pred čistením televízora, odpojte napájací kábel.

Televízor, obrazovku a diaľkový ovládač čistite len pomocou jemnej, vlhkej, čistej a farebne neutrálnej tkaniny. Nepoužívajte žiadne chemikálie.

- Nevystavujte povrchy televízora repelentom, rozpúšťadlám, riedidlám alebo iným prchavým látkam. Môže sa tým znížiť kvalita povrchu.
- Nesprejujte vodu ani iné tekutiny priamo na televízor. Tekutina vo vnútri televízora, môže viesť k poruche zariadenia.
- Povrch panelu obrazovky je upravený a je možné ho ľahko poškodiť. Dávajte pozor, aby ste ho nepoškriabali nechtami alebo inými tvrdými predmetmi.
- Taktiež pravidelne utrite elektrickú zástrčku suchou tkaninou

■ Servis/Oprava

Nikdy nedemontujte kryt/zadnú stranu televízora; vo vnútri sa nenachádzajú žiadne vami opraviteľné časti. Všetky opravy prenechajte na kvalifikovaných servisných zamestnancov.

■ Obaly

Udržiavajte materiály na ochranu proti vlhkosti a plastové vrecká mimo dosahu detí.

Plastové vrecká môžu spôsobiť udusenie a materiály na ochranu proti vlhkosti sú zdraviu škodlivé v prípade ich prehĺtnutia. Ak dôjde omylom k ich prehĺtnutiu, vyvolajte zvracanie a navštívte najbližšiu nemocnicu.

■ Úpravy

Nepokúšajte sa žiadnym spôsobom upravovať toto zariadenie. Neoprávnené úpravy môžu viesť ku strate záruky tohto zariadenia, spôsobiť úraz elektrickým prúdom a požiar.

■ Batérie diaľkového ovládača

- Pri nesprávnej inštalácii, môže dôjsť k úniku elektrolytu, korózii a explózii.
- Batérie vymieňajte len za batérie rovnakého alebo podobného typu.
- Nekombinujte staré a nové batérie.
- Nekombinujte rozličné typy batérií
- Nepoužívajte nabíjateľné batérie
- Nepáľte ani nerozbíjajte batérie.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu
- Nezabudnite batérie likvidovať správnym spôsobom

■ Uzemnenie exteriérovej antény

Ak používate exteriérovú anténu, uistite sa, či je anténny systém chránený pred prepätím a statickým výbojom.

■ Likvidácia

Pozrite si časť o recyklácii, v tomto návode na obsluhu.

■ Používanie funkcie 3D

Pred používaním funkcie 3D na vašom televízore, si prečítajte nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

Táto funkcia je použiteľná len pre produkty, ktoré ju podporujú.

VAROVANIE

Osoby, ktoré majú zrakové problémy, nemusia byť schopné vnímať 3D efekty, alebo môžu byť schopné ich vnímať len v obmedzenej miere.

Sledovanie 3D obrazu je možné len po konzultácii so svojim lekárom, ak máte v anamnéze precitlivosť na svetlo/ blikajúce obrazy, problémy so srdcom, ak ste tehotná a/alebo v prípade iných zdravotných problémov, ako je epilepsia, srdcové poruchy, choroby krvného tlaku, atď.

Nesledujte 3D obsah vtedy, ak máte pocit nevoľnosti, ak ste unavení z nedostatku spánku, prepracovania alebo intoxikácie.

3D obsah nie je určený pre tých, ktorí trpia stereo slepotou alebo stereo anomáliou. Také osoby môžu zaznamenať zdvojený obraz alebo nepohodlie pri sledovaní.

Ak trpíte škuľavosťou, slabozrakosťou alebo máte astigmatizmus, môžete mať problémy s vnímaním hĺbky a rýchlo pocítite únavu únavu z dôvodu rozdvojenia obrazu. V takom prípade je odporúčané robiť oveľa častejšie prestávky, ako je to u priemernej dospeléj osoby.

Ak zaznamenáte niektorý z týchto príznakov, prestaňte ihneď používať/ sledovať 3D video a doprajte si dostatočný odpočinok, pokiaľ príznaky nepominú: bolesť hlavy, bolesť oka, závraty, nevoľnosť, búšenie srdca, rozmazanie vnímania, nepohodlie, zdvojený obraz, vizuálne nepohodlie alebo únava. Ak tieto príznaky pretrvávajú, vyhľadajte vášho lekára.

UPOZORNENIE

Vzdialenosť sledovania – Pri sledovaní 3D obrazu, udržiavajte vzdialenosť, ktorá je minimálne dvojnásobkom dĺžky uhlopriečky obrazovky. Ak máte pocit nepohodlia pri sledovaní 3D obsahu, posuňte sa ďalej od televízora.

Pri sledovaní 3D obrazu si dožičte dlhšie prestávky, ako je to v prípade bežných filmov. V opačnom prípade, môžete pociťovať bolesti hlavy, únavu, závraty, únavu očí alebo nepohodlie.

Usaďte sa pohodlne pred televízor a uistite sa či sedíte pevne. Pri sledovaní 3D obrazu, môže byť váš zmysel pre odhad vzdialenosti zmätený alebo nedostatočný. Buďte preto opatrní, aby ste neúmyselne nenarazili do obrazovky televízora alebo iných osôb. Uistite sa, či sa vo vašej blízkosti nenachádzajú žiadne rozbitné predmety, aby nedošlo k žiadnym nechceným škodám alebo poraneniu.

Malé deti

- Deti mladšie ako 5 rokov, by nemali sledovať 3D obraz.
- Deti mladšie ako 10 rokov môžu reagovať prehnane a môžu byť príliš nadšené, pretože ich vnímanie je vo vývoji. Všetky deti musia byť úplne pod dohľadom rodičov alebo opatrovníkov, aby bola zaistená ich bezpečnosť a ochrana zdravia počas sledovania 3D obrazu.
- Deti vnímajú oveľa viac stereoskopickú hĺbku v porovnaní s dospelými osobami, pretože vzdialenosť medzi ich očami je kratšia.

Dospievajúce osoby

- Dospievajúce osoby mladšie ako 19 rokov, môžu byť stimulované svetlom vychádzajúcim z 3D obrazu. Poradte im, aby nesledovali 3D videá veľmi dlho, ak sú unavení.

Staršie osoby

- Starší ľudia môžu vnímať 3D efekt oveľa menej, ako je to v prípade mladších osôb. Neusadzujte ich bližšie k televízoru, ako je odporúčaná vzdialenosť.

■ Upozornenia pri používaní 3D okuliarov

- 3D okuliare používajte len na účel, pre ktoré sú určené a nie na nič iné. Nepoužívajte 3D okuliare namiesto vašich bežných okuliarov, slnečných okuliarov alebo ochranných okuliarov.
- Nepohybujte sa po miestnosti, pokiaľ máte nasadené 3D okuliare, aby nedošlo k pádu alebo nepredvídanému poraneniu.
- Pri nasadzovaní 3D okuliarov dávajte pozor na výstupky v ráme, aby neporanili vašej oči.
- Pri nasadzovaní 3D okuliarov dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prsty do závesov na okuliarech.
- Nepoužívajte 3D okuliare, ak sú fyzicky poškodené.
- Používanie upravených 3D okuliarov, môže spôsobiť únavu očí alebo skreslenie obrazu.
- Neskladujte vaše 3D okuliare pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Mohlo by to spôsobiť ich deformáciu.
- 3D okuliare sú krehké a môžu sa ľahko poškriabať. Na utieranie sklíčok použite kúsok mäkkej, čistej tkaniny. Nepoškriabte sklíčka ostrými predmetmi, ani ich nečistite/neutierajte žiadnymi chemikáliami.
- Dávajte pozor, aby 3D okuliare nespadli, nevyvíjajte na ne tlak, ani na ne nestúpajte.
- Ak trpíte problémami so zrakom (krátko-/ďalekozrakosť, astigmatizmus, rozdiel videnia medzi ľavým a pravým okom), pred používaním 3D okuliarov zaistite nápravu vášho zraku. 3D okuliare je možné nosiť na bežných dioptrických okuliarech.
- Ihneď prestante používať 3D okuliare, ak dochádza k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu pokožky okolo nosa alebo spánku. V ojedinelých prípadoch, môžu materiály použité v 3D okuliarech spôsobiť alergickú reakciu.

■ Poznámky

- Používajte len schválené 3D okuliare. V opačnom prípade, nemusí byť možné zobraziť 3D obraz správne.
- Môže trvať určitý čas, kým si zvyknete na 3D okuliare a kým budete môcť správne snímať 3D efekty.
- Vypnite akékoľvek umelé zdroje svetla medzi 3D televízorom a 3D okuliarmi. V dôsledku toho, by mohlo dôjsť k rušeniu s infračerveným príjmom alebo blikaniu TV obrazu.
- Na zabránenie rušeniu s inými televízormi alebo bezdrôtovými zariadeniami, je potrebné spárovať 3D okuliare s televízorom. Stlačením tlačidla napájania na 3D okuliarech spustíte spárovanie, keď začne blikáť svetlo indikátora, spárovanie je dokončené.
- Niektoré funkcie, ako je zoom, nie sú dostupné pri sledovaní 3D obrazu.
- Tento televízor automaticky identifikuje 3D formáty, pri pripojení k HDMI v1.4 kompatibilnému zdroju. Ostatné zdroje si vyžadujú manuálne nastavenie.

Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo vzhľade trochu líšiť.

Časti softvérových funkcií sa pri aktualizácii systému zmenia.

Obsah


Zoznam príslušenstva	1
Inštalácia stojana	2
Pokyny k inštalácii držiakov na stenu	3
Predná strana televízora	5
Zadná strana televízora	6
Vytvorenie pripojení	7
Diaľkový ovládač	13
Prvé zapnutie televízora	15
Technické údaje	16
Ostatné informácie	18

Zoznam príslušenstva

Nasledujúce príslušenstvo je súčasťou televízora:




Televízor



Základňa stojana



Diaľkový ovládač



Návod na obsluhu



Európska záruka



Batérie veľkosti AAA x 2



Skrutka x 16 (M3 x 8)
(pre montáž podpery)



Podpera x 4



3D okuliare


Inštalácia stojana

! UPOZORNENIE

- Nezabudnite odpojiť napájací kábel pred inštaláciou stojana alebo držiakov pre montáž na stenu.
- LED obrazovka je veľmi krehká a musí byť po celý čas chránená, v priebehu inštalácie základne stojana. Dávajte pozor, aby žiaden tvrdý ani ostrý predmet, ani nič podobné, čo by mohlo nepoškriabať alebo nepoškodiť LED obrazovku, neprišlo do kontaktu s obrazovkou. NEVYVÍAJTE tlak na prednú časť televízora, pretože obrazovka by mohla prasknúť.

Podľa ilustrácií a textových pokynov uvedených nižšie, dokončíte inštalačné kroky:

1. Opatrne položte váš televízor obrazovkou na mäkký, rovný povrch, aby nedošlo k poškodeniu televízora alebo poškriabaniu obrazovky.
2. Zaisťujete kryt stojana k televízoru pomocou 4 dodávaných skrutiek.

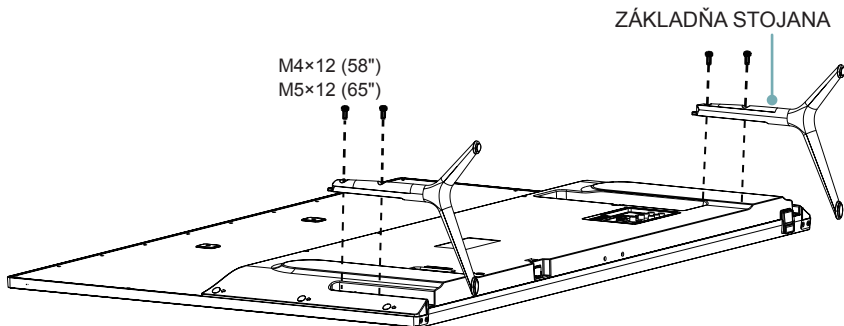

☞ POZNÁMKA

Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo vzhľade trochu líšiť.


Pokyny k inštalácii držiakov na stenu

Podľa ilustrácií a textových pokynov uvedených nižšie, dokončíte inštalačné kroky:

1. Nechajte televízor položený na pevnom a rovnom povrchu s plachtou alebo iným mäkkým materiálom rozprestretým na jeho povrchu tak, bola predná plocha televízora na plachte alebo podobnom materiáli.
2. Zložte kryciu fóliu na montážnom mieste televízora na stene alebo na strope. Pripevnite montážnu podperu na montážnom mieste pomocou skrutiek z balenia príslušenstva.


POZNÁMKA

Ostatné montážne podpery a skrutky s inými technickými údajmi, môžu zničiť televízor.

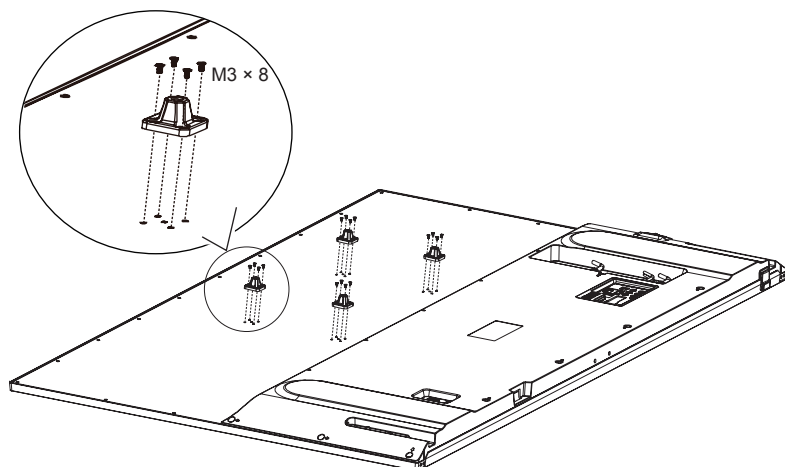

Pokyny k inštalácii držiakov na stenu

3. Pripevnite držiak pre montáž na stenu (nie je dodávaný) k zadnej strane vášho televízora.


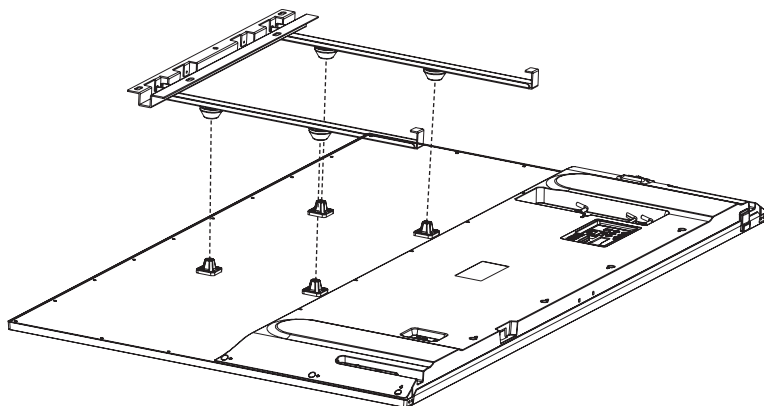


➡ POZNÁMKA

Ak si nie ste istí vašimi schopnosťami vykonať úplnú inštaláciu, požiadajte o pomoc profesionálneho inštalátora alebo servisného technika. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody alebo poranenia, ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávneho zaobchádzania alebo nesprávnej montáže.

Predná strana televízora

Spodný panel televízora
Pohľad na zadnú stranu televízora

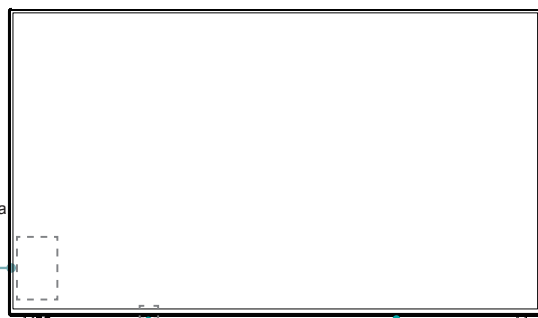

Senzor diaľkového
ovládača/Indikátor
napájania

Bluetooth spárovanie
3D okuliarov


Prepínač napájania I O

Položka	Popis
Prepínač napájania	Slúžia na zapnutie alebo vypnutie napájania.
Senzor diaľkového ovládača	Prijíma signály diaľkového ovládania z diaľkového ovládača. Neumiestňujte nič v blízkosti tohto senzora, pretože by to mohlo ovplyvniť jeho funkciu.
Indikátor napájania	V pohotovostnom režime svieti svetlo červenou farbou.
	Zvoľte medzi rozličnými zdrojmi vstupného signálu a prepnutím televízora do pohotovostného režimu a môžete zapnúť televízor, keď je televízor v pohotovostnom režime.
	Prepínajte tlačidlo OK doľava a doprava na úpravu hlasitosti.
	Prepínajte tlačidlo OK hore a dole na voľbu kanálu.

POZNÁMKY

- Obrázok je len na referenčné účely.
- Zapnutie televízora si vyžaduje niekoľko sekúnd, kým dôjde k načítaniu programu. Nevypínajte hneď televízor, pretože to môže spôsobiť neštandardné fungovanie televízora.

Zadná strana televízora

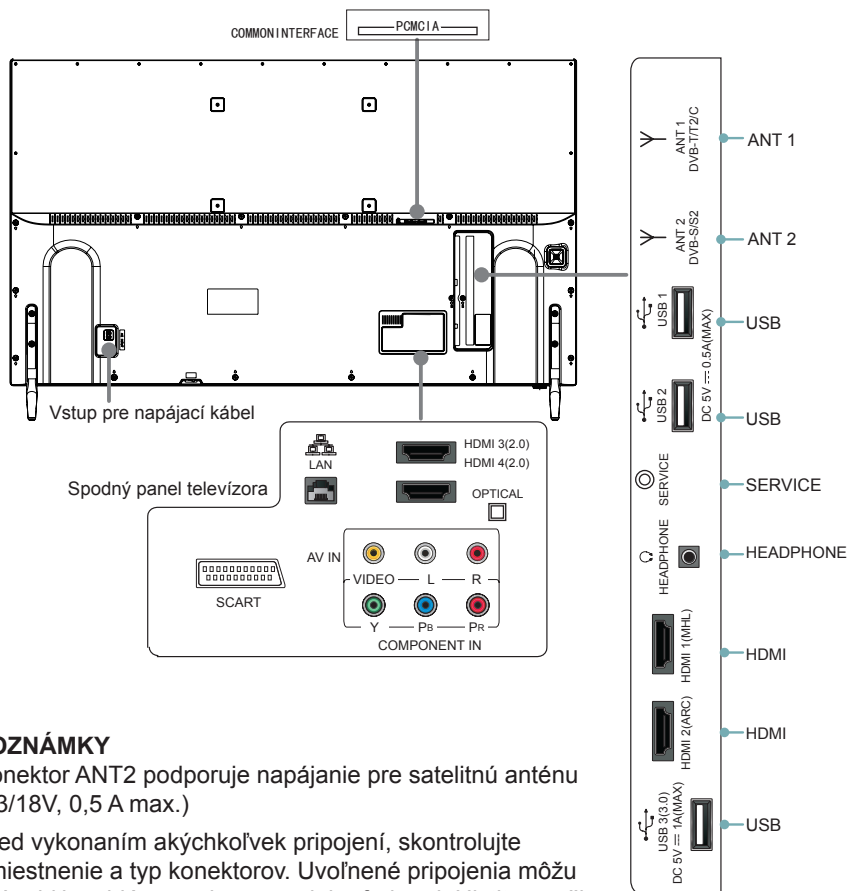

POZNÁMKY


- Konektor ANT2 podporuje napájanie pre satelitnú anténu (13/18V, 0,5 A max.)
- Pred vykonaním akýchkoľvek pripojení, skontrolujte umiestnenie a typ konektorov. Uvoľnené pripojenia môžu spôsobiť problémy s obrazom alebo farbami. Uistite sa, či sú všetky pripojenia pevné a zaistené.
- Nie všetky A/V zariadenia majú schopnosť pripojenia k TV, pozrite si preto prosím návod na obsluhu vášho A/V zariadenia pre kompatibilitu a procesy pripojenia.
- Pred pripojením externého zariadenia, odpojte elektrickú zástrčku od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.

► LAN (Nastavenie káblovej siete)

Pripojte váš televízor k vašej sieti, pripojením LAN portu na zadnej strane televízora k externému modemu alebo routeru pomocou LAN (Ethernet/Cat 5) kábla. Pozrite si nižšie uvedenú ilustráciu.

- Odporúčame vám použiť modem alebo router, ktorý podporuje DHCP protokol. Modemy a routery, ktoré podporujú DHCP, automaticky poskytujú IP adresu, masku podsiete, vstup a DNS, takže ich nebudete musieť zadávať manuálne. Väčšina domácich sietí už má DHCP.


TV KONEKTOR

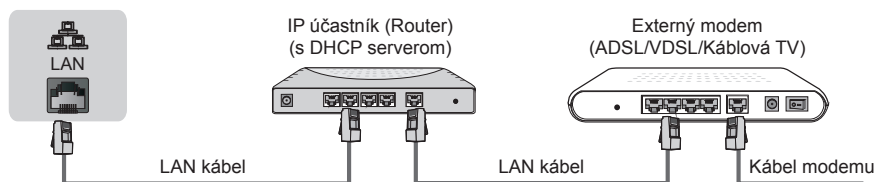

Nastavenie bezdrôtovej siete

Pripojte váš televízor k vašej sieti bezdrôtovo, na čo budete potrebovať bezdrôtový router alebo modem. Pozrite si nižšie uvedenú ilustráciu.

- Vstavaný adaptér bezdrôtovej LAN podporuje komunikačné protokoly IEEE 802.11 b/g/n. Odporúčame vám použiť IEEE 802.11n router. Nízke prenosové rýchlosti pre b/g, môžu mať vplyv na kvalitu streamovaných videí a iných médií.

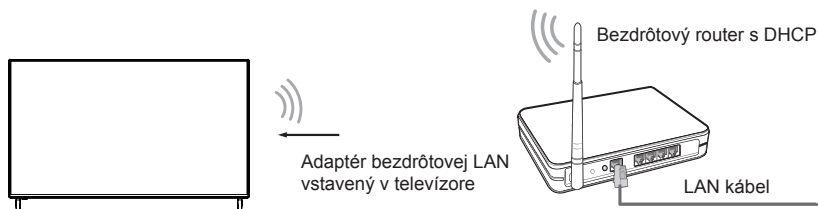

☒ POZNÁMKY

- Musíte použiť vstavaný adaptér bezdrôtovej LAN, pre použitie bezdrôtovej siete, pretože prijímač nepodporuje externý USB sieťový adaptér.
- Ak bezdrôtový router podporuje DHCP, váš televízor sa môže oveľa jednoduchšie pripojiť k bezdrôtovej sieti.
- Ak použijete iné bezpečnostné systémy, ako sú uvedené nižšie, nebudú fungovať s televízorom.
bezpečnostný systém: WPA, WEP, WPA2.
- Na zaistenie plynulej siete, by mala byť vzdialenosť medzi routerom a televízorom menej ako 10 metrov.

► HDMI 1(MHL)

Pripojte MHL kábel (nie je dodávaný) od vášho MHL-vybaveného zariadenia, ako je mobilný telefón.



► HDMI 2(ARC)

Pripojte HDMI kábel z externého digitálneho audio systému.

ARC umožňuje televízoru priamy výstup digitálneho zvuku prostredníctvom HDMI kábla. Pamätajte prosím na to, že to funguje len vtedy, ak je televízor pripojený k audio prijímaču, ktorý podporuje funkciu ARC (Audio Return Channel).

Keď je tento port použitý ako funkcia ARC, nemôže byť súčasne použitý ako vstup signálu.

TV KONEKTOR




► HDMI

Pripojte HDMI kábel od externého A/V zariadenia.

Niektoré zariadenia, ako je PVR alebo DVD prehrávač, si vyžadujú nastavenie HDMI signálu na výstup v nastaveniach zariadenia. Viac informácií nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia.

Pamätajte prosím na to, že HDMI konektor poskytuje video ako aj audio signály, preto nie je potrebné pripojiť audio kábel.

TV KONEKTOR




☐ POZNÁMKY

- Zdroje UHD (4K) obsahu musia byť pripojené k HDMI1/HDMI2/HDMI3/HDMI4 vstupu.
- Digitálne televízne kanály momentálne nedoručujú UHD obsah.
- Rýchlosť opakovania je pevne stanovená na 100% a nie je možné ju upraviť.

Vytvorenie pripojení

► ANT

Pripojte exteriérovú VHF/UHF anténu alebo kábel.

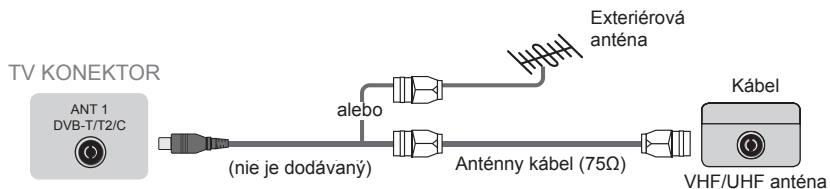


► ANT

Pripojenie satelitnej antény.




► HEADPHONE

Pripojte slúchadlá pre výstup zvuku z televízora.

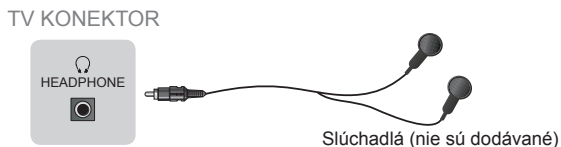


► SCART

Pripojte externé A/V zariadenie pomocou Scart kábla.

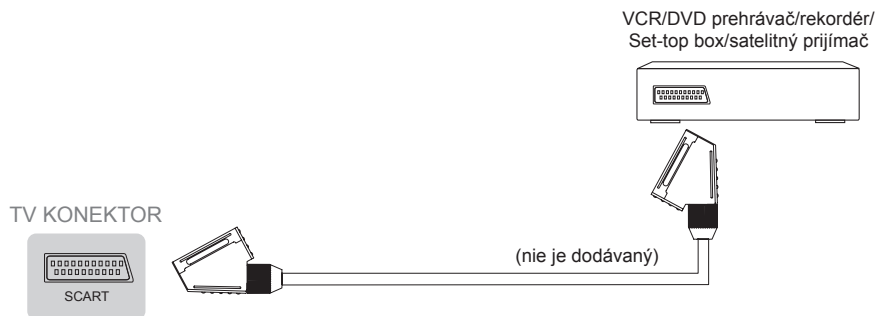

► USB

Pripojte USB zariadenia, ako sú pevné disky, USB kľúče a digitálne fotoaparáty, na prezeranie fotografií, počúvanie hudby a sledovanie nahratých filmov. Môžete použiť funkciu časového posunu a nahrávania (pozrite si časť „PVR/Timeshift“). Zároveň je taktiež aktualizácia jednoduchá vec a bude prebiehať pripojením USB s aktualizacími súborami do rovnakého rozhrania.

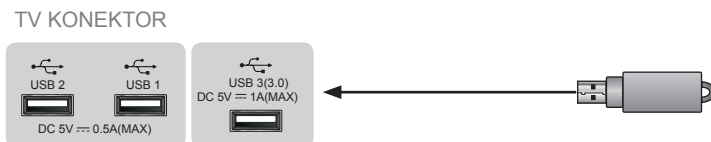


☞ POZNÁMKY

- Pri pripojení pevného disku alebo USB rozbočovača, vždy pripojte napájací adaptér pripojeného zariadenia k zdroju napájania. Presiahnutie celkovej prúdovej spotreby môže spôsobiť poškodenie. Maximálna prúdová spotreba USB1.1 a USB2.0 zariadenia je 500 mA. Maximálna prúdová spotreba USB3.0 zariadenia je 1 A.
- Pri individuálnom neštandardnom vysokokapacitnom mobilnom pevnom disku, ak je jeho impulzný prúd väčší alebo rovnaký ako 1 A, môže dôjsť k reštartu alebo samostatnému zablokovaniu televízora. Takže televízor to nepodporuje.
- USB port podporuje napätie 5 V.
- Maximálny podporovaný úložný priestor pevného disku je 1T.
- Ak chcete uložiť video streamovanie DTV programu, prenosová rýchlosť USB pamäťového zariadenia nesmie byť menej ako 5 MB/s.
- Keďže táto funkcia dočasne nahrá program len na pevný disk. Pripojte prosím pevný disk s jeho úložnou kapacitou, ktorá nie je menej ako 8G.

► COMMON INTERFACE

Zasuňte CI+ modul na sledovanie kódovaných služieb, ako sú kanály platenej TV alebo niektoré HD kanály.

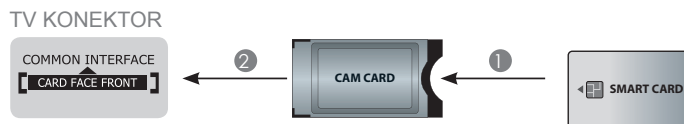


☐ POZNÁMKY

- Skôr ako zasuniete/vyberiete CI+ modul, sa uistite, či je televízor vypnutý. Potom vložte CI kartu do CI+ modulu v súlade s pokynmi poskytovateľa služby.
- Nepripájajte ani neodpájajte Common Access modul opakovane, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu rozhrania a poruche.
- CI+ modul a kartu si musíte zaobstarať u poskytovateľa služby kanálov, ktoré chcete sledovať.
- Zasuňte CI+ modul s kartou SmartCard v smere uvedenom na module a karte SmartCard.
- CI+ nie je podporované v niektorých štátoch a regiónoch; overte si do u vášho autorizovaného predajcu.

► OPTICAL

Pripojte k externému digitálnemu audio zariadeniu.

Pred pripojením digitálneho audio systému ku konektoru OPTICAL, by ste mali znížiť hlasitosť na televízore ako aj systéme, aby ste zabránili náhlemu zvýšeniu hlasitosti.




Vytvorenie pripojení

► COMPONENT IN

Connect a component cable and an audio cable from an external A/V zariadenia.


Komponentné výstupné porty Y, P_B a P_R na VCD alebo DVD, môžu byť niekedy označené ako Y, C_B a C_R.

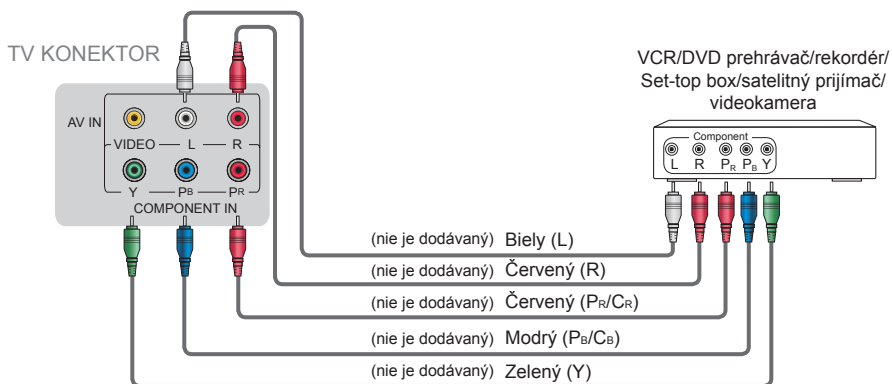


► AV IN

Pripojte kompozitný kábel od externého A/V zariadenia.

Použite audio a video kábel na pripojenie kompozitných video/audio konektorov na externom A/V zariadení ku konektorom na televízore. (Video = žltý, Audio ľavý = biely a Audio pravý = červený)

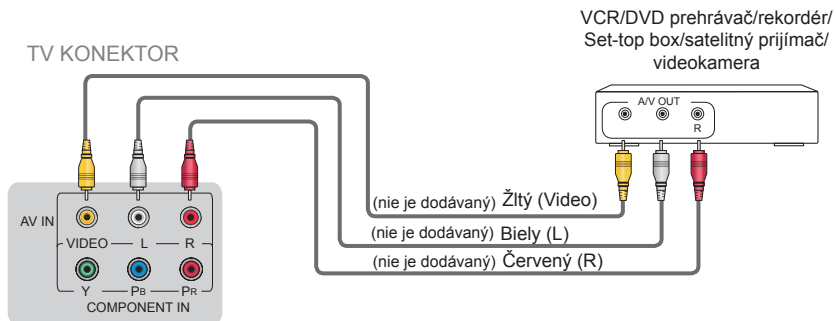

Diaľkový ovládač

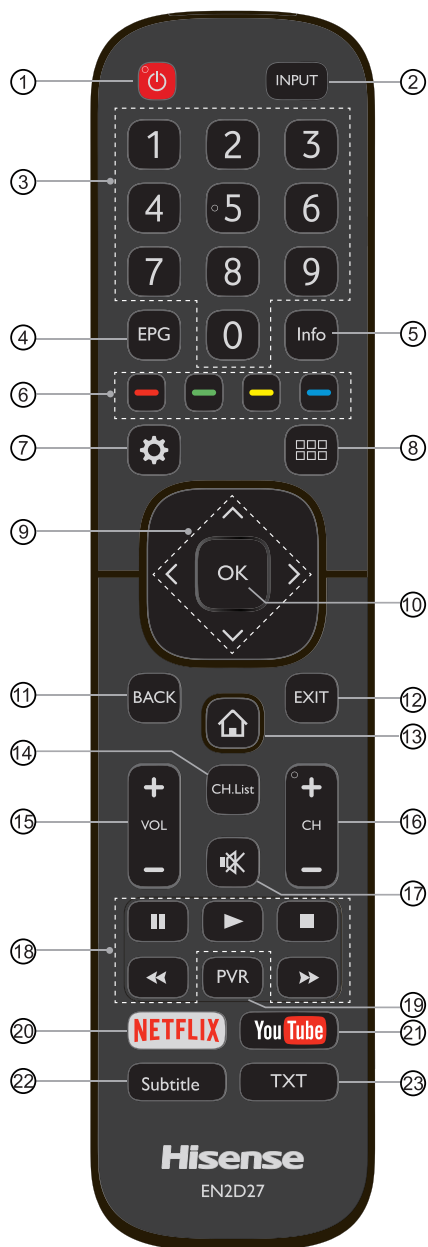


- ① **NAPÁJANIE:** Zapnutie televízora alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu
- ② **INPUT:** Voľba vstupných zdrojov
- ③ **Číslo kanálu:** Priama voľba kanálu alebo zadávanie čísel
- ④ **EPG:** Zobrazenie elektronického programového sprievodcu (režim DTV)
- ⑤ **Info:** Zobrazenie informácií o súčasnom programe, ako je aktuálny kanál a vstupný zdroj
- ⑥ **Farebné tlačidlá** pre priamu voľbu možnosti
- ⑦ **NASTAVENIE:** Zobrazenie menu nastavení
- ⑧ **Rýchly prístup** ku všetkým aplikáciám
- ⑨ **^/v/</>:** Tieto tlačidlá vám umožňujú prechádzať cez OSD menu a upraviť systémové nastavenia podľa vašej voľby
- ⑩ **OK:** Potvrdenie voľby v OSD menu
- ⑪ **BACK:** Návrat do predchádzajúceho menu
- ⑫ **EXIT:** Zatvorenie menu
- ⑬ **HOME:** Otvorenie hlavného menu
- ⑭ **CH.List:** Zobrazenie zoznamu kanálov na obrazovke
- ⑮ **VOL + /-:** Úprava hlasitosti
- ⑯ **CH + /-:** Prepnutie kanálu
- ⑰ **MUTE:** Stlmenie alebo obnovenie zvuku televízora
- ⑱ **Tlačidlá prehrávania** a nahrávania
- ⑲ **PVR:** Nahrávanie aktuálneho programu (režim DTV)
- ⑳ **NETFLIX:** Stlačením spustíte NETFLIX okamžité streamovanie videa
- ㉑ **YouTube:** Aktivácia aplikácie YouTube
- ㉒ **Subtitle:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu titulkov
- ㉓ **TXT:** Zapnutie/vypnutie funkcie teletextu


► Vloženie batérií do diaľkového ovládača

1. Vysunutím zadného krytu otvorte batériový priestor diaľkového ovládača.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA. Nezabudnite zosúladiť (+) a (-) póly na batériách s (+) a (-) označeniami v batériovom priestore.
3. Zatvorte batériový priestor pomocou jeho krytu.


❶ Jemne zatlačte a vysuňte

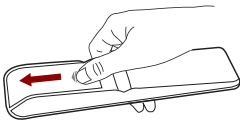

❷ Vložte batérie

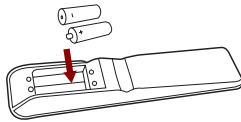

❸ Jemne zatlačte a zasuňte



☒ POZNÁMKY


- Zobrazenie produktu je len referenčné, skutočný produkt sa môže vo vzhľade trochu líšiť.

Manipulácia s batériami

- Nesprávne použitie batérií, môže spôsobiť koróziu alebo únik elektrolytu, čo môže spôsobiť požiar, poranenie osôb alebo škodu na majetku.
- Používajte len ten typ batérií, ktoré sú uvedené v tomto návode
- Nekombinujte staré a nové batérie, alebo rozdielne typy batérií.
- Nelikvidujte použité batérie ako domový odpad. Likvidujte ich v súlade s miestnymi smernicami.

► Prevádzkový dosah diaľkového ovládača

1. Nasmerujte diaľkový ovládač na televízor v rozsahu nepresahujúcom 5 metrov od senzora diaľkového ovládača na televízore a v rozsahu 60° pred televízorom.
2. Prevádzková vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti na jase v miestnosti.

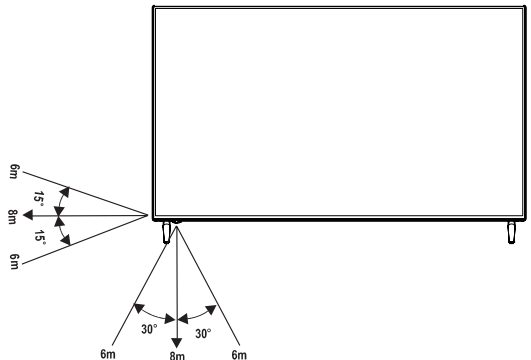

Prvé zapnutie televízora

Prvé zapnutie televízora

1. Potom, ako dokončíte všetky pripojenia, pripojte napájací kábel k elektrickej zásuvke.
2. Pri prvom zapnutí televízora, prejde televízor priamo do sprievodcu inštaláciou. Tento sprievodca vám pomôže určiť jazyk, miesto, časovú zónu, režim, EULA, sieť a vstup.
3. Stláčaním tlačidiel [^/v/</>] prechádzajte cez menu a zmeňte nastavenia. Stlačte tlačidlo [OK] na potvrdenie.

Language	Zvoľte váš požadovaný jazyk, ktorý má byť zobrazený v menu.
Location	Zvoľte krajinu, v ktorej budete televízor používať.
Time Zone	Zvoľte časovú zónu, v ktorej sa nachádzate. Použite smerové tlačidlo dopredu na prechádzanie cez voľby a stlačte tlačidlo [OK] . (Táto funkcia nie je použiteľná pre každý produkt.)
Mode	Zvoľte režim Home a potom prejdite k smerovému tlačidlu dopredu na stlačenie tlačidla [OK] . Poznámka: „Režim predajne“ by mal byť zvolený len predajcami, ktorí plánujú názorne predviesť televízor.
EULA	Akceptujte EULA Prispieva k podpore skúseností používateľov televízora.
Network	Ak váš televízor nezaznamená automaticky Ethernet pripojenie, potom zvoľte možnosť Wireless . Keď to vykonáte, vyberte si vašu sieť zo zobrazeného zoznamu a prejdite na do nasledujúceho okna.
Input	Zvoľte spôsob prijímania vašich televíznych kanálov. Vyberte si jeden z nasledujúcich nižšie uvedených zdrojov a potom prejdite do nasledujúceho okna. • TV • AV • COMPONENT • Scart • HDMI Poznámka: Ak používate anténu na príjem kanálov, potom musíte dokončiť menu počiatočných nastavení na spustenie vyhľadávania kanálov.
Complete	Blahoželáme! Váš televízor je teraz pripravený na používanie. Stlačte tlačidlo [OK] na diaľkovom ovládači, ak ste spokojní s voľbami. V opačnom prípade, prejdite k smerovému tlačidlu späť na obrazovke, na zmenu vašej voľby.

Technické údaje

☑ Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov modelu		65"
Rozmery	Bez stojana	Šírka: 1454 mm Výška: 836 mm Hĺbka: 55 mm
	So stojanom	Šírka: 1454 mm Výška: 913 mm Hĺbka: 327 mm
Hmotnosť	Bez stojana	35,2 kg
	So stojanom	36 kg
Minimálna veľkosť LED panelu (uhlopriečka)		164 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		15 W + 15 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite si prosím typový štítok.
Napájanie elektrickou energiou		Pozrite si prosím typový štítok.
Systém prijmu	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz, 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz

Technické údaje

☑ Právo na zmenu funkcií, celkového vzhľadu a technických údajov je vyhradené, bez predchádzajúceho upozornenia.

Názov modelu		58"
Rozmery	Bez stojana	Šírka: 1297 mm Výška: 757 mm Hĺbka: 58 mm
	So stojanom	Šírka: 1297 mm Výška: 822 mm Hĺbka: 258 mm
Hmotnosť	Bez stojana	26 kg
	So stojanom	26,5 kg
Minimálna veľkosť LED panelu (uhlopriečka)		146 cm
Rozlíšenie obrazovky		3840 × 2160
Výkon zvuku		10 W + 10 W
Spotreba elektrickej energie		Pozrite si prosím typový štítok.
Napájanie elektrickou energiou		Pozrite si prosím typový štítok.
Systém prijmu	Analógový	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'
	Digitálny	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
Podmienky prostredia		Teplota: 5 °C - 35 °C Vlhkosť: 20% - 80% RH Atmosférický tlak: 86 kPa - 106 kPa
Komponentný vstup		480 I/60 Hz, 480 P/60 Hz, 576 I/50 Hz, 576 P/50 Hz, 720 P/50 Hz, 720 P/60 Hz, 1080 I/50 Hz, 1080 I/60 Hz, 1080 P/50 Hz, 1080 P/60 Hz
HDMI vstup		HDMI1, HDMI2: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz HDMI3, HDMI4: RGB/60 Hz (640×480, 800×600, 1024×768) YUV/60 Hz (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV/50Hz (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160/24 Hz, 3840×2160/25 Hz, 3840×2160/30 Hz, 3840×2160/50 Hz, 3840×2160/60 Hz

Recyklácia/Licencie

WEEE (Waste Electronic Electric Equipment) Európska smernica 2012/19/EU



Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný s vašim komunálnym odpadom. Namiesto toho, je vašou povinnosťou zlikvidovať vaše nepoužiteľné zariadenie jeho odovzdaním na určenom bernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Separovaný zber a recyklácia vášho nepoužiteľného zariadenia pri jeho likvidácii, pomôže chrániť prírodné zdroje a zaistiť to, aby bolo recyklované spôsobom, ktorý nepoškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. Pre viac informácií o tom, kde môžete odovzdať vaše nepoužiteľné zariadenie na recykláciu, sa prosím obráťte na vaše miestne zastupiteľstvo, komunálne služby alebo predajňu, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Batérie



V súlade so smernicou o batériách, nesmú byť použité batérie likvidované v komunálnom odpade. Zlikvidujte Vaše batérie v zberných nádobách, ktoré sú určené na tento účel v maloobchodných predajniach.

ROHS (Restriction of Hazardous Substance) Európska smernica 2011/65/EU



Táto európska smernica obmedzuje používanie nebezpečných a škodlivých látok, ktoré je ťažké recyklovať.

Táto smernica umožňuje jednoduchú recykláciu EEE a prispieva k ochrane životného prostredia.

Látky obsiahnuté v tomto produkte, sú v súlade so smernicou RoHS.



Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI, sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a iných štátoch.

