

Návod k obsluze



Sušička prádla s tepelným čerpadlem T 8861 WP Edition 111

Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na Vašem přístroji.

cs - CZ

M.-Nr. 09 865 790

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí


Likvidace obalového materiálu

Obal chrání přístroj proti poškození během přepravy. Obalové materiály byly voleny s přihlédnutím k hlediskům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalového materiálu do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš prodejce obvykle obalový materiál odebere nazpět.

Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné suroviny. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Váš starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

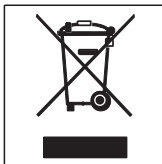

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu Vaší obcí.

Postarejte se prosím o to, aby byl vyřazený přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Úspora energie

Můžete zabránit zbytečnému prodloužení času sušení a tím i zvýšené spotřebě energie:

- Nechejte prádlo v automatické pračce vyždímat na maximální možný počet otáček. Při sušení můžete ušetřit ca 20% energie a času, pokud vyždímáte prádlo na 1600 ot./min. místo na 1000 ot./min.
- Využívejte pro daný program maximální přípustné množství prádla. Spotřeba energie je tak, vztaheno na celkové množství prádla, optimální.
- Postarejte se o to, aby teplota v místnosti nebyla příliš vysoká. Pokud se v místnosti nachází další přístroje produkující teplo, potom větrejte, případně tyto přístroje vypněte.
- Po každém použití vyčistěte sítko na zachycení vláken.


Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	2
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	6
Obsluha sušičky	14
Ovládací panel	14
Péče o prádlo	16
Symbyly pro ošetření	16
Tipy pro sušení	16
Správný postup při sušení	17
Krátké pokyny	17
Extra funkce / předvolba startu	20
Extra funkce	20
Program šetrný plus	20
Bzučák	20
Předvolba startu	20
Přehled programů	21
Změna probíhajícího programu	24
Probíhající program	24
- stornovat a zvolit nový program	24
- stornovat a vyjmout prádlo	24
Změna předvolby startu	24
Přidání dalšího prádla nebo odebrání prádla	24
Zbývající čas	24
Čištění a ošetřování	25
Vyprázdnění zásobníku na kondenzát	25
Dbejte intervalů čištění pro vícestupňový filtrační systém	26
Kdy je nutné vyčistit plochy sítěk na zachycení vláken?	26
Kdy je nutné vyčistit jemný filtr?	26

Obsah

Čištění sítěk na zachycení vláken.....	27
Suché čištění	27
Mokrý čištění	28
Nasazení	28
Jemný filtr.....	29
Vyjmutí.....	29
Čištění jemného filtru.....	29
Čištění krytu jemného filtru	30
Čištění výměníku tepla	30
Zpětná montáž.....	31
Čištění sušičky	31
Co udělat, když ... ?	32
Pomoc při poruše.....	32
Kontrolní a chybová hlášení	32
Neuspokojivý výsledek sušení	34
Ostatní problémy.....	35
Čištění žebrování chladiče (mřížka vpravo dole).....	37
Výměna žárovky	38
Servisní služba.....	39
Opravy	39
Aktualizace programů (update).....	39
Záruční podmínky a záruční doba	39
Příslušenství k dokoupení.....	39
Umístění a zapojení	40
Čelní pohled.....	40
Zadní pohled	41
Přemísťování sušičky.....	41
Místo umístění	42
Vestavba pod pracovní desku nebo vestavba do skříňky	42
Vyrovnání přístroje	43
Při pozdější přepravě.....	43
Věžové uspořádání pračky a sušičky	43

Externí odvod kondenzátu	44
Položení vypouštěcí hadice	44
Zavěšení vypouštěcí hadice (do umyvadla/podlahové vpusti)	45
Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil	45
Elektrické připojení.....	47
Údaje o spotřebě	48
Technické údaje	49
Elektronické funkce zámku	51
Programovací funkce	52
Změnit zbytkovou vlhkost programu "Bavlna"	52
Změnit zbytkovou vlhkost programu "Snadno ošetřovatelné"	53
Nastavení ochrany proti pomačkání	54
Změna stupně hlasitosti bzučáku.....	55
Nastavení standby	56
Nastavení paměťové funkce Memory	58
Nastavení potvrzovacího tónu	59
Změna nastavení hodnoty vodivosti	60
Přidat kroky stupňů sušení.....	61

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

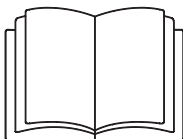

► **Bezpodmínečně** si přečtete tento návod k obsluze.

Tato sušička odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech.

Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtete návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost provozu, použití přístroje a jeho údržbu. Tím chráníte sebe a zabráníte možnosti vzniku škod na sušičce.

Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli.

Přístroj používejte jen k tomu účelu, ke kterému je určen

► Tato sušička je určena výhradně k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.

► Tato sušička není určena pro provozování venku.

► Tato sušička se smí používat výhradně k sušení textilií, které jsou dle výrobního štítku vhodné pro strojové sušení, a které byly vyprány ve vodě.

Používání přístroje k jiným účelům může být případně i nebezpečné. Výrobce neručí za škody, které byly způsobeny používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl přístroj určen a v důsledku chybné obsluhy.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Osoby, které nejsou schopny na základě jejich fyzických, senzorických a psychických schopností nebo z důvodu chybějící zkušenosti nebo neznalosti, sušičku bezpečně obsluhovat, nesmí tento přístroj, bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby, obsluhovat.

Děti v domácnosti

► Děti mladší 8 let se nesmí sami pohybovat v blízkosti sušičky, ledaže by byly pod stálým dozorem dospělé osoby.

► Děti starší 8 let mohou přístroj obsluhovat bez dozoru pouze tehdy, pokud jim byla obsluha sušičky vysvětlena takovým způsobem, že dokáží sušičku bezpečně obsluhovat. Děti musí umět rozpoznat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.

► Dávejte pozor na děti, které se pohybují v blízkosti sušičky. Nedovolte jim, aby si se sušičkou hrály.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Technická bezpečnost

- ▶ Před instalací je nutno sušičku prádla zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu zjevnému poškození.
Poškozený přístroj neinstalujte a neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením přístroje je bezpodmínečně nutné porovnat údaje o připojení (jištění, napětí, frekvence) uvedené na typovém štítku s hodnotami elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s odborníkem-elektrikářem.
- ▶ Elektrickou bezpečnost tohoto přístroje lze zajistit jen tehdy, bude-li připojen na předpisově instalovaný systém ochranného vodiče. Je velmi důležité, aby splnění tohoto základního požadavku bylo překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace překontrolována odborníkem-elektrikářem. Výrobce nemůže být činně zodpovědným za škody, které vznikly v důsledku chybějícího nebo přerušeného ochranného vodiče.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací elektrické kabely (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).
- ▶ Dojde-li k poškození elektrického přípojného kabelu, musí být tento vyměněn pouze servisní službou Miele, aby se zamezilo nebezpečí pro uživatele.
- ▶ Neodborně provedené opravy mohou představovat značné nebezpečí pro uživatele, za které firma Miele nepřebírá žádnou zodpovědnost. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při případných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Vadné součástky smí být vyměněny pouze za originální díly firmy Miele. Pouze u těchto dílů můžeme garantovat, že budou v plné výši splňovat bezpečnostní požadavky, které jsou kladeny na naše přístroje.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► V případě provádění opravy přístroje nebo při čištění a ošetřování, je přístroj elektricky odpojen od sítě jen tehdy, když:

- byla vytažena síťová zástrčka ze zásuvky, nebo
- byly vypnuty pojistky domovní instalace, nebo
- byly zcela vyšroubovány šroubovací pojistky domovní instalace

► Tato sušička nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).

► Na sušičce neprovádějte žádné změny, které nebyly Miele výslovně povoleny.

► Vysvětlení k tepelnému čerpadlu a chladivu:

Tato sušička pracuje s chladičem v plynové formě, které stlačuje kompresor. Díky stlačení dojde ke zkapalnění chladiče a zvýšení teplotní úrovně. Toto zkapalněné chladiče je vedeno uzavřeným okruhem jednotky výměníku tepla, kterým se ohřívá proudící sušící vzduch.

- Bručivé zvuky během procesu sušení, které vydává tepelné čerpadlo, jsou zcela běžné. Funkce sušičky není tímto ovlivněna.
- Chladič není hořlavý a není výbušný.
- Klidová doba po správném transportu a umístění sušičky není nutná (viz kapitola "Umístění a připojení").
V opačném případě dodržujte klidovou dobu! Jinak může dojít k poškození tepelného čerpadla!
- Tato sušička obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřeno.

Označení: R134a

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Použití přístroje

► Protože existuje nebezpečí vznícení, nesmí být textilie sušeny, pokud:

- nejsou vyprány.
- nejsou dostatečně vyčištěny od tuků, olejů a jiných zbytků (např. prádlo z kuchyně nebo kosmetické prádlo se zbytky olejů, tuků a krémů).
U nedostatečně vyčištěných textilií hrozí nebezpečí požáru díky samovznícení, dokonce i o ukončení sušení a mimo sušičku.
- byly čištěny hořlavými čisticími prostředky obsahujícími aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk, odstraňovač vosku nebo chemikálie (může se týkat např. mopů, podlahových hader, prachovek atd.).
- obsahují zbytky laku na vlasy, vlasových sprejů, odlakovačů na nehty nebo zbytky materiálů podobných vlastností.

Vyperte takto obzvlášť silně znečištěné textilie velmi důkladně: Použijte dostatečné množství pracího prostředku a zvolte vyšší teplotu praní. Pokud to nestačí, textilie vyperte několikrát.

► Z kapes odstraňte všechny předměty jako např. zapalovače, zápalky atd.

► **Varování:** Sušičku nikdy nevypínejte před ukončením programu sušení. Pouze v případě, že prádlo ihned vyjmete a rozvolníte jej tak, aby z něj mohlo uniknout teplo, můžete sušičku předčasně vypnout.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Protože existuje nebezpečí vznícení, nesmí být textilie nebo produkty nikdy sušeny, pokud:

- bylo pro čištění použito průmyslových chemikálií (např. v chemické čistírně).
- obsahují pěnovou gumu, gumové přísady nebo přísady z materiálů podobných vlastností. To jsou např. produkty z latexové gumy, voděnepropustné textile, pogumované části a oděvy nebo polštáře obsahující pěnovou pryž.
- obsahují výplňový materiál a jsou poškozené (např. polštáře nebo bundy). Výplňový materiál, který se dostane ven, může způsobit požár.

► Po fázi rozehrátí následuje u mnoha programů fáze ochlazování, aby bylo zaručeno, že prádlo setrvá při takové teplotě, která jej nepoškodí (např. aby se zabránilo samovznícení prádla). Teprve potom je program ukončen.

Prádlo potom po ukončení programu vždy ihned vyjměte.

► Aviváž nebo podobné produkty byste měly používat tak, jak je popsáno v pokynech pro používání aviváže.

► Neopírejte se o dvířka přístroje. Sušička by se mohla převrátit.

► Po každém použití sušičky uzavřete dvířka. Tak můžete zabránit tomu, aby:

- se děti pokoušely vniknout dovnitř sušičky nebo v ní uschovaly nějaké předměty.
- se do sušičky dostala drobná zvířata.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

► Sušička prádla se nesmí používat

- bez síték na zachycení vláken nebo s poškozenými sítky.
- bez jemného filtru nebo s poškozenými jemnými filtry.

Sušička by se nadměrně zanesla vlákny, což by mělo za následek poškození!

► Sítka na zachycení vláken musí být pravidelně čištěna po každém sušení!

► Sítka na zachycení vláken a jemný filtr musí být při mokrému čištění řádně vysušena. Mokrá sítko mohou zapříčinit při sušení poruchy funkcí!

► Nestavte sušičku v místnostech, ve kterých může teplota klesnout pod bod mrazu. Již teploty kolem bodu mrazu mohou omezit funkčnost sušičky. Kondenzát, který zamrzne v čerpadle a ve vypouštěcí hadici může přístroj poškodit.

► Instalujete-li hadici pro odvod kondenzátu např. do umyvadla, zajistěte ji proti vyklouznutí.

Jinak by mohla vypadnout a vytékající voda způsobit škodu.

► Kondenzát není pitná voda. U lidí a zvířat je pití kondenzátu nebezpečné a může ohrozit zdraví.

► V okolí sušičky vždy odstraňujte prach a vlákna.

Drobné částice nečistot, v nasátém ochlazovacím vzduchu, mohou trvale ucpat výměník tepla.

► Neopírejte se o dvířka přístroje. Sušička by se mohla převrátit.

► Sušičku nikdy neostříkujte vodou.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Příslušenství


► Díly příslušenství se smí zabudovat jen tehdy, pokud jsou výslovně schváleny firmou Miele.

Pokud budou namontovány jiné díly, zaniká jakákoliv záruka a / nebo ručení, poskytované firmou Miele.

Výrobce nemůže být činěn zodpovědným za škody způsobené v důsledku nerespektování bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Obsluha sušičky

Ovládací panel

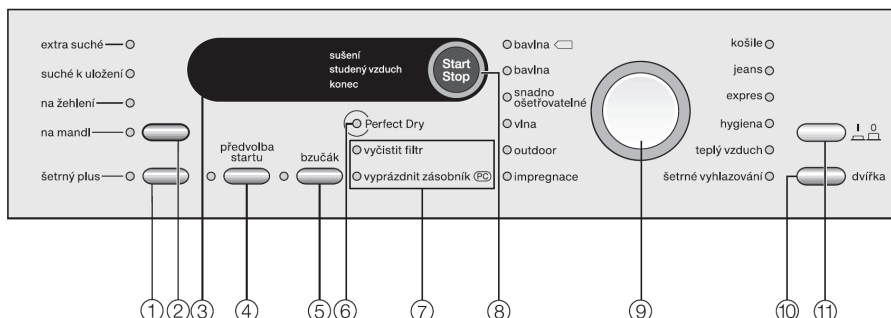

- ① tlačítko šetrný plus**
Náchylné textilie jsou sušeny se sníženým mechanickým zatížením.
- ② tlačítko pro stupeň suchosti**
Kontrolky označují zvolený stupeň usušení. Viz kapitola "Správné sušení".
- ③ displej**
viz následující strana.
- ④ tlačítko předvolba startu**
Toto tlačítko má dvojí funkci:
 - volba předvolby startu.
 - volba doby trvání programu teplý vzduch.
- ⑤ tlačítko bzučák**
Konec programu bude akusticky oznámen.
- ⑥ zobrazení Perfect Dry**
Pro všechny programy se stupni suchosti viz následující strana.
- ⑦ kontrolní/chybové kontrolky**
Viz kapitola "Pomoc při poruše" a "Servisní služba".
- ⑧ tlačítko Start/Stop**
Tímto tlačítkem se program spustí nebo přeruší. Tlačítko bliká, při volbě programu a svítí po spuštění programu.
- ⑨ programový volič**
Kontrolky označují zvolený program.
- ⑩ tlačítko dvířka**
Nezávisle na přerušení přívodu elektrické energie mohou být tímto tlačítkem otevřena dvířka.
- ⑪ tlačítko **
K zapínání a vypínání přístroje.

Displej zobrazuje

- dobu trvání programu.
- průběh programu
sušení
studený vzduch
konec.
- kontrolní a chybová hlášení.

Kromě toho se přes displej nastavuje:

- dobu trvání programu *teplý vzduch*.
- předvolba startu.
U zvoleného programu můžete posunout start. Po uplynutí doby předvolby startu se automaticky spustí program.
- programovací funkce.
Pomocí programovacích funkcí můžete elektroniku sušičky přizpůsobit měnicím se požadavkům. Další informace obdržíte ve stejnojmenné kapitole na konci tohoto návodu k obsluze.

Zobrazení Perfect Dry

Systém *Perfect Dry* měří zbytkovou vlhkost prádla u programů s volbou suchosti prádla a zajišťuje tak přesné sušení.

Po spuštění programu zjišťuje elektronika dobu trvání programu (prognóza zbývajících času). Během této doby bliká kontrolka *Perfect Dry*.

Po krátké době se zobrazí doba trvání programu a kontrolka zhasne. Dosažením nastaveného stupně sušení svítí kontrolka *Perfect Dry* až do konce programu.

U následujících časově řízených programů zůstane kontrolka *Perfect Dry* vždy zhaslá: *vlna*, *impregnace*, *teplý vzduch*, *šetrné vyhlazování*.

Prognóza zbývajících času

Na displeji se zobrazí pravděpodobná doba trvání programu (prognóza zbývajících času).

Na základě následujících faktorů se může tato časová prognóza lišit: zbývajících vlhkost po odstředování; druh textilu; množství prádla; teplota v místnosti; výkyvy napětí v el. síti. Proto se inteligentní elektronika přizpůsobí Vaším individuálním dávkám prádla, plynule na nový aktuální stav, aby byla časová prognóza vždy přesnější. Prognóza zbývajících času je neustále během sušení kontrolována, což může v některých případech vést k časovým skokům. Taktéž mohou být předčasně ukončeny některé programy. Např. u obzvlášť jemných tkanin, velmi malého množství náplně, nebo pokud již bylo předem sušeno.

První zprovoznění

Pokud došlo k přepravě v rozporu s popisem v kapitole "Umístění a připojení", pak je nutné před připojením přístroje do elektrické zásuvky nechat přístroj po dobu asi 1 hodiny nechat stát v klidu.

Péče o prádlo

Symbody pro ošetření

Sušení	
	normální/nížejší teplota V každém programu je sušení teplotně šetrné. Proto není nutné rozdělení textilií  .
	nevhodné pro sušení v sušičce
Žehlení a mandlování	
	velmi horké
	horké
	teplé
	nežehlit/nemandlovat

Tipy pro sušení

- Dbejte vždy na maximální množství naplnění, které je uvedeno v kapitole "Přehled programů".

Nepřepíňujte buben sušičky. Jinak nemůže být zaručen výsledek sušení a prádlo se může pomačkat.

- Nesušte textilie, ze kterých kape voda! Toto prádlo po vyprání nejprve vyždímate minimálně po dobu 30 sekund.
- Bundy rozepněte, aby stejnoměrně proschly.

- Čistě lněné tkaniny sušte jen tehdy, když to výrobce dle údajů na štítku povoluje.
- Pleteniny (např. trička, nátlínky apod.) se v mnoha případech při prvním praní sráží. Takové prádlo je nutné chránit proti přesousšení. Kupujte takové prádlo přírodně o jedno nebo dvě čísla větší.
- Mačkovost se u jemných textilií zvyšuje tím víc, čím větší množství prádla je vloženo do bubnu sušičky. Projevuje se to především u velmi citlivých tkanin (např. košile nebo blůzky). V extrémních případech snižte množství prádla a zvolte extra funkci *šetrný plus*.
- Škrobené prádlo lze sušit v sušičce. Abyste dosáhli obvyklého škrobového účinku, dávajte škrob v dvojnásobném množství.
- Nové textilie tmavých odstínů nesušte společně se světlými textiliemi. Může dojít k zabarvení těchto textilií (také k zabarvení umělohmotných částí v sušičce) a k usazení vláken jiné barvy.

Správný postup při sušení

Krátké pokyny

Kroky obsluhy označené čísly (1, 2, 3 ...) můžete použít jako stručný návod.

1 Příprava prádla

Načechrejte vyprané textilie a rozdřte je podle ...

- ... podle požadovaného stupně usušení,
- ... podle druhu vláken nebo tkaniny
- ... podle stejné velikosti
- ... podle stejné zbytkové vlhkosti po odstředění.

Tak docílíte stejnoměrného výsledku při sušení.

 Odstraňte z prádla cizí předměty, jako např. dávkovací pomůcky pro praní. Tyto předměty by se mohly roztavit a poškodit tak přístroj a prádlo.

- Zkontrolujte lemy a švy, aby z nich nemohly vypadnout výplně textilií.
- Povlaky příkrývek a polštářů zapněte, aby se menší kusy prádla nedostaly dovnitř.
- Zapněte zipy a háčky.
- Svažte dohromady pásy zástěr apod.
- Přisijte nebo odstraňte uvolněné kostice podprsenky.

2 Zapnutí sušičky

Sušičku můžete také zapnout po naplnění, potom nebude buben sušičky osvětlen (úspora energie).

- ☐ Pro zapnutí stiskněte tlačítko .

3 Naplnění sušičky

- ☐ Pro otevření stiskněte tlačítko *dvířka*.
- ☐ Prádlo vložte do bubnu sušičky načechrané.

Dbejte maximálního množství naplnění v kapitole "Přehled programů".

Přeplnění bubnu může způsobit poškození prádla a zhoršení výsledku sušení.

- ☐ Před zavřením zkontrolujte, zda je sítko na zachycení vláken ve dveřním krytu správně zasunuto.




Dávejte pozor, aby se prádlo nepřivřelo do dvířek sušičky. Může dojít k jeho poškození.

- ☐ Dvířka lehce přibouchněte - můžete je také přivřít a přitlačit.

Správný postup při sušení

1 Volba programu

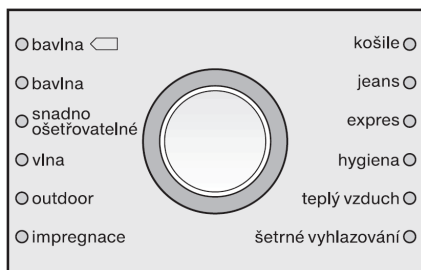


- ☐ Zvolte požadovaný program.

Příslušná kontrolka svítí.

Navíc mohou svítit kontrolky stupňů suchosti prádla nebo extra funkcí nebo mohou být zobrazeny časy.

Programy se stupni suchosti

- *bavlna*, *snadno ošetřovatelné*, *outdoor*, *expres*, *košile*, *jeans*

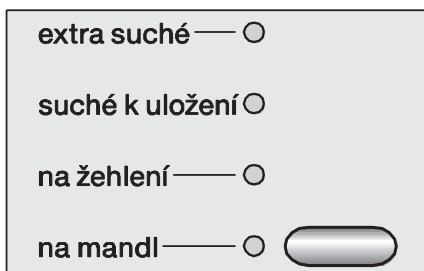

- ☐ Stiskněte tlačítko pro stupeň suchosti prádla tak často, až se rozsvítí příslušná kontrolka.

U programu *bavlna* a *expres* je možné zvolit 4 stupně suchosti prádla, u zbývajících programů je volba omezena a u *hygieny* není změna možná.

Tip:

Stupně sušení můžete u některých programů individuálně přizpůsobit (viz kapitola "Programovací funkce").

Programy šetrné vyhlazování, vlna, impregnace, bavlna , hygiena

Dobu trvání programu je automaticky daná sušičkou a nelze ji změnit.

Volba doby trvání programů studený vzduch/teplý vzduch

Kontrolka tlačítka *předvolby startu* bliká při zvolení.

- ☐ Stiskněte tlačítko *předvolba startu* tak často, až se na displeji objeví požadovaný čas.

Volba probíhá v desetiminutových krocích od **20** minut až do **2:00** hodin.

5 Volba extra funkcí / předvolba startu

- ☐ Stisknutím tlačítka můžete zvolit funkci: *šetrný plus*, *bzučák*, *předvolba startu* (viz kapitola Extra funkce/předvolba startu). *Ochrana proti pomačkání* (viz následující strana) je trvale zapnuta.

Ale: předvolba startu v kombinaci s programem *teplý vzduch* není možná.

Správný postup při sušení

6 Start programu

Během volby programu bliká kontrolka tlačítka *Start/Stop*. Blikání znamená, že je možné spustit start.

- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*.

Tlačítko *Start/Stop* svítí.

Kontrolka *Perfect Dry* bliká/svítí pouze u programů se stupňovým sušením. U časově řízených programů nesvítí (viz kapitola "Obsluha sušičky").

Upozornění: Na displeji zobrazená doba trvání je pravděpodobná doba trvání, která se může měnit.

Před ukončením programu

Po fázi vytápění následuje fáze ochlazování (rozsvítí se *studený* vzduch). Teprve potom je program ukončen.

7 Konec programu - vyjmutí prádla

0 a *konec* - označují na displeji ukončení programu. V intervalech zazní akustická signalizace (pokud je zvolena).

Pokud prádlo ihned nevyjmete z bubnu, bubn se 2 hodiny otáčí v intervalech. Tím se sníží možnost pomačkání.

Ochrana proti pomačkání není u programu *vlna*.

Tato sušička je vybavena módem Standby: Po ukončení programu displej ztmavne a kontrolka *start/stop* pomalu bliká (viz také "Programovací funkce").

- ☐ Stiskněte tlačítko *dvířka*.
- ☐ Dvířka otevřete.
- ☐ Vyjměte prádlo z bubnu.

Nezapomeňte v bubnu žádné textilie! Pokud by v bubnu nějaké textilie zůstaly, mohly by se během dalšího programu sušení poškodit v důsledku přesušení.

Po několika minutách zhasne u zapnuté sušičky a otevřených dvířkách osvětlení bubnu (úspora energie).

- ☐ Pro vypnutí stiskněte tlačítko .
- ☐ Vyčistěte sítko na zachycení nečistot.
- ☐ Zavřete dvířka.
- ☐ Vyprázdněte zásobník na kondenzát.
Doporučujeme Vám externí odvádění kondenzátu. Zásobník na kondenzát pak nemusíte vyprazdňovat.

Extra funkce / předvolba startu

Extra funkce

Při zvolení se rozsvítí příslušná kontrolka vedle tlačítka.

Šetrný plus

Všechny náchylné textilie budou sušeny s menším mechanickým zatížením (buben sušičky se méně otáčí).

Doba trvání programu se prodlouží. V případě pochybností: snižte množství náplně.

Bzučák

Po ukončení programu zazní opakovaně akustický signál - bzučák (max. po dobu 1 hodiny v intervalech).

Trvalý varovný tón při chybovém hlášení je nezávislý na zapnutí nebo vypnutí bzučáku.

Předvolba startu

Pomocí předvolby startu můžete posunout start programu od 30 minut do maximálně 24 hodin.

- ☐ Zvolte program.
- ☐ Stiskněte tlačítko *předvolba startu* tak často, až se na displeji objeví požadovaný čas.
- Kontrolka *předvolby startu* bliká.
- Volba probíhá do **10h** v krocích po 30 minutách, poté v krocích po hodinách.
- Pokud podržíte stisknuté tlačítko *předvolba startu*, proběhne automatické načítání až do **24h**.

Spuštění předvolby startu

- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*.
- Kontrolka *předvolby startu* svítí.
- Předvolba startu se do spuštění programu odpočítává nad **10h** v krocích po hodinách, jinak až do doby startu po minutách.
- Buben se vždy po 1 hod. krátce otočí (snížení možnosti pomačkání).

Vymazat/změnit předvolbu startu

- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*, tím se předvolba startu vymaže.
- ☐ Stiskněte tlačítko *předvolba startu* tak často, až se na displeji objeví požadovaný čas.
- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*, tím začne předvolba startu podle nového nastavení.

Přidat prádlo

Dokud se předvolba startu odpočítává, můžete do bubnu ještě přidat prádlo:

- ☐ Vypněte sušičku.
- Otevření dvírek bez předchozího vypnutí vymaže předvolbu startu.
- ☐ Otevřete dvířka a přidejte prádlo.
- ☐ Zavřete dvířka a sušičku zapněte.

Přehled programů

Extra funkce

Šetrný plus
Je možné zvolit k těmto programům: <i>bavlna, snadno ošetřovatelné, košile, jeans, teplý vzduch.</i>
Bzučák
Je možné zvolit ke všem programům.

Bavlna  **		max. 8 kg*
textilie	Normálně mokré bavlněné prádlo, jak je popsáno v <i>bavlna suché k uložení</i> .	
upozornění	- Suší se výhradně na stupeň <i>suché k uložení</i>. - Program <i>bavlna</i>  z hlediska spotřeby elektrické energie nejúčinnější pro sušení normálně mokrého bavlněného prádla.	
Bavlna		max. 8 kg*
extra suché, suché k uložení		
textilie	Jedno- a vícevrstvé textilie z bavlny. Např. froté ručníky/župany, trička, spodní prádlo, froté nebo flanelové povlečení, prádlo pro kojence.	
upozornění	- <i>Extra suché</i> zvolit pro různé vícevrstvé a obzvlášť silné textilie. - Pleteniny (např. trička, spodní prádlo, prádlo pro kojence) nesusit na stupeň <i>extra suché</i> – mohly by se srazit.	
na žehlení , na mandl		
textilie	Bavlněné nebo lněné tkaniny. Např. ubrusy, povlečení a škrobené prádlo.	
upozornění	Prádlo je nutné až do mandlování uchovávat stočené, tím zůstane vlhké.	
Snadno ošetřovatelné		max. 3,5 kg*
suché k uložení, na žehlení		
textilie	Jemné textilie ze syntetiky nebo směsných tkanin. Např. svetry, šaty, kalhoty, zástěry, prostírání.	

* Hmotnost suchého prádla.

Upozornění pro zkušební ústavy:

- ** Zkušební program měřen podle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek dle EN 61 121 (bez volitelných funkcí).
- U nastavení programu *bavlna* kondenzát odvádět externě přes hadici.

Přehled programů

Vlna		max. 2 kg*
textilie	Vlněné textilie.	
upozornění	- Vlněné textilie jsou v krátké době načechrány a tím se stávají měkčími. - Po ukončení programu textilie ihned vyjmout ven a do-sušit na vzduchu.	
Outdoor		max. 2,5 kg*
suché k uložení, na žehlení		
textilie	Outdoorové oblečení z materiálu vhodného pro sušení.	
Impregnace		max. 2 kg*
suché k uložení, na žehlení		
textilie	Pro sušení textilií vhodných k sušení v sušičce, např. mikro-vlákén, lyžařského nebo outdoorového oblečení, jemné ne-propustné bavlny (popelin) nebo prostírání.	
upozornění	- Tento program obsahuje navíc fixační fázi pro impregna-ci. - Používat pouze impregnační prostředky, které jsou ozna-čeny "vhodné pro membránové textilie", tyto jsou založe-ny na fluorochemických pojivech. - Nesušit žádné textilie, které byly impregnovány parafino-vými prostředky! Nebezpečí požáru!	
Expres		max. 3,5 kg*
extra suché, suché k uložení, na žehlení, na mandl		
textilie	Textilie, které jsou určeny pro program <i>bavlna</i> .	
upozornění	Zkrácená doba trvání programu.	
Košile		max. 2 kg*
suché k uložení, na žehlení		
textilie	Košile a blůzy.	
Jeans		maximálně 3 kg*
suché k uložení, na žehlení		
textilie	Džínový materiál jako kalhoty, bundy, sukně nebo košile.	

* Hmotnost suchého prádla.

Přehled programů

Hygiena		max. 3,5 kg*
textilie	Textilie z bavlny a lnu, které jsou v přímém kontaktu s kůží, např. spodní prádlo, kojenecké prádlo, povlečení, froté ručníky.	
upozornění	Delší dobu bude sušeno při konstantní teplotě (delší doba udržení teploty). Tímto budou zničeny mikroorganismy jako choroboplodné zárodky nebo roztoči a bude zredukováno množství alergenů v prádle. Proto nesmí být program přerušen, jinak se mikroorganismy nezničí.	
Teplý vzduch		max. 7 kg*
textilie	- Dosušení vícevrstvých textilií, které svými vlastnostmi nerovnoměrně schnou: např. bundy, polštáře. - Sušení jednotlivých kusů prádla: např. osušky, plavky, utěrky.	
upozornění	Na začátku nevolte nejdelší čas. Vyzkoušejte, který čas je nejvhodnější.	
tip	Využijte <i>teplý vzduch</i> pro odstranění nebo snížení zápachu u nošeného, čistého bavlněného oblečení (doba trvání: 1/2 až 1 hodina). Efekt osvěžení se umocní, pokud textilie před provětráním navlhčíte, nebo použijete z obchodu osvěžující ubrousky vhodné pro strojové sušení. Ze syntetických tkanin se zápach hůře vytrácí.	
Šetrné vyhlazování		max. 1 kg*
textilie	- Tkaniny z bavlny nebo plátna. - Jemné textilie z bavlny, směsných tkanin nebo ze syntetiky. Např. bavlněné kalhoty, bundy, košile.	
upozornění	- Určeno pro suché a vlhké prádlo/textilie. - Program pro snížení pomačkání textilií po předcházejícím odstředování v automatické pračce. - Po ukončení programu textilie ihned vyjmout ven a dosušit na vzduchu.	

* Hmotnost suchého prádla.

Změna průběhu programu

Změna zvoleného programu již není možná (ochrana před nežádoucí změnou).

Abyste mohli zvolit nový program, musíte program stornovat!

Probíhající program

- stornovat a zvolit nový program

- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*.

Textilie se několik minut ochlazují, jakmile je dosaženo určité doby a teploty sušení.

Pokud během fáze ochlazování znovu stisknete tlačítko *Start/Stop*, objeví se *konec*.

- ☐ Vypněte sušičku tlačítkem .
- ☐ Zapněte sušičku tlačítkem .
- ☐ Zvolte a spustíte hned nový program.

- stornovat a vyjmout prádlo

- ☐ Viz následující: "Přidání dalšího prádla nebo odebrání prádla".
- ☐ Po zavření dvířek vypněte sušičku.

Změna předvolby startu

- ☐ Viz pod "Předvolba startu".

Přidání dalšího prádla nebo odebrání prádla

- ☐ Stiskněte tlačítko *dvířka*.
- ☐ Otevřete dvířka.
- ☐ Nyní můžete přidat nebo odebrat prádlo.
- ☐ Zavřete dvířka.
- ☐ Stiskněte tlačítko *Start/Stop*.

Zbývajíc čas

Při změně průběhu programu může dojít na displeji k časovým skokům.

Vyprázdnění zásobníku na kondenzát


Kondenzát vznikající při sušení prádla se zachycuje do zásobníku na kondenzát.

Zásobník na kondenzát se musí po každém sušení vyprázdnit!


Pokud dojde k naplnění zásobníku na kondenzát, potom

- dojde k přerušení programu.
- kontrolka *vyprázdnit zásobník* svítí.

Kontrolka zhasne, jakmile u zapnuté sušičky otevřete a zavřete dvířka.

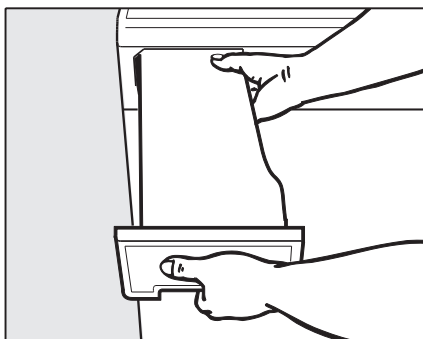

- ❑ Vytáhněte zásobník na kondenzát ven.
- ❑ Pro vyprázdnění přenášejte zásobník ve vodorovné poloze, aby z něj nevytekla voda. Držte jej za úchyt a za konec.

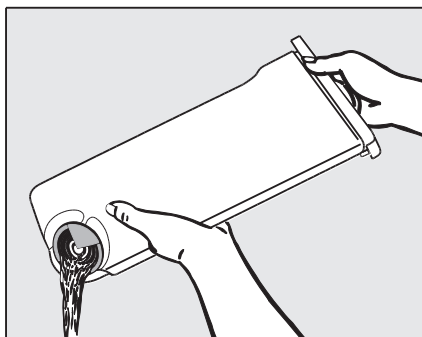

- ❑ Otevřete uzávěr a kondenzát vypustěte.
- ❑ Prázdný zásobník opět zasuňte lehce zešikma (jako při vytahování) na své místo až do zaklapnutí.

⚠ Kondenzát se nesmí pít! Může mít za následek poškození zdraví lidí i zvířat.

Kondenzát můžete použít v domácnosti (např. do napařovací žehličky nebo do zvlhčovače vzduchu). Kondenzát je nutno ale pro jistotu přelít přes jemné sítko nebo filtrační papír z kávovaru. Jemná vlákna, která by jinak mohla způsobit škodu, budou z vody odfiltrována.

Čištění a ošetřování

Dbejte intervalů čištění

Tato sušička má vícestupňový filtrační systém, který se skládá ze **sítek na zachycení vláken a jemného filtru**.

Tento systém vyžaduje údržbu.



- Tato sušička nesmí být provozována bez síték na zachycení vláken a bez jemného filtru. Stejně tak musí být vždy vpravo dole nasazena mřížka.
- Dbejte na to, aby sítka na zachycení vláken nebo jemný filtr nebyly poškozeny. V tomto případě: ihned vyměnit (příslušenství k dokoupení)!



Při nedbání pokynů: Sušička se může nadměrně zanášet nečistotami, což může mít za následek poškození přístroje!

Kdy je nutné vyčistit plochy síték na zachycení vláken?

Vyčistit po ukončení každého programu!

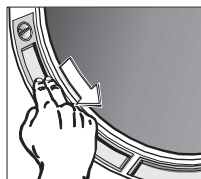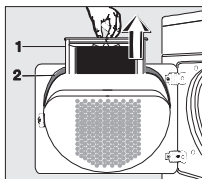



Sítka na zachycení vláken se nacházejí ve dvířkách přístroje a v plnicím otvoru dvířek.

Tato zachycují vlákna uvolněná z textilií.

- Viz odstavec "Čištění síték na zachycení vláken".

Kdy je nutné vyčistit jemný filtr?

Jemný filtr vyčistíte pouze tehdy, když se rozsvítí kontrolka *vyčistit filtr*.

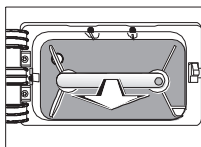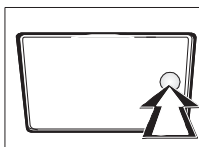

Jemný filtr je umístěn dole vlevo za krytem.

Tento zachycuje jemná vlákna, vlasy a zbytky pracího prostředku, které mohou proniknout sítky na zachycení vláken.

- Viz odstavec "Jemný filtr".


Čištění sítok na zachycení vláken

Interval čištění

Sítka se musí čistit po každém sušení!

Suché čištění


Tip: Vlákna můžete vysát vysavačem.

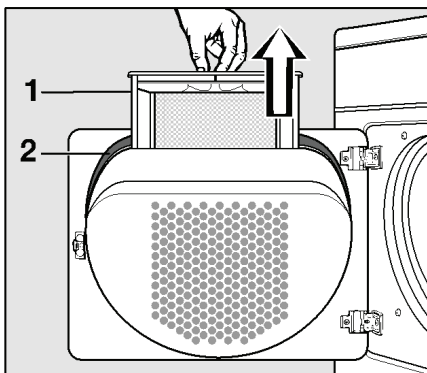


1 sítko na zachycení vláken

2 těsnění

- ☐ Otevřete dvířka a vytáhněte sítko z dvevního krytu (1).
- ☐ Odstraňte vlákna zachycená v dutém prostoru dvevního krytu pomocí kartáčku na čištění lahví nebo vysátím.
- ☐ Očistěte těsnění (2) kolem dvevního krytu vlhkým hadříkem.

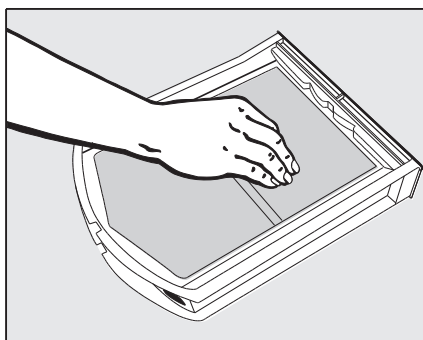

- ☐ Setřete nebo vysajte vlákna z povrchu sítka.

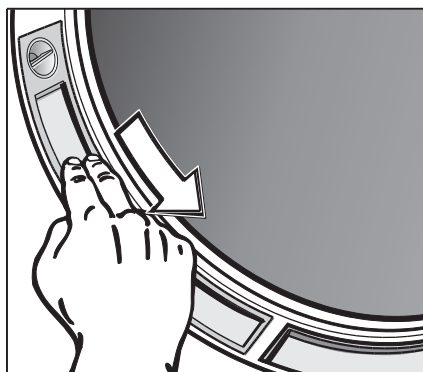

- ☐ Prsty setřete také vlákna zachycená v sítku v plnicím otvoru dvířek.
- ☐ Čisté sítko správně zasuněte až na doraz do dvevního krytu a zavřete dvířka přístroje.
- ☐ Dvířka opět zavřete.


Čištění a ošetřování

Mokré čištění

Pokud jsou sítka na zachycení vláken zalepena nebo silně znečištěna, pak byste je měli vyčistit pod tekoucí teplou vodou.

- ❑ Vytáhněte sítko z dvevního krytu.

Také můžete vyjmout obě sítka z plnicí oblasti dvířek:

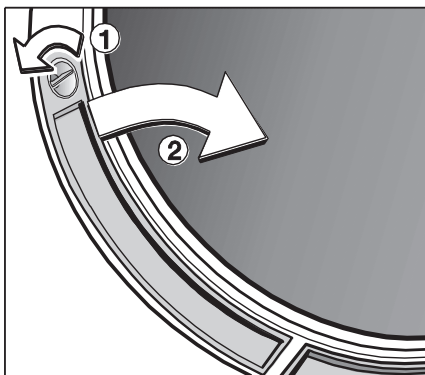

- ❑ Na levém a pravém sítku otočte knoflíkem ① (až do zřetelného zaklapnutí).
- ❑ Posuňte obě sítka (za knoflík) ② ke středu a vytáhněte je ven.
- ❑ Sítka vyčistěte pod tekoucí teplou vodou.
- ❑ Po vyčištění vodou sítka řádně vytřepajte, aby v nich nezůstaly žádné kapky.
- ❑ Sítka opatrně a řádně vysušte.
- ❑ Taktéž vyčistěte oblast vedení vzduchu pod sítkem, např. pomocí vysavače.

Nasazení

⚠ Při nasazení musí být sítko suchá. Pokud nasadíte mokrá sítka, může dojít k poruše na sušičce!

- ❑ Velké sítko správně zasuňte do dvevního krytu až na doraz.
- ❑ Sítka z plnicího otvoru dveří dole nasadte a nahoře přitiskněte.
- ❑ Knoflíky zajistěte (musí zřetelně zaklapnout).

Jemný filtr

Interval čištění


Jemný filtr vyčistíte pouze tehdy, když se rozsvítí kontrolka *vyčistit filtr*.

Vypnutí kontrolky *vyčistit filtr*:

- ❑ Při zapnuté sušičce vyjměte jemný filtr a vyčištěný jej zpět nasadte.


Vyjmutí

Na levé přední straně sušičky.

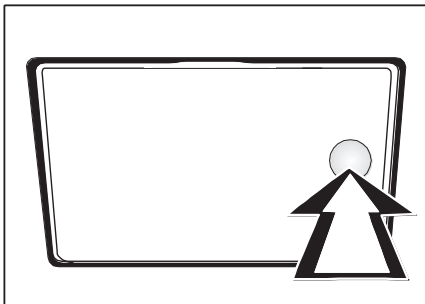


- ❑ Pro otevření zatlačte proti krytu pro jemný filtr (šipka).

Kryt se otevře.

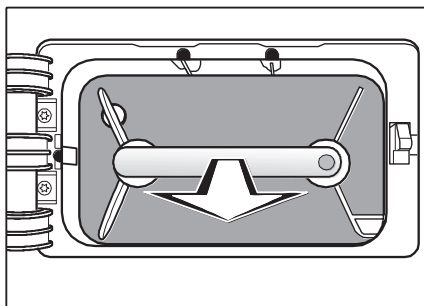

- ❑ Filtr vytáhněte za úchyt.

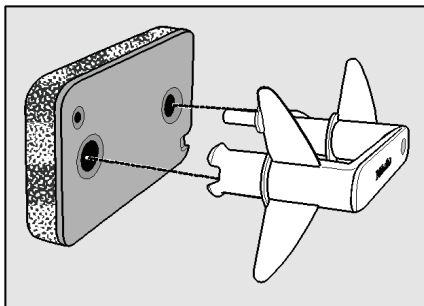

- ❑ Vytáhněte úchyt z filtru ven.

Čištění jemného filtru


- ❑ Jemný filtr důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.
- ❑ Jemný filtr pořádně zmáčknutím vysušte.

⚠ Při zpětné montáži nesmí být filtr mokrá. Může dojít k poruše!

- ❑ Pomocí vlhkého hadříku odstraňte vlákna z úchytu.

Čištění a ošetřování

Čištění krytu jemného filtru

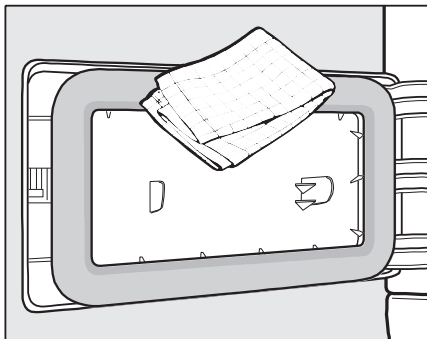


- ❑ Pomocí vlhkého hadříku odstraňte případné nečistoty. Pozor, abyste nepoškodili těsnění!
- ❑ Zkontrolujte, zda není vlákny zaneseno i žebrování chladiče (viz stejnojmenná kapitola).

Čištění výměníku tepla

⚠ Nebezpečí poranění!
Nedotýkejte se rukama zadní části žebrování chladiče. Mohli byste se porезat.

⚠ Zabraňte poškození!
Opatrně a bez tlaku přiložte hubici (sací štětec / úzkou štěrbinovou hubici) vysavače. Jinak by se mohlo poškodit žebrování nebo jeho vzpěry, které jsou umístěny před ním!


V případě viditelných nečistot:

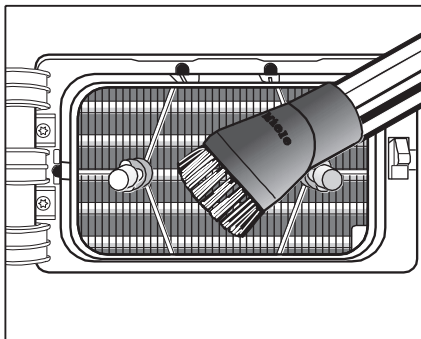

- ❑ Viditelné nečistoty opatrně vysajte vysavačem. Použijte sací štětec nebo úzkou štěrbinovou hubici.


Čištění a ošetřování

Zpětná montáž

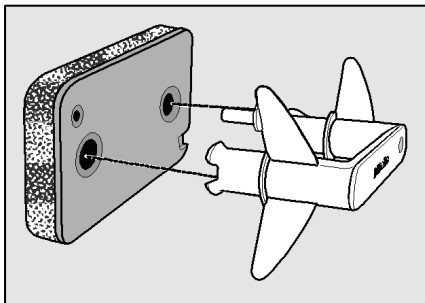

- ☐ Filtr opět správně nasadíte na úchyt.

Aby filtr přesně seděl před výměníkem tepla:

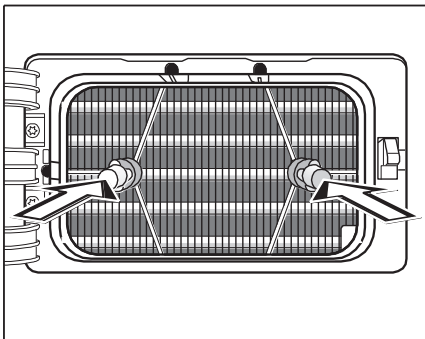

- ☐ Nasadíte úchyt s filtrem dopředu na oba kolíky.

Dávejte pozor, aby se **žlutý bod na úchytu** nacházel na pravé straně.

- ☐ Filtr zcela zasuňte.
- ☐ Uzavřete montážní kryt.

Pouze řádně nasazený filtr a uzavřený montážní kryt zajišťuje těsnost kondenzačního systému a bezvadnou funkci sušičky!

Čištění sušičky

Odpojte přístroj od elektrické sítě.

- ☐ Plášť přístroje a ovládací panel čistěte jemným mycím prostředkem nebo mýdlovou vodou.
- ☐ Nerezové části (např. buben) čistěte vhodným prostředkem na čištění nerezů.

Nepoužívejte **žádné** prostředky na drhnutí, ani rozpouštědla a prostředky na mytí skel nebo čisticí prostředky pro všeobecné použití. Tyto prostředky by mohly poškodit plastové povrchy a jiné součásti.

- ☐ Všechny části vytřete dosucha měkkou utěrkou.

Co udělat, když ... ?

Pomoc při poruše

Většinu poruch můžete odstranit sami.

V mnoha případech můžete ušetřit čas a peníze, protože nemusíte volat servisní službu.

Následující přehled by Vám měl pomoci při rozpoznání a odstranění poruchy. Prosím, pamatujte:

 Provádění oprav na elektrických přístrojích mohou provádět pouze autorizovaní odborníci. Neodborně prováděné opravy mohou být uživateli nebezpečné.

Kontrolní a chybová hlášení

Problém	Příčina	Odstranění
Q-a svítí a kontrolka šetrný plus bliká.	Je aktivována funkce zámku.	Pokud chcete sušit, musíte funkci zámku vypnout (viz kapitola "Elektronická funkce zámku").
Q a konec svítí a proběhlo storno programu. Zazní bzučák. *	Nejedná se o závadu! Elektronika rozpozná, že se v bubnu nenachází žádné prádlo a program přeruší. Sušení jednotlivých nebo již suchých kusů prádla může také vést k přerušení programu.	Jednotlivé kusy prádla byste měli do budoucna sušit v programu <i>teplý vzduch</i> .
Kontrolka vyprázdnit zásobník svítí a proběhlo storno programu. Zazní bzučák. *	Zásobník na kondenzát je plný nebo je zlomená vypouštěcí hadice.	- Vyprázdněte zásobník na kondenzát. - Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

* Vypnutí kontrolky: otevřete a zavřete dvířka (při zapnuté sušičce).

Co udělat, když ... ?

Problém	Příčina	Odstranění
Kontrolka vyčistit filtr se rozsvítí na konci programu.	Výzva, vyčistit mokrou cestou jemný filtr před výměníkem tepla.	- Vyčistěte jemný filtr. - Viz kapitola "Čištění a ošetřování". Vypnout kontrolku "vyčistit filtr": - U zapnuté sušičky vyjmout jemný filtr a vyčistěný jej zpět nasadit.
F svítí a není možné spustit žádný program.	Jemný filtr chybí nebo je opačně nasazen.	- Nasadte jemný filtr správně: _F_ zhasne. - Viz kapitola "Čištění a ošetřování".
	Vyjmutí jemného filtru během sušení vede k přerušení programu: <i>studený vzduch</i> bliká.	- Nasadte jemný filtr. - Sušičku vypněte a opět zapněte.
Na konci programu blikají dílky: 	Program je ukončen, ale prádlo ještě není ochlazen.	Prádlo můžete vyjmout a rozprostřít nebo jej nechat dále ochladit.
Program se přeruší. Možná zazní bzučák a bliká <i>studený vzduch</i> nebo <i>konec</i>.	Příčina se nedá bezprostředně stanovit.	- Sušičku vypněte a opět zapněte. - Spusťte program. Pokud dojde k přerušení programu a chybovému hlášení, jedná se o závadu. Informujte servisní službu Miele.
Pomalů bliká kontrolka <i>Start/Stop</i> a displej je tmavý.	Tato sušička se nachází v režimu standby. Nejedná se o závadu, ale standardní funkci.	viz "Nastavení Standby" v kapitole "Programovací funkce"
Kontrolka <i>Start/Stop</i> bliká/svítí.	Blikání signalizuje, že je možné spustit program.	Po spuštění programu již neblíká, ale svítí.

Co udělat, když ... ?

Neuspokojivý výsledek sušení		
Problém	Příčina	Odstranění
Prádlo není dostatečně suché.	Do sušičky byly vloženy rozdílné druhy textilií.	- Prádlo dosušte <i>teplým vzduchem</i>. - Příště zvolte vhodnější program.
	Tip: Zbytkovou vlhkost můžete u některých programů individuálně přizpůsobit.	Viz na konci tohoto návodu.
U polštářů s pérovou výplní se při sušení vytváří nepříjemný zápach.	- Pro praní bylo použito málo pracího prostředku. - Peří je přírodní produkt. Má vlastnost vytvářet při zahřívání více či méně vlastní nebo cizí pachy.	- Prádlo: při praní použijte dostatečné množství pracího prostředku. - Polštář: nechejte této mimo sušičku vyvětrat.
Kusy prádla ze syntetických vláken jsou po sušení staticky nabitě.	Syntetika má sklony ke statickým nábojům.	Při příštím praní přidejte během posledního máchání avivážní prostředek. Statický náboj se tak může snížit.
Dochází k tvorbě vláken.	Vlákna se z textilií uvolňují hlavně během nošení a praní. Namáhání textilií v sušičce je naproti tomu velice malé a nemá žádný vliv na životnost textilií.	Vlákna jsou zachytávána sítky a lze je jednoduchým způsobem odstranit (viz kapitola "Čištění a ošetřování").

Ostatní problémy		
Problém	Příčina	Odstranění *
Sušení trvá příliš dlouho nebo dojde k přerušení programu.	Přívod vzduchu a odvětrání není dostatečný, protože je např. malá místnost. Tím může dojít k velkému zvýšení teploty v místnosti.	Při sušení otevřete dveře nebo okno pro lepší přívod vzduchu.
	- Sítka na zachycení vláken a jemný filtr jsou zaneseny zbytky pracího prostředku nebo vlasy. - Může být zaneseno žebrování chladiče (dole vpravo).	- Vyčistěte sítka na zachycení vláken a jemný filtr. - Odstraňte vlákna: ... vlevo dole, za krytem prostoru výměníku tepla (viz kapitola "Čištění a ošetřování"). ... před žebrováním chladiče za úchytem vpravo dole (viz stejnojmenná kapitola).
	Větrací mřížka (vpravo dole) pod je zastavěná předměty.	Odstraňte prádelní koš nebo jiné překážející předměty.
	Sítka na zachycení vláken a jemné filtry byly nasazeny ještě vlhké.	Sítka a jemné filtry je nutné před nasazením dobře vysušit.
	Prádlo nebylo dostatečně odstředěno.	Odstřed'ujte prádlo v automatické pračce na maximální počet otáček.
	Sušička je přeplněná.	Dbejte na maximální množství náplně pro daný program.
	Z důvodu kovových zipů nemohl být stupeň vlhkosti prádla přesně stanoven.	- Příště rozevřete zip. - Pokud se problém znovu objeví, v budoucnu zvolte pouze program <i>teplý vzduch</i>.

* Před spuštěním programu sušičku vypněte a opět zapněte.


Co udělat, když ... ?

Problém	Příčina	Odstranění
Jsou slyšet bručivé zvuky.	Je zapnutý kompresor.	Žádné. Je to normální provozní zvuk.
Nedá se spustit žádný program.	Příčina se nedá bezprostředně stanovit.	- Je přístroj zapnutý? - Je zástrčka zapojena do sítě? - Jsou zavřena dvířka? - Jsou v pořádku pojistky? - Pokud nemůžete problém odstranit, jedná se pravděpodobně o závadu. Informujte servisní službu Miele.
Výpadek proudu.	Po obnovení proudu se automaticky spustí původní program, dokud nebylo dosaženo fáze ochlazování.	
Nesvítí vnitřní osvětlení bubny.	Osvětlení se automaticky vypíná (úspora energie).	- Sušičku vypněte a opět zapněte. - Žárovku je možné vyměnit: viz konec této kapitoly.

Čištění žebrování chladiče (mřížka vpravo dole)

⚠ Žebrování chladiče není zpravidla nutné čistit. Vyčistěte jej pouze tehdy, pokud se z důvodu velkého zanesení prachu a vlákniny v místnosti umístění nepřiměřeně prodlužuje doba sušení.


Vpravo dole otevřete mřížku pomocí přiloženého žlutého otvírače.

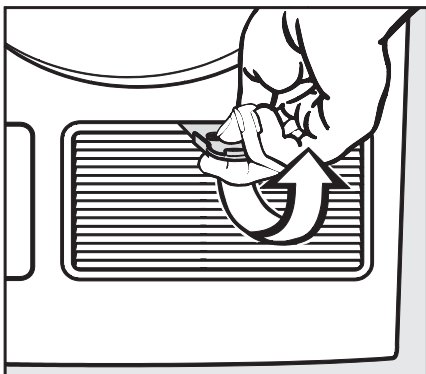


- ❑ Zasuňte do spáry nad mřížkou otvírač a lehce nadzvedněte (šipka), až se mřížka na horní straně pootevře.
- ❑ Mřížku vysuňte zešikma nahoru a odložte stranou.
- ❑ Zkontrolujte, zda je žebrování zaneseno.

⚠ Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se rukama zadní části žebrování chladiče. Mohli byste se pořezat.

⚠ Zabraňte poškození! Opatrně a bez tlaku přiložte hubici (sací štětec / úzkou štěrbinovou hubici) vysavače k žebrování.

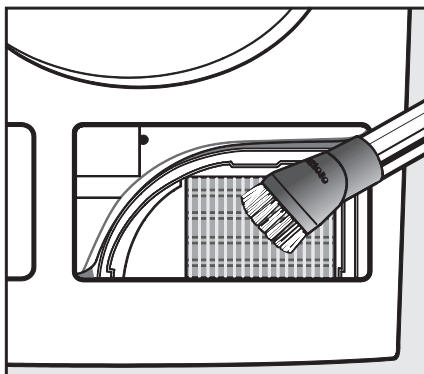

- ❑ Viditelné nečistoty opatrně vysajte vysavačem. Použijte sací štětec nebo úzkou štěrbinovou hubici.

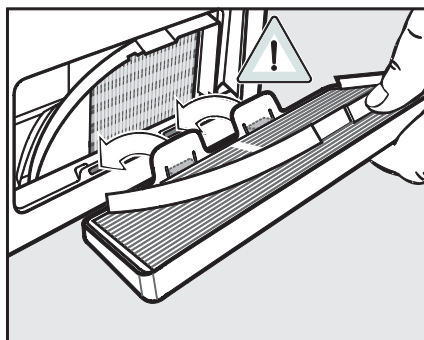

- ❑ Dole nasadíte mřížku.
- ❑ Na horní straně mřížku pevně přitlačíte.


Co udělat, když ... ?

Výměna žárovky

Odpojte přístroj od elektrické sítě.

- ❑ Otevřete dvířka přístroje.

Nahoře v plnicím otvoru naleznete výklopný kryt osvětlení.

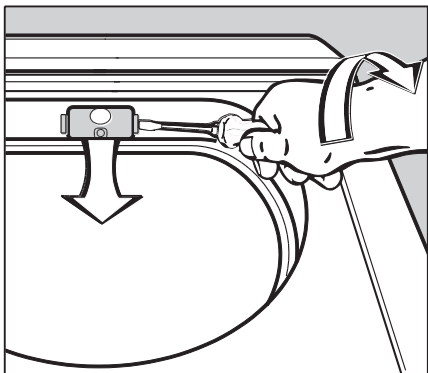

- ❑ Jemným tlakem zasuňte např. plochý šroubovák za boční hranu krytky žárovky.
- ❑ Lehkým pootočením zápěstí můžete krytku otevřít.

Krytka se vyklopí směrem dolů.

Tepelně odolnou žárovku byste měli zakoupit pouze v odborném obchodě nebo u servisní služby Miele.

Maximální výkon žárovky a typ musí být shodné s údaji uvedenými na typovém štítku a krytu osvětlení.

- ❑ Žárovku vyšroubujte a vyměňte.
- ❑ Zaklapněte kryt nahoře a pevně jej přitlačte vlevo a vpravo až na doraz.


⚠ Dbejte na to, aby byl kryt správně a pevně usazen. Jinak může dojít ke vniknutí vlhkosti, která může způsobit zkrat.

Opravy

Za účelem provedení oprav se obraťte na:

- **Vašeho prodejce Miele**
nebo
- **servisní službu Miele**
na telefonu: 543 553 134-5 nebo
zelená linka 800 169 431.

Servisní služba bude potřebovat znát typ a číslo Vašeho přístroje. Oba údaje naleznete na typovém štítku, který uvidíte po otevření dvířek.

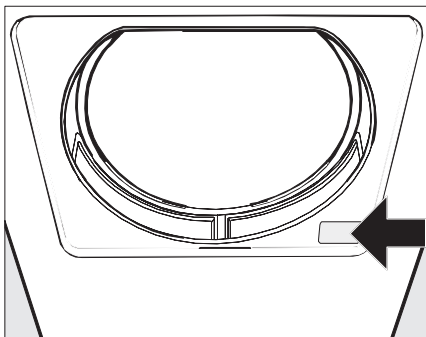

Aktualizace programů (Update)

Kontrolka označená **PC** slouží servisní službě jako přenosový bod pro aktualizaci programového vybavení (PC = Programme Correction).

Tímto způsobem je možné do řídicího systému Vašeho přístroje zavést nové poznatky z budoucího vývoje textilií a procesu sušení.

Miele možnost aktualizace programů včas oznámí.

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto sušičku obdržíte příslušenství k dokoupení u Vašeho odborného prodejce nebo u servisní služby Miele.

Záruční doba

Záruční doba na sušičku je 2 roky.

Na přístroj se nevztahuje záruka v těchto případech:

Při nevhodném zacházení a nedodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.

Pokud nelze zapnout přístroj nebo nelze spustit program z důvodu, že:

- přístroj není v zásuvce nebo zásuvka není pod napětím.
- přístroj je blokován dětskou pojistkou.


Pokud nastane porucha odtoku zkondenzované vody z důvodu zanesení odpadní hadičky nebo neprůchodností odpadního potrubí.

Při příliš dlouhém sušení, nedosušení prádla nebo vypnutí tepelné pojistky, z důvodu:

- nevyčištění nebo poškození filtru nečistot
- zanesení kondenzátoru par (u kondenzační sušičky)
- zanesené nebo poškozené odtahové potrubí (u odtahové sušičky)
- zanesená mřížka na odtahovém potrubí (u odtahové sušičky).


Umístění a zapojení

Čelní pohled

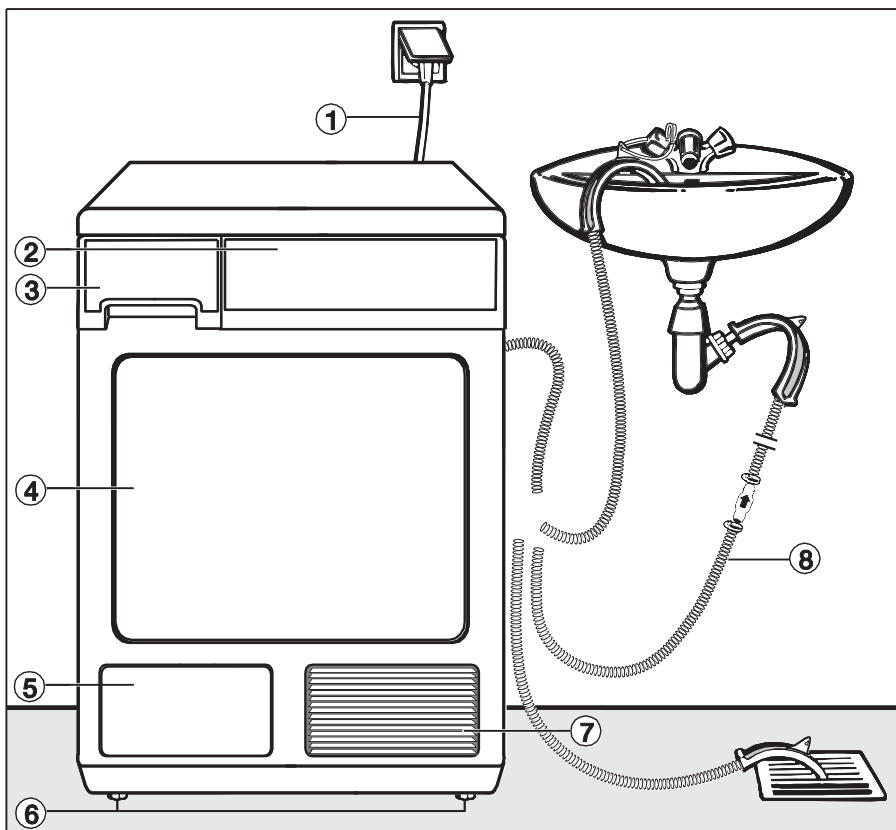

- ① připojovací kabel
- ② ovládací panel
- ③ zásobník na kondenzát (vyprázdnit po každém sušení)
- ④ dvířka
- ⑤ kryt jemného filtru (neotvírat při sušení)
- ⑥ čtyři výškově nastavitelné nožky
- ⑦ nasávací otvor pro studený vzduch (Neblokovat prádelním košem nebo jinými předměty!)
- ⑧ vypouštěcí hadice pro kondenzát (viz kapitola "Externí odvod kondenzátu")

Zadní pohled

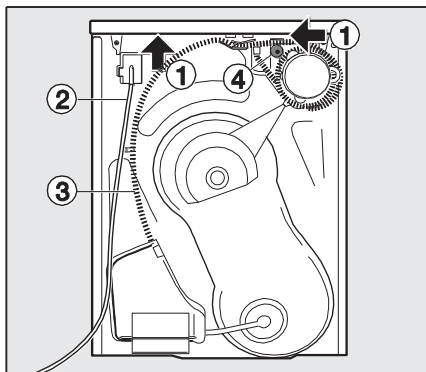



- ① možnosti uchycení pod přesahem víka pro přenášení (šipka)
- ② přípojný kabel
- ③ vypouštěcí hadice pro kondenzát
- ④ příslušenství pro připojení na sifon umyvadla

Přemísťování sušičky

Zadní přesah víka má možnost uchycení pro přemístění. Pro přemístění přístroje (z obalu na místo umístění) použijte **úchytů na zadním přesahu víka a předních nožek přístroje**.

⚠ Sušičku přenášejte tak, jak je uvedeno na následujících obrázcích.

⚠ Při transportu nalezato: sušičku naklápět jen na levou stranu!

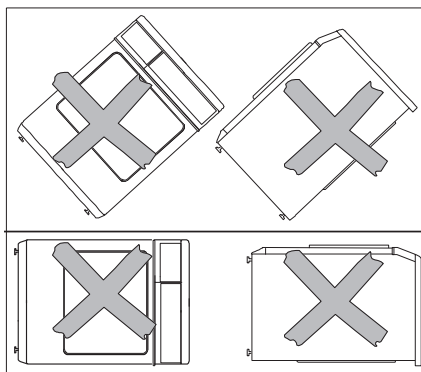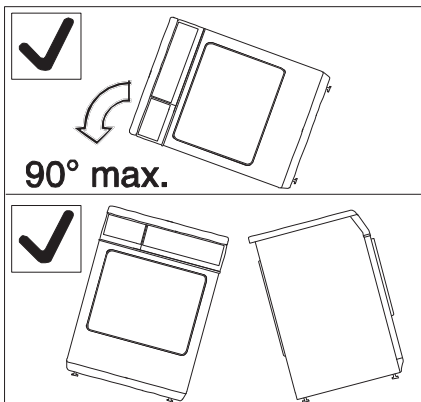

⚠ Pokud dojde k přepravě/ přemístění v rozporu s tímto postupem, je nutné nechat přístroj asi 1 hodinu stát v klidu, než dojde k připojení do elektrické zásuvky. Jinak může dojít k poškození čerpadla!

Umístění a zapojení

Místo umístění

⚠ V prostoru otvírání dvířek sušičky se nesmí nacházet žádné uzamykatelné ani posuvné dveře nebo další dvířka, která se otevírají do protisměru otevírání dvířek sušičky.

⚠ Nasávací otvor pro studený vzduch na čelní straně sušičky nesmí být v žádném případě zastaven nebo něčím zakryt, např. košem na prádlo. Jinak dojde k poruše!

Vestavba pod pracovní desku nebo vestavba do skříňky

⚠ Pozor tvorba tepla: Horký vzduch vycházející ze zadní strany sušičky je třeba odvádět. Jinak dojde k poruše!

Vestavbou pod pracovní desku se může prodloužit doba sušení.

Zabránění nadměrné tvorby tepla může být zajištěno:

- vytočením šroubovacích nožiček tak, aby mezi podlahou a dnem sušičky byla mezera alespoň 20 mm.
- přerušením průběžné nábytkové soklové lišty v prostoru sušičky.
- vytvořením otvorů ve skřínce.

⚠ Sušička by se neměla umístit bezprostředně vedle chladničky nebo mrazničky. Teplý vzduch vycházející na zadní straně sušičky zvyšuje teplotu na tepelném výměníku chladničky / mrazničky, čímž dojde k tomu, že chladicí agregát běží nepřetržitě. Pokud je taková montáž nevyhnutelná, je nutné utěsnit vzduchové mezery mezi sušičkou a chladničkou / mrazničkou.

⚠ Montáž/demontáž montážní sady pro vestavbu pod pracovní desku* musí provést pouze autorizovaný odborník Miele.


- Je zapotřebí **sada pro vestavbu pod pracovní desku***. Krycí plech ze sady nahrazuje horní desku přístroje. Montáž krycího plechu je z důvodu elektrické bezpečnosti bezpodmínečně nutná!
- V sadě pro vestavbu pod pracovní desku je přiložen montážní návod.
- Elektrická přípojka by měla být instalována v blízkosti sušičky a měla by být přístupná.

Při výšce výklenku:


- 830-840 mm jsou nutné delší závitové nožky*.
- 870-885 / 915-930 mm je zapotřebí jednoho až dvou vyrovnávacích rámců*.

* Miele příslušenství k dokoupení.

Vyrovnání přístroje

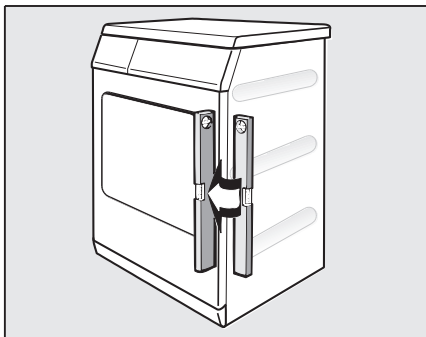

Aby bylo možné zaručit bezvadný chod přístroje, musí sušička stát svisle.

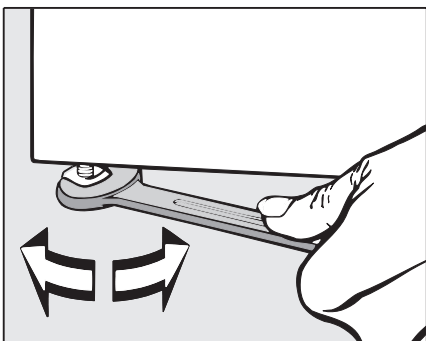

- ❑ Nerovnosti podlahy můžete vyrovnat pomocí závitových nožek.

⚠ Mezi spodní stranou sušičky a podlahou musí být zachována vzduchová spára, která nesmí být nikdy zmenšena, např. soklovou lištou, okrajem koberce atd. Jinak nebude zaručen dostatečný přísuv vzduchu a tím funkčnost sušičky.

Při pozdější přepravě

Po každém sušení se nachází malé množství kondenzátu v oblasti čerpadla. Při naklonění sušičky může malé množství kondenzátu vytéct. Proto doporučujeme před přepravou ca na 1 minutu spustit program *teplý vzduch*. Zbývajícím kondenzát se dostane do zásobníku na kondenzát nebo bude odveden vypouštěcí hadicí.

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Tato sušička je vhodná i pro montáž do věžového uspořádání spolu s automatickou pračkou Miele. K tomu je zapotřebí mezimontážní sada (WTV)*.

* Miele příslušenství k dokoupení.

⚠ Montáž mezimontážní sady může provést pouze servisní služba Miele.

Umístění a zapojení

Externí odvádění kondenzátu

Všeobecně

Kondenzát vznikající při sušení se odčerpá přes vypouštěcí hadici na zadní straně sušičky do zásobníku na kondenzát.

Kondenzát můžete přes vypouštěcí hadici odvést také externě. Zásobník na kondenzát pak nemusíte vyprazdňovat.

Délka hadice 1,50 m
Max. výtlačná výška 1,50 m
Max. výtlačná délka 4,00 m

⚠ Tato sušička musí být při zvláštních podmínkách připojení vybavena zpětným ventilem (viz následující stránky).


Jako příslušenství je možné přikoupit

- prodloužení hadice.
- zpětný ventil (montážní sada) pro externí připojení vody (prodloužení hadice je přiloženo).
Max. výtlačná výška se zpětným ventilem: 1,00 m.


Položení vypouštěcí hadice

⚠ Za vypouštěcí hadici netahejte a nepřehýbejte ji. Jinak může dojít k jejímu poškození!

- ❑ Ve vypouštěcí hadici se nachází malý zbytek vody. Připravte si proto nádobku.

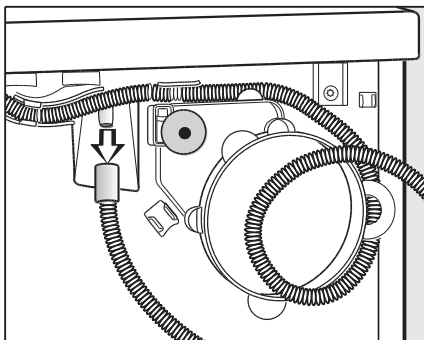

- ❑ Vytáhněte vypouštěcí hadici z držáku.
- ❑ Nechejte zbytek vody vytéct do nádoby.
- ❑ Odmotejte hadici z navíjení hadice a opatrně ji vytáhněte z držáku.

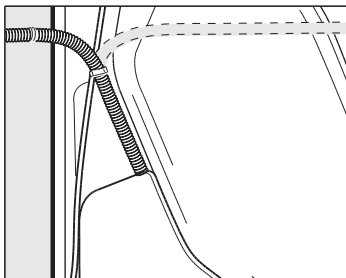

- ❑ Hadici ved'te - dle potřeby - doprava nebo doleva.

Hadici byste měli nechat v prostředním držáku (viz předchozí obrázek), aby se nemohla nedopatřením zlomit.

Umístění a zapojení

Zavěšení vypouštěcí hadice (do umyvadla/podlahové vpusti)

- ❑ Viz obrázky čelní strany.

⚠ Vypouštěcí hadici zajistěte proti posunutí (např. přivázáním), pokud ji budete umísťovat např. do umyvadla. Vytékající voda může jinak způsobit škody.

- ❑ Abyste zabránili přehýbání hadice, použijte obloukový držák.

Zvláštní podmínky připojení, které vyžadují zpětný ventil


⚠ U zvláštních podmínek připojení se musí **pro externí připojku vody použít zpětný ventil** (montážní sada jako příslušenství k dokoupení). Jinak může ze sušičky vytékat zpětně proudící voda a způsobit škody.

Zvláštní podmínky připojení jsou:

- připojení na sifon umyvadla (viz dále).
- různé přípojky, na něž jsou **navíc** napojeny další přístroje, např. pračka nebo myčka nádobí.


Příklad: připojení na sifon umyvadla

Vypouštěcí hadici se zpětným ventilem můžete připojit rovnou na speciální umyvadlový sifon.

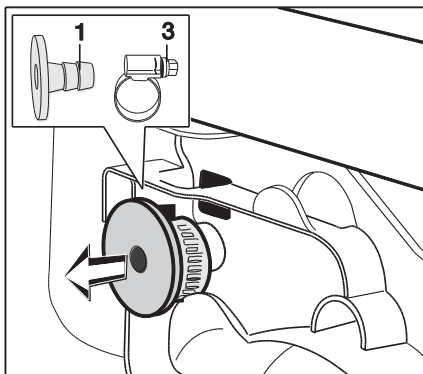

- ❑ Vyměňte příslušenství nahoře na zadní straně sušičky: Adaptér **1** a za ním se nacházející hadicová svorka **3**.

Umístění a zapojení

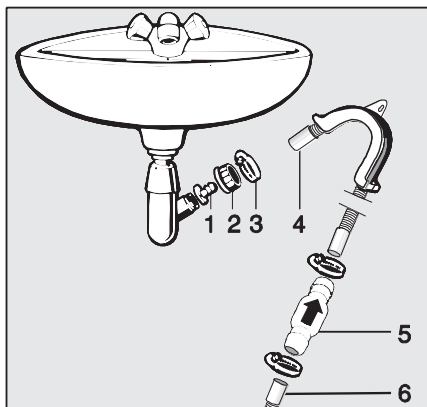

1 adaptér

2 umyvadlová převlečná matice

3 hadicová svorka

4 konec hadice

5 zpětný ventil

6 vypouštěcí hadice sušičky

- ❑ Nainstalujte adaptér **1** s umyvadlovou převlečnou maticí **2** na sifon umyvadla.

Zpravidla je umyvadlová převlečná matice uzavřena vevnitř destičkou, kterou je třeba nejprve vyjmout.

- ❑ Konec hadice **4** nasadte na adaptér **1**.
- ❑ Hadicovou svorku **3** pevně přitáhněte pomocí šroubováku hned za umyvadlovou převlečnou maticí.

⚠ Zpětný ventil **5** musí být namontován svisle nebo pouze lehce zešikma (viz obrázek). Je-li namontován horizontálně nebo naležato, není možné zaručit jeho správnou funkci!

- ❑ Nainstalujte zpětný ventil **5** na vypouštěcí hadici sušičky **6** (dbejte na správný směr, viz obrázek!).
- ❑ Zpětný ventil upevněte pomocí hadicových svorek.

Elektrické připojení

Tato sušička je připravena k připojení – je dodávána s připojovacím kabelem a zástrčkou.

Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné odpojit sušičku od el. sítě.

Připojení se smí provést jen na řádně provedenou zásuvku, odpovídající platným normám.

Aby se zabránilo možným příčinám nebezpečí (nebezpečí požáru), nesmí se přístroj v žádném případě připojovat přes prodlužovací kabel, např. na rozdvojku apod.

Údaje o jmenovité spotřebě proudu a odpovídajícímu jištění, jsou uvedeny na typovém štítku. Porovnejte, prosím, údaje na typovém štítku s hodnotami v elektrické rozvodné síti.

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Údaje o spotřebě

Program	Množství náplně ¹ kg	Závěrečné odstředování v automatické pračce ot./min.	Zbytková vlhkost %	Energie kWh	Doba sušení minuty
Bavlna  ²	8,0	1000	60	2,18	147
	4,0	1000	60	1,32	89
Bavlna suché k uložení	8,0	1200	53	1,95	133
	8,0	1400	50	1,85	126
	8,0	1600	44	1,65	113
	8,0	1800	43	1,60	110
Bavlna suché k uložení + šetrné plus	8,0	1000	60	2,05	140
Bavlna vlhké na žehlení 	8,0	1000	60	1,55	99
	8,0	1200	53	1,35	87
	8,0	1400	50	1,25	81
	8,0	1600	44	1,10	69
	8,0	1800	43	1,05	67
Snadno ošetřovatelné suché k uložení	3,5	1200	40	0,60	47
Snadno ošetřovatelné + šetrné plus	3,5	1200	40	0,65	49
Snadno ošetřovatelné vlhké na žehlení	3,5	1200	40	0,50	41
Košile suché k uložení + šetrné plus	2,0	600	60	0,70	53
	2,0	600	60	0,75	59
Šetrné vyhlazování	1,0	1000	60	0,35	30
Impregnace suché k uložení	2,0	800	50	1,25	85
Jeans suché k uložení + šetrný plus	3,0	900	60	1,40	94
	3,0	900	60	1,45	99
Expres suché k uložení	3,5	1000	60	1,10	75
Vlna	2,0	1000	50	0,20	20
Bavlna hygiena, k uložení	3,5	1000	60	1,90	126
¹⁾ Hmotnost suchého prádla					
²⁾ Zkušební program dle nařízení 392/2012/EU pro energetický štítek měřeno dle EN 61121.					
Všechny neoznačené hodnoty jsou stanoveny dle normy EN 61121.					
Příkon ve vypnutém stavu: 0,10 W					
Příkon v nevypnutém stavu: 3,50 W					

Pokyny pro srovnávací zkoušky:

- U nastavení programu *bavlna* nechejte kondenzát odtéct externě přes vypouštěcí hadici.
 - Pro zkoušky dle EN 61121 je nutno před začátkem hodnotících zkoušek provést sušicí proces se 3 kg bavlněného prádla dle výše uvedené normy s počáteční 70% vlhkostí v programu "Bavlna - suché k uložení" bez volby přídatné funkce.
- Rozdílné druhy textilií, množství prádla, zbytková vlhkost po odstředování, výkvy v síti a přídatné funkce mohou vést k jiným hodnotám, než zde uvedeným.**

Technické údaje

Výška	850 mm
Šířka	595 mm
Hloubka	596 mm
Hloubka s otevřenými dvířky	1071 mm
Výška pro zabud. pod prac. desku	820 mm
Šířka pro zabud. pod prac. desku	600 mm
Hloubka pro zabud. pod prac. desku	600 mm
Možnost zasunutí pod prac. desku	ano
Možnost do věžového uspořádání	ano
Hmotnost	61 kg
Objem bubnu	111 l
Množství náplně	1-8 kg suchého prádla
Objem zásobníku na kondenzát	ca 4,2 l
Délka hadice	1,50 m
Max. výtlačná výška	1,50 m
Max. délka vypouštění	4,00 m
Délka přípojného kabelu	2,00 m
Hlučnost	64 (dB (A) re 1 pW)
Přípojné napětí	viz typový štítek
Příkon	viz typový štítek
Jištění	viz typový štítek
Výkon žárovky	viz typový štítek
Udělené zkušební značky	viz typový štítek
Spotřeba energie	viz kapitola "Údaje o spotřebě"

Elektronická funkce zámku a Programovací funkce pro změnu standardních hodnot

Tato sušička je z výroby nastavena tak, že pracuje vždy efektivně.

Navíc Vám tato sušička nabízí možnost změnit standardní hodnoty.

Tímto můžete elektroniku sušičky přizpůsobit vašim osobním požadavkům.

Funkci zařízení "Elektronická funkce zámku" a "Programovací funkce" můžete využít, ale nemůžete.

Elektronická funkce zámku

Elektronická funkce zámku chrání Vaši sušičku před používáním cizími osobami.

Pokud si přejete, můžete funkci zámku zapnout.

Elektronická funkce zámku zablokuje elektroniku sušičky. Sušičku je možné zapnout, ale není možné spustit program:

- v tomto případě bliká kontrolka *šetrný plus* a na displeji se objeví symbol klíče **D-a**.

Dvířka můžete kdykoliv otevřít, tato nejsou zablokována.

Zablokování

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
 - Dvířka jsou zavřena.
- ❶ Stiskněte tlačítko *šetrný plus* a podržte jej až do kroku ❸ stisknuté.
 - ❷ Stiskněte tlačítko **I. O.**

Svítil kontrolka *košile*.

- ❸ Otáčejte pomalu programovým voličem a krok za krokem o tři pozice ve směru hodinových ručiček.
Po sobě se musí rozsvítit tři kontroly programů.

- ❹ Otáčejte pomalu programovým voličem a krok za krokem o šest pozic proti směru hodinových ručiček.

Po sobě se musí rozsvítit šest kontrol programů.

Kontrolka tlačítka *šetrný plus* bliká a na displeji se objeví symbol klíče **D-a**.

- ❺ Uvolněte tlačítko *šetrný plus*.

Funkce zámku je zapnuta.

- ❑ Sušičku můžete vypnout.

Odblokování

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
 - Dvířka jsou zavřena.
- ❑ Postup je stejný jako u "Zablokování". Provedte kroky ❶ až ❺.

U kroku ❺ už neblíká kontrolka tlačítka *šetrný plus* a symbol klíče **D-a** zhasne.

Funkce zámku je vypnuta.

Programovací funkce

Změnit zbytkovou vlhkost programu "Bavlna"

Elektronika této sušičky je uzpůsobena na co možná nejefektivnější a energeticky nejúspornější sušení. V tomto programu ale můžete nastavit stupně sušení sušší nebo vlhčí.

Upozornění: program *bavlna*  zůstane nezměněn.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

- Kontrolka *šetrný plus* 1x krátce bliká.

Na displeji se pomocí **čísla**, které střídavě bliká s *P*, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **zbytková vlhkost bude vlhčí**

1 **nastavení z výroby**
(navíc bliká 1x kontrolka *košile*)

2 **zbytková vlhkost bude sušší**
(navíc bliká 2x kontrolka *košile*)

❹ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❺ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

- ☐ Provedte kroky ❶ až ❸.
- ☐ Po provedení kroku ❸ vypněte sušičku.

Změnit zbytkovou vlhkost programu "Snadno ošetřovatelné"

Elektronika této sušičky je uzpůsobena na co možná nejefektivnější a energeticky nejúspornější sušení. V tomto programu můžete však nastavit i stupně sušení - sušší nebo vlhčí.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 1x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* 2x krátce bliká.

Na displeji se pomocí čísla, které střídavě bliká s *P*, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **zbytková vlhkost bude vlhčí**

1 **nastavení z výroby**
(navíc bliká 1x kontrolka *košile*)

2 **zbytková vlhkost bude sušší**
(navíc bliká 2x kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

- ❑ Provedte kroky ❶ až ❹.
- ❑ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Programovací funkce

Nastavení ochrany proti pomačkání

Zabránění tvorbě záhybů, pokud nebudou textilie ihned po ukončení programu vyjmuty ze sušičky.

Ochrana proti pomačkání

- je z výroby zapnuta. Můžete ji zkrátit nebo vypnout.
- je účinná u všech programů, kromě programu *vlna*
- měla by zůstat vždy zapnutá.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 2x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* 3x krátce bliká.

Na displeji se pomocí **čísla**, které střídavě bliká s **P**, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **ochrana proti pomačkání je vypnuta**

1 **1 hodina ochrany proti pomačkání**
(navíc bliká 1x kontrolka *košile*)

2 **nastavení z výroby, 2 hodiny ochrany proti pomačkání**
(navíc bliká 2x kontrolka *košile*)

❶ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❷ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

❑ Provedte kroky ❶ až ❹.

❑ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Změna stupně hlasitosti bzučáku

Bzučák může zaznít ve dvou stupních hlasitosti.

Programování a uložení do paměti se provádí kroky ①, ②, ③ ..., pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

① Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ② – ③.

② Stiskněte tlačítko *I-zap./0-vyp.*

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop...*

③ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

④ Stiskněte 3x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* 4x krátce bliká.

Na displeji se pomocí čísla, které střídavě bliká s *P*, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 = nastavení z výroby: bzučáku normální

1 = bzučák hlasitý
(navíc bliká kontrolka *košile*)

⑤ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

⑥ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

☐ Proveďte kroky ① až ④.

☐ Po ukončení kroku ④ vypněte sušičku.

Programovací funkce

Nastavení standby

Displej a kontrolky po 10 minutách ztmavnou a pouze tlačítko *Start/Stop* pomalu bliká:
Snížení spotřeby energie.

"Oživit" sušička z pohotovostního režimu standby

- ❑ Otočte programovým voličem nebo stiskněte tlačítko. Nemá to žádný vliv na probíhající program.

Zap.

Funkce standby je zapnuta a displej a kontrolky po 10 minutách ztmavnou:

- pokud se po zapnutí neuskuteční volba programu.
- po spuštění programu.

Ale: po uplynutí doby posunutí startu, na konci programu nebo na konci fáze ochrany proti pomačkání se displej a kontrolky vždy na 10 minut rozsvítí.

Bzučák (pokud je zvolen) zazní na konci programu po dobu 10 minut.

Nastavení z výroby.

Ne v probíhajícím programu

Tak, jak je popsáno pod "zap".

Ale: Displej a kontrolky v probíhajícím programu neztmavnou/nezhasnou.

Vyp.

Displej a kontrolky u zapnuté sušičky neztmavnou.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

- ❑ Viz následující strana.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 5x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* 8x krátce bliká.

Na displeji se pomocí **čísla**, které střídavě bliká s **P**, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **zap.**

1 **Nastavení z výroby.**

Ne v probíhajícímu programu
(navíc bliká 1x kontrolka *košile*)

2 **vyp.**
(navíc bliká 2x kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

- ☐ Provedte kroky ❶ až ❹.
- ☐ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Programovací funkce

Nastavení paměťové funkce Memory

Elektronika uloží zvolený program spolu s extra funkcí. Dále se uloží doba trvání u programu provětrání.

U dalšího sušení se nastavení převezmou. Můžete je převzít nebo stisknutím tlačítka změnit.

Programování a uložení do paměti se provádí kroky ❶, ❷, ❸ ... , pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 6x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* 9x krátce bliká.

Na displeji se pomocí **čísla**, které střídavě bliká s **P**, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 = nastavení z výroby: Memory vyp.

1 = Memory
(navíc bliká kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

☐ Proved'te kroky ❶ až ❹.

☐ Po ukončení kroku ❹ vypněte sušičku.

Nastavení potvrzovacího tónu

Každé stisknutí tlačítka se akusticky potvrdí.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 7x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* bliká 1x dlouze a 1x krátce.

Na displeji se pomocí čísla, které střídavě bliká s *P*, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **nastavení z výroby:
bez potvrzovacího tónu**

1 **potvrzovací tón zapnutý**
(navíc bliká kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

☐ Proveďte kroky ❶ až ❹.

☐ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Programovací funkce

Změna nastavení hodnoty vodivosti

 Tuto programovací funkci je možné nastavit pouze tehdy, pokud z důvodu velmi měkké vody byla špatně vypočítána zbytková vlhkost prádla.

Podmínka

Voda, ve které byly textilie vyprány, je velmi měkká a hodnota vodivosti je menší než 150 μS . Hodnotu vodivosti pitné vody je možné zjistit u vodárenského podniku.

Tuto programovací funkci aktivujete opravdu pouze tehdy, když nastane výše uvedený důvod. Jinak bude výsledek sušení neuspokojivý!

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 8x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* bliká 1x dlouze a 2x krátce.

Na displeji se pomocí **čísla**, které střídavě bliká s **P**, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 nastavení z výroby

1 nízká nastavená hodnota vodivosti

(navíc bliká kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

- ☐ Provedte kroky ❶ až ❹.
- ☐ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Přidat kroky stupňů sušení

U mnoha programů můžete přidat kroky stupňů sušení:

Vlhké na mandl+

(sušší než vlhké na mandl)

Lehce suché

(sušší než vlhké na žehlení)

Suché k uložení+

(sušší než suché k uložení)

Tato programovací funkce je účinná pouze u programů, u kterých jsou volitelné stupně sušení.

Programování a uložení se provádí kroky (1, 2, 3 ...) pomocí tlačítek.

Předpoklad:

- Sušička je vypnuta.
- Dvířka jsou zavřena.

❶ Stiskněte tlačítko *Start/Stop* a podržte jej stisknuté během provádění kroků ❷ – ❸.

❷ Zapněte sušičku.

Vyčkejte, až bude trvale svítit kontrolka tlačítka *Start/Stop*...

❸ ... a uvolněte tlačítko *Start/Stop*.

❹ Stiskněte 9x tlačítko *šetrný plus*.

- Kontrolka *šetrný plus* bliká 1x dlouze a 3x krátce.

Na displeji se pomocí čísla, které střídavě bliká s *P*, zobrazí, která opce je právě zvolena.

0 **nastavení z výroby**

1 **nízká nastavená hodnota volivosti**

(navíc bliká kontrolka *košile*)

❺ Stisknutím tlačítka *Start/Stop* můžete číslo přepnout.

❻ Sušičku vypněte.

Programování je trvale uloženo do paměti. Nastavení můžete kdykoli opět změnit.

Kontrola

- ❑ Provedte kroky ❶ až ❹.
- ❑ Po provedení kroku ❹ vypněte sušičku.

Takto zvolíte přídatné stupně sušení

- ❑ Zvolte program.
- ❑ Stiskněte tlačítko pro stupeň suchosti prádla tak často, až se rozsvítí tato kontrolka:
 - Kontrolka *extra suché a suché k uložení* = suché k uložení+
 - Kontrolka *suché k uložení a vlhké na žehlení* = lehce suché
 - Kontrolka *vlhké na žehlení a vlhké na mandl* = vlhké na mandl+

Miele

Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
Servis-fax: 543 553 139
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

**Servisní služba Miele
příjem servisních zakázek**

zelená linka

800 169 431

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo



www.miele-shop.com

Změny vyhrazeny.
(T 8861 WP Edition 111) / 3714
CE

M.-Nr. 09 865 790 / 01